

Document Guide - Notebook Series I & II

This manual covers **two** notebook series, and this document contains two manuals with information relating to both notebook series. The main difference between the two notebook series is in the appearance as illustrated below. Within **Notebook Series** there are different models (entitled **Models A & B**) with different design styles differing in color, general appearance and features supported. Note that your computer may look slightly different from those pictured throughout either concise user's guide. See Specifications at the end of each manual for full specification details. If you need any assistance you can contact your distributor/supplier for further help.

Feature	Notebook Series I		Notebook Series II	
	Model A	Model B	Model A	Model B
Display Type	14.0" / 35.56cm HD (1366 * 768), 16:9 3.6mm thick Backlit Panel	15.0" / 39.62cm HD (1366 * 768), 16:9 Panel (Thickness: 3.8mm) OR 15.6" / 39.62cm FHD (1920 * 1080), 16:9 3.4mm thick Backlit Panel	14.0" / 35.56cm HD (1366 * 768), 16:9 Panel (Thickness: 3.6mm) For Design II Only: Multi Touch Screen	15.0" / 39.62cm HD (1366 * 768), 16:9 Panel (Thickness: 3.8mm)
Model Appearance				

notebook



Concise User's Guide
Ausführliches Benutzerhandbuch
Guide Utilisateur Concis
Guía del Usuario Concisa
Guida Rapida per l'Utente

Contents

About this Concise User Guide	1
System Startup	4
System Map: Front View with LCD Panel Open	5
LED Indicators	6
Keyboard	7
Function Keys & Visual Indicators	8
Control Center	9
System Map: Front, Left, Right, Rear & Bottom Views (Model A)	12
System Map: Front, Left, Right, Rear & Bottom Views (Model B)	13
Windows 8.1 Start Screen, Desktop and Charms Bar	14
Windows 8.1 Control Panel	15
Video Features	16
Audio Features	17
Power Options	18
Driver Installation	19
Trusted Platform Module	20
3G/4G Module	21
Troubleshooting	22
Specifications	23

Inhalt

Über das Ausführliche Benutzerhandbuch	25
Schnellstart	28
Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm	29
LED-Anzeigen	30
Tastatur	31
Funktionstasten	32
Control Center	33
Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts, hinten und unten	

(Modell A)	36
Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts, hinten und unten (Modell B)	37
Windows 8.1 Start-Bildschirm, Desktop und Charms-Leiste	38
Windows 8.1 Systemsteuerung	39
Grafikfunktionen	40
Audiofunktionen	41
Energieoptionen	42
Installation der Treiber	43
TPM (Trusted Platform Module)	44
3G/4G-Modul	45
Fehlerbehebung	46
Technische Daten	47

Sommaire

A propos de ce Guide Utilisateur Concis	49
Guide de démarrage rapide	52
Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert	53
Indicateurs LED	54
Clavier	55
Touches fonction	56
Control Center	57
Carte du système: Vues de face, gauche, droite, arrière et dessous (Modèle A)	60
Carte du système: Vues de face, gauche, droite, arrière et dessous (Modèle B)	61
Écran d'accueil, bureau et Barre des charmes de Windows 8.1	62
Panneau de Configuration de Windows 8.1	63
Caractéristiques vidéo	64
Caractéristiques audio	65
Options d'alimentation	66
Installation du pilote	67
TPM (Trusted Platform Module)	68
Module 3G/4G	69

Dépannage	70
Spécifications	71

Contenidos

Acerca de esta Guía del Usuario Concisa	73
Guía rápida para empezar	76
Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto	77
Indicadores LED	78
Teclado	79
Teclas de función	80
Control Center	81
Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha, posterior e inferior (Modelo A)	84
Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha, posterior e inferior (Modelo B)	85
Pantalla Inicio, escritorio y barra Charms de Windows 8.1	86
Panel de Control de Windows 8.1	87
Parámetros de vídeo	88
Características de audio	89
Opciones de energía	90
Instalación de controladores	91
TPM (Trusted Platform Module)	92
Módulo 3G/4G	93
Solución de problemas	94
Especificaciones	95

Sommario

Informazioni su questa guida rapida	97
Guida di avvio rapido	100
Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto	101
Indicatori LED	102
Tastiera	103

Tasti funzione	104
Control Center	105
Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra, posteriore e inferiore (Modello A)	108
Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra, posteriore e inferiore (Modello B)	109
Schermata Start, Desktop e Charms Bar di Windows 8.1	110
Pannello di controllo di Windows 8.1	111
Funzioni video	112
Funzionalità audio	113
Opzioni risparmio energia	114
Installazione driver	115
TPM (Trusted Platform Module)	116
Modulo 3G/4G	117
Risoluzione dei problemi	118
Specifiche tecniche	119

About this Concise User Guide

This quick guide is a brief introduction to getting your system started. This is a supplement, and not a substitute for the expanded English language *User's Manual* in *Adobe Acrobat* format on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc supplied with your computer. This disc also contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer (**Note:** The company reserves the right to revise this publication or to change its contents without notice).

Some or all of the computer's features may already have been setup. If they aren't, or you are planning to re-configure (or re-install) portions of the system, refer to the expanded *User's Manual*. The *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc does not contain an operating system.

Regulatory and Safety Information

Please pay careful attention to the full regulatory notices and safety information contained in the expanded *User's Manual* on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc.

© November 2014

Trademarks

Intel, **Intel Core**, **Pentium** and **Celeron** are trademarks/registered trademarks of Intel Corporation.



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Instructions for Care and Operation

The computer is quite rugged, but it can be damaged. To prevent this, follow these suggestions:

- **Don't drop it, or expose it to shock.** If the computer falls, the case and the components could be damaged.
- **Keep it dry, and don't overheat it.** Keep the computer and power supply away from any kind of heating element. This is an electrical appliance. If water or any other liquid gets into it, the computer could be badly damaged.
- **Avoid interference.** Keep the computer away from high capacity transformers, electric motors, and other strong magnetic fields. These can hinder proper performance and damage your data.
- **Follow the proper working procedures for the computer.** Shut the computer down properly and don't forget to save your work. Remember to periodically save your data as data may be lost.

Servicing

Do not attempt to service the computer yourself. Doing so may violate your warranty and expose you and the computer to electric shock. Refer all servicing to authorized service personnel. Unplug the computer from the power supply. Then refer servicing to qualified service personnel under any of the following conditions:

- When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.
- If the computer has been exposed to any liquids.
- If the computer does not work normally when you follow the operating instructions.
- If the computer has been dropped or damaged (do not touch the poisonous liquid if the LCD panel breaks).
- If there is an unusual odor, heat or smoke coming from your computer.

Safety Information

- Only use an AC/DC adapter approved for use with this computer.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not continue to use a battery that has been dropped, or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the computer continues to work with a damaged battery in place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire.
- Make sure that your computer is completely powered off before putting it into a travel bag (or any such container).
- Before cleaning the computer, make sure it is disconnected from any external power supplies, peripherals and cables (including telephone lines). It is advisable to also remove your battery in order to prevent accidentally turning the machine on.
- Use a soft clean cloth to clean the computer, but do not apply cleaner directly to the computer. Do not use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleaners on any part of the computer.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or replacement to your service representative or qualified service personnel.
- Note that in computer's featuring a raised LCD electro-plated logo, the logo is covered by a protective adhesive. Due to general wear and tear, this adhesive may deteriorate over time and the exposed logo may develop sharp edges. Be careful when handling the computer in this case, and avoid touching the raised LCD electro-plated logo. Avoid placing any other items in the carrying bag which may rub against the top of the computer during transport. If any such wear and tear develops contact your service center.

Polymer Battery Precautions

Note the following information which is specific to polymer batteries only, and where applicable, this overrides the general battery precaution information.

- Polymer batteries may experience a slight expansion or swelling, however this is part of the battery's safety mechanism and is not a cause for concern.
- Use proper handling procedures when using polymer batteries. Do not use polymer batteries in high ambient temperature environments, and do not store unused batteries for extended periods.



Battery Disposal & Caution

The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used battery according to the manufacturer's instructions.

System Startup

1. Remove all packing materials.
2. Place the computer on a stable surface.
3. Insert the battery and make sure it is locked in position.
4. Securely attach any peripherals you want to use with the computer (e.g. keyboard and mouse) to their ports.
5. Attach the AC/DC adapter to the DC-In jack on the left of the computer, then plug the AC power cord into an outlet, and connect the AC power cord to the AC/DC adapter.
6. Use one hand to raise the lid/LCD to a comfortable viewing angle (do not exceed 130 degrees); use the other hand (as illustrated in **Figure 1**) to support the base of the computer (**Note: Never** lift the computer by the lid/LCD).
7. Press the power button to turn the computer “on”.

System Software

Your computer may already come with system software pre-installed. Where this is not the case, or where you are re-configuring your computer for a different system, you will find this manual refers to **Microsoft Windows 8.1**.



Shut Down

Note that you should always shut your computer down by choosing the **Shut down** command in **Windows** (see below). This will help prevent hard disk or system problems.

Click the icon in the



Start

Screen and choose **Shut down** from the menu.

Or

Right-click the **Start button** at the bottom of the **Start Screen** or the **Desktop** and choose **Shut down or sign out > Shut down** from the context menu.


Figure 1
**Opening the Lid/LCD/
Computer with AC/DC
Adapter Plugged-In**

System Map: Front View with LCD Panel Open



Figure 2
Front View with LCD
Panel Open
(Models A & B)

1. PC Camera
2. *PC Camera LED
**When the PC camera is in use, the LED will be illuminated in red.*
3. Built-In Microphone
4. LCD
5. Power Button
6. Keyboard
7. Touchpad & Buttons

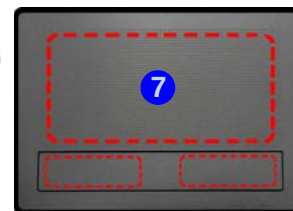

Wireless Device Operation Aboard Aircraft

The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited.

Make sure the WLAN, Bluetooth & 3G/4G module(s) are OFF if you are using the computer aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode.

Note that the Touchpad and Buttons valid operational area is that indicated within the red dotted lines above.

LED Indicators

The LED indicators on the computer display helpful information about the current status of the computer.


Icon	Color	Description
		
	Orange	The AC/DC Adapter is Plugged In
	Green	The Computer is On
	Blinking Green	The Computer is in Sleep Mode
	Orange	The Battery is Charging
	Green	The Battery is Fully Charged
	Blinking Orange	The Battery Has Reached Critically Low Power Status
	Green	Airplane Mode is ON (the WLAN, 3G/4G & Bluetooth Modules are OFF)
	Green	The Hard Disk/Optical Device is in use

Table 1 - LED Indicators

Keyboard

The keyboard (**Model A**) has a numeric keypad for easy numeric data input. Pressing **Fn + Num Lk** turns on/off the numeric keypad. It also features function keys to allow you to change operational features instantly.

The keyboard (**Model B**) includes a numeric keypad (on the right side of the keyboard) for easy numeric data input. Pressing **Fn + Num Lk** turns on/off the numeric keypad. It also features function keys to allow you to change operational features instantly.

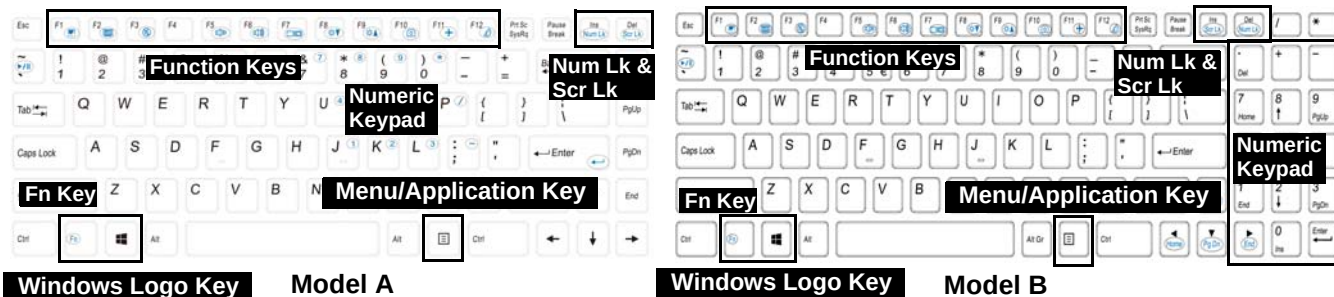

Windows Logo Keyboard Shortcut

Use the **Windows Logo Key**  + **D** key combination to switch from the Start screen to the Windows Desktop.

Menu/Application Keyboard Shortcut

When the Desktop app is running you can use the **Menu/Application key**  on the keyboard to act as a mouse right-click. In the Start screen this function is useful to quickly display the **Customize** bar.

Figure 3 - Keyboard

Function Keys & Visual Indicators

The function keys (**F1 - F12** etc.) will act as hot keys when pressed while the **Fn** key is held down. In addition to the basic function key combinations, some visual indicators are available (**in the Windows Desktop application only and not in the Start Screen**) when the hot key driver is installed.



Keys	Function/Visual Indicators		Keys	Function/Visual Indicators	
Fn + 	Play/Pause (in Audio/Video Programs)		Fn + 	Airplane Mode Toggle	 Airplane mode off  Airplane mode on
Fn + 	Touchpad Toggle	 TOUCH PAD ON  TOUCH PAD OFF	Fn + 	Sleep Toggle	
Fn + 	Turn LCD Backlight Off (Press a key to or use Touchpad to turn on)		Fn + 	Number Lock Toggle	 NUM LOCK ON  NUM LOCK OFF
Fn + 	Mute Toggle		Fn + 	Scroll Lock Toggle	 SCR LOCK ON  SCR LOCK OFF
Fn +  	Volume Decrease/ Increase			Caps Lock Toggle	 CAPS LOCK ON  CAPS LOCK OFF
Fn + 	Change Display Configuration (see page 17)		Fn + 	Control Center Toggle (see page 9)	
Fn +  	Brightness Decrease/ Increase		Fn + 	Fan Automatic Control/ Full Power	 FAN SPEED AUTOMATIC  FAN SPEED MAXIMUM
Fn + 	PC Camera Power Toggle	 CAMERA ON  CAMERA OFF	Fn + 	Toggle Battery Charging On/Off	 BATTERY ON  BATTERY OFF

Table 2 - Function Keys & Visual Indicators

Control Center

Press the **Fn + Esc** key combination, or **double-click the icon**  in the **notification area of the taskbar** to toggle the **Control Center** on/off (the **Control Center** in **Windows 8.1** works under the **Desktop** app and not under the Start screen). The **Control Center** gives quick access to frequently used controls and enables you to quickly turn the camera/Touchpad on/off.



Figure 4 - Control Center

Click the **Control Center** icons to toggle the appropriate function, or hold the mouse button down and move the dial control where applicable. Certain functions will automatically be adjusted when a power mode is selected.

Power Modes

You can set a **Power Mode** by clicking the appropriate icon at the top of the **Control Center**. Each power mode will affect the Power Conservation Mode, Airplane Mode, Power Plan and PC camera power etc.

You can click a **Control Center** icon to set an overall power mode and then click individual icons in the **Control Center** to power on/off the Touchpad and PC camera.

Modes		Quiet	Power Saving	Performance	Entertainment
Icon					
Power Plan		Balanced	Power Saver	High Performance	Balanced
Power Conservation Mode			Energy Star	Performance	
PC Camera		ON	OFF	ON	ON
Touchpad		ON	ON	ON	ON
Airplane Mode		OFF	ON	OFF	OFF

Table 3 - Power Modes

Power Status

The **Power Status** icon will show whether you are currently powered by the battery, or by the AC/DC adapter plugged in to a working power outlet. The power status bar will show the current battery charge state.

Brightness

The **Brightness** icon will show the current screen brightness level. You can use the slider to adjust the screen brightness or the **Fn + F8/F9** key combinations, or use the **Fn + F2** key combination to turn off the LED backlight (press any key to turn it on again). Note that screen brightness is also effected by the **Power Mode** selected.

Volume

The **Volume** icon will show the current volume level. You can use the slider to adjust the volume or the **Fn + F5/F6** key combinations, or use the **Fn + F3** key combination to mute the volume.

Power Conservation



This system supports **Energy Star** power management features that place computers (CPU, hard drive, etc.) into a low-power sleep mode after a designated period of inactivity. Click either the **Performance**, **Balanced** or **Energy Star** button.

Fan Speed



The fan speed will adjust itself automatically to control the heat of the CPU. However you can adjust the setting to maximum if you prefer. Select **Custom** and click on the sliders to adjust the settings to your preference, however these settings can be overridden by the system, as a safety precaution, if it requires heavier use of the fan.

Sleep Button

Click either the **Hibernate** or **Sleep** button to have the computer enter the selected power-saving mode.

Display Switch

Click the **Display Switch** button to access the menu (or use the  /  + **P** key combination) and select the appropriate display mode.

Time Zone

Clicking the **Time Zone** button will access the **Date and Time Windows** control panel.

Desktop Background



Clicking the **Desktop Background** button will allow you to change the desktop background picture.

Touchpad/PC Camera

Click either of these buttons to toggle the Touchpad or camera module's power status. Note that the power status of the camera module is also effected by the **Power Mode** selected.

System Map: Front, Left, Right, Rear & Bottom Views (Model A)



Figure 5 - Front, Left, Right, Rear & Bottom Views (Model A)

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. LED Indicators | 10. Headphone-Out Jack |
| 2. Multi-in-1 Card Reader | 11. USB 2.0 Port |
| 3. DC-In Jack | 12. Optical Device Drive Bay |
| 4. RJ-45 LAN Jack | 13. Emergency Eject Hole |
| 5. External Monitor Port | 14. Security Lock Slot |
| 6. Vent | 15. Battery |
| 7. HDMI-Out Port | 16. Component Bay Cover |
| 8. 2 USB 3.0 Ports | 17. Hard Disk Bay Cover |
| 9. Microphone-In Jack | 18. Speakers |



Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

Disc Emergency Eject

If you need to manually eject a disc (e.g. due to an unexpected power interruption) you may push the end of a straightened paper clip into the emergency eject hole. Do not use a sharpened pencil or similar object that may break and become lodged in the hole.



USB 3.0 Port

The USB 3.0 ports **8** are colored **blue**. USB 3.0 will transfer data much faster than USB 2.0, and is backwards-compatible with USB 2.0.

System Map: Front, Left, Right, Rear & Bottom Views (Model B)



Figure 6 - Front, Left, Right, Rear & Bottom Views (Model B)

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. LED Indicators | 10. Headphone-Out Jack |
| 2. Multi-in-1 Card Reader | 11. 2 USB 2.0 Ports |
| 3. DC-In Jack | 12. Optical Device Drive Bay |
| 4. RJ-45 LAN Jack | 13. Emergency Eject Hole |
| 5. External Monitor Port | 14. Security Lock Slot |
| 6. Vent | 15. Battery |
| 7. HDMI-Out Port | 16. Component Bay Cover |
| 8. 2 USB 3.0 Ports | 17. Hard Disk Bay Cover |
| 9. Microphone-In Jack | 18. Speakers |



Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent while the computer is in use.

Disc Emergency Eject

If you need to manually eject a disc (e.g. due to an unexpected power interruption) you may push the end of a straightened paper clip into the emergency eject hole. Do not use a sharpened pencil or similar object that may break and become lodged in the hole.



USB 3.0 Port

The USB 3.0 ports **8** are colored **blue**. USB 3.0 will transfer data much faster than USB 2.0, and is backwards-compatible with USB 2.0.

Windows 8.1 Start Screen, Desktop and Charms Bar

The Apps, control panels, utilities and programs within **Windows 8.1** are accessed from the **Start screen** and/or **Windows Desktop app**. The **Desktop** (which runs as an app within the **Start** screen) can be accessed by clicking the **Desktop** item in the Start screen (or by using the **Windows Logo Key**  + **D** key combination). The taskbar is displayed at the bottom of the desktop screen, and you can see the notification area of the taskbar in the bottom right of the screen. Click the arrow at the bottom of the **Start** screen to access **Apps**.

The right side of the screen displays the Charms Bar. The Charms Bar contains the **Search**, **Share**, **Start**, **Devices** and **Settings** menus. To access up the Charms Bar move the cursor to the upper or lower right corners of the screen, and then hover over one of the items in the Charms Bar to activate it (the bar will be black when it is active), or use the **Windows Logo Key**  + **C** key combination.



Figure 7 - Start Screen (Windows 8.1)


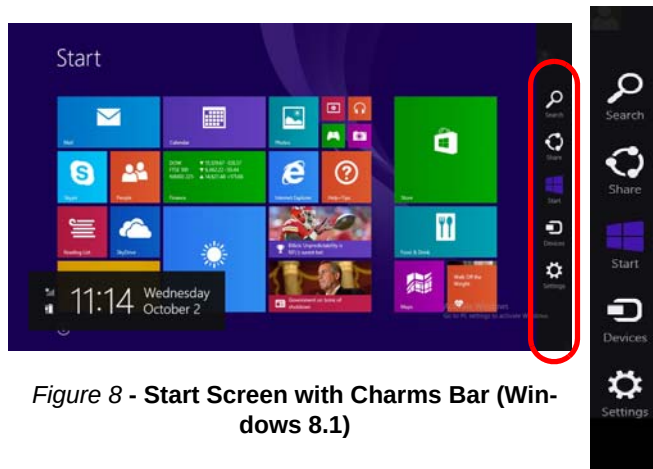


Figure 8 - Start Screen with Charms Bar (Windows 8.1)

Windows 8.1 Control Panel

Throughout this manual you will see an instruction to open the **Control Panel**. **Right-click** the **Start button**  in the **Desktop** app or **Start** screen (or use the **Windows Logo Key**  + **X** key combination) to bring up an advanced context menu of useful features such as Control Panel, Programs and Features, Power Options, Task Manager, Search, File Explorer, Command Prompt, Device Manager and Network Connections etc. and then select **Control Panel**.

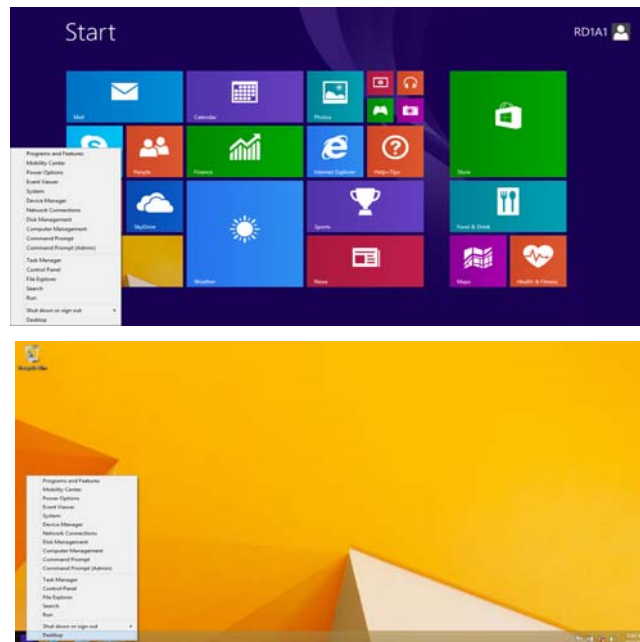

Move the mouse to the bottom left of the screen and right-click the Start button to access the menu.

Figure 9 - Context Menu (Windows 8.1)

Video Features

The system features an **Intel's integrated GPU**. You can switch display devices, and configure display options, from the **Display** control panel in **Windows** as long as the video driver is installed.

To access the Display control panel in Windows:

1. Go to the Control Panel.
2. Click **Display** (icon) - in the **Appearances and Personalization** category.
3. Click **Adjust Screen Resolution/Adjust resolution**.

OR

4. Right-click the desktop (use the **Windows Logo Key**  + D key combination to access the desktop) and select **Screen resolution**.
5. Use the dropdown to select the screen resolution.
6. Click **Advanced settings**.

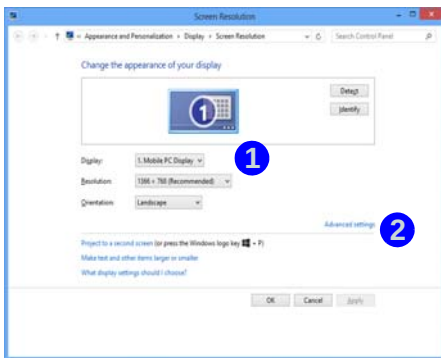


Figure 10
Display
Control
Panel

To access the Intel® HD Graphics Control Panel:

1. Click the icon (**Intel® HD Graphics Control Panel**) on the **Apps** screen.

OR

2. Right-click the desktop (use the **Windows Logo Key**  + D key combination to access the desktop) and select **Graphics Properties** from the menu.

OR

3. Click the icon  in the notification area of the desktop taskbar and select **Graphics Properties** from the menu.

Display Devices

Besides the built-in LCD you can also use an external monitor/flat panel display/TV (TV through HDMI-Out port only), connected to the external monitor port or to the HDMI-Out port as your display device.



Screen Resolution for Apps (Windows 8.1)


The minimum resolution in which Apps will run is 1024x768.

The minimum resolution required to support all the features of **Windows 8.1** (including multitasking with snap) is 1366x768.

Using the Windows Logo Key + P Key Combination to Switch Displays

You can also use the  + **P** key combination (or **Fn + F7**) to quickly change display configuration and modes (this is particularly useful when attaching a projector) in **Windows**.

1. Attach your external display to the external monitor port/HDMI-Out port, and turn it on.
2. Press the  + **P** (or **Fn + F7**) key combination.
3. An on-screen menu will pop up.
4. Use the cursor keys ( + **P**) to select the appropriate configuration from the menu, and press Enter to confirm the selection.

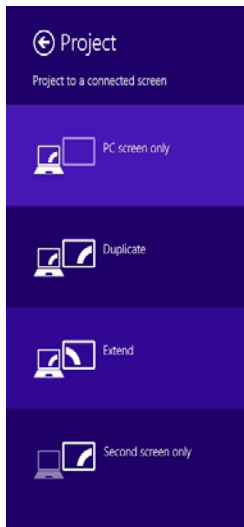

 + **P** (Change Display Configuration)

Figure 11

Audio Features

You can configure the audio options on your computer from the **Sound**  control panel in **Windows**, or from the **Realtek HD Audio Manager**  icon in the notification area/control panel (right-click the notification area icon  to bring up an audio menu).

The volume may be adjusted by means of the **Fn + F5/F6** key combination.



Volume Adjustment

The sound volume level can also be set using the volume control in the **Settings** menu in the **Charms Bar** (on the Start screen) or the **Speaker** icon in the desktop taskbar.

Power Options

The **Power Options (Hardware and Sound menu)** control panel icon in **Windows** allows you to configure power management features for your computer. You can conserve power by means of **power plans** and configure the options for the **power button**, **sleep button (Fn + F4)**, **computer lid (when closed)**, **display** and **sleep** mode (the default power saving state) from the left menu. Note that the **Power saver** plan may have an affect on computer performance.

Click to select one of the existing plans, or click **Create a power plan** in the left menu and select the options to create a new plan. Click **Change Plan Settings** and click **Change advanced power settings** to access further configuration options.

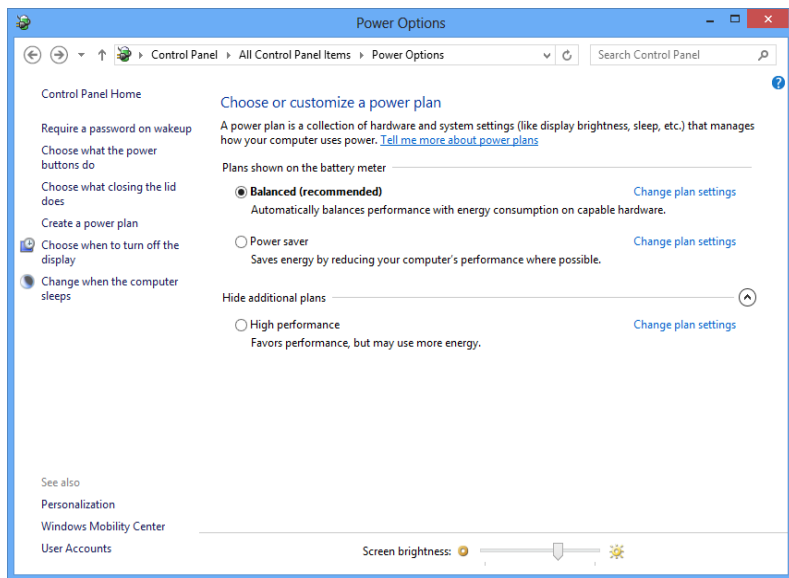


Figure 12 - Power Options

Battery Charging Toggle

You can toggle battery charging on/off by using the **Fn + ** key combination.

Driver Installation

The *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer. This setup will probably have already been done for you. If this is not the case, insert the disc and click **Install Drivers** (button), or **Option Drivers** (button) to access the **Optional** driver menu. Install the drivers **in the order indicated** in *Figure* . Click to select the drivers you wish to install (you should note down the drivers as you install them). **Note:** If you need to reinstall any driver, you should uninstall the driver first.

Manual Driver Installation

Click the **Browse CD/DVD** button in the *Drivers Installer* application and browse to the executable file in the appropriate driver folder.

If a **Found New Hardware** wizard appears during the installation procedure, click **Cancel** and follow the installation procedure as directed.



Figure 13 - Install Drivers



Driver Installation General Guidelines

As a general guide follow the default on-screen instructions for each driver (e.g. **Next > Next > Finish**) unless you are an advanced user. In many cases a restart is required to install the driver.

Make sure any modules (e.g. WLAN or Bluetooth) are **ON** before installing the appropriate driver.

Windows Update

After installing all the drivers make sure you enable **Windows Update** in order to get all the latest security updates etc. (all updates will include the latest **hotfixes** from Microsoft).



Driver Installation & Power

When installing drivers make sure your computer is powered by the AC/DC adapter connected to a working power source. Some drivers draw a significant amount of power during the installation procedure, and if the remaining battery capacity is not adequate this may cause the system to shut down and cause system problems (note that there is no safety issue involved here, and the battery will be rechargeable within 1 minute).

Trusted Platform Module

Before setting up the TPM functions you must initialize the security platform.

Activating TPM

1. Restart the computer.
2. Enter the **Aptio Setup Utility** pressing <F2> during the **POST**.
3. Use the arrow keys to select the **Security** menu.
4. Select **TPM Configuration** and press Enter.
5. Press Enter to access the **Security Device Support** menu and select **Enable**.
6. You will then need to press <F4> to save the changes and restart the computer.

TPM Management in Windows

You can manage your TPM settings from within **Windows**:

1. Go to the **Control Panel**.
2. Click **BitLocker Drive Encryption (System and Security)**.
3. Click **TPM Administration**.

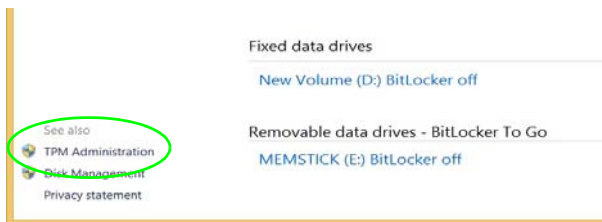


Figure 14 - BitLocker Drive Encryption (TPM Administration)

4. The TPM Management window allows you to configure the TPM within **Windows**. As TPM is usually administered within large enterprises and organizations, your system administrator will need to assist you in managing the information here.

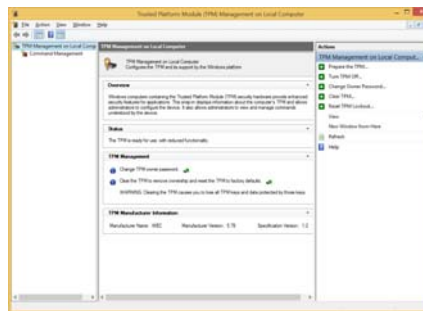


Figure 15
Trusted Platform Module (TPM) Management on Local Computer Administration

TPM Actions

1. Click **Prepare the TPM** and follow the instructions in the Wizard to prepare the TPM (this will probably require a restart of the computer and confirmation of the setting changes after restart by pressing the appropriate F key).
2. After the restart the TPM will be prepared and you can then use the **Actions** menu to **Turn TPM off**, **Change Owner Password**, **Clear TPM** or **Reset TPM Lockout**.
3. A wizard will help take you through any setup steps.

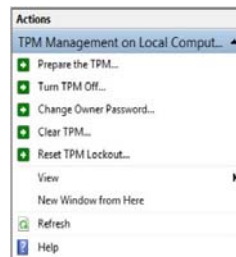



Figure 16
Actions Menu

3G/4G Module

If you have included an **optional 3G/4G module** in your purchase option, follow the instructions below to install the USIM card (which will be provided by your service provider), and then run the appropriate application supplied with your module.

USIM Card Insertion

1. Turn **off** the computer, and turn it over and **remove the battery** ① (slide the latches in the direction indicated below and slide the battery out).
2. Insert the USIM card as illustrated below until it clicks into position, and replace the battery.

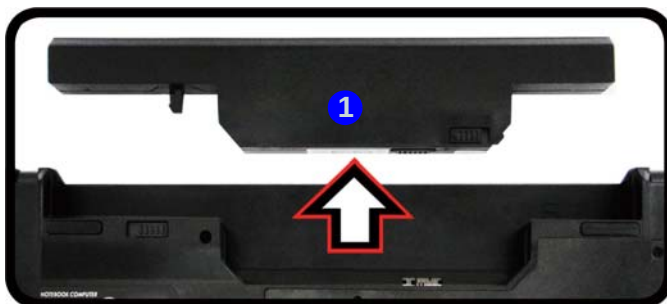

USIM Card Orientation

Note that the USIM card's readable side (with the gold-colored contacts) should face upwards as illustrated.



Figure 17 - Remove the battery and Insert the USIM Card

Troubleshooting

Problem	Possible Cause - Solution
The Wireless LAN/Bluetooth modules cannot be detected.	<i>The modules are off as the computer is in Airplane Mode. Check the LED indicator  and/or function key indicator to see if it is in Airplane Mode (see Table 1 on page 6). Use the Fn + F11 key combination to toggle Airplane Mode on/off (see Table 2 on page 8).</i>
The PC Camera module cannot be detected.	<i>The module is off. Press the Fn + F10 key combination in order to enable the module (see Table 2 on page 8). Run the camera application to view the camera picture.</i>
The captured video files from the PC Camera are taking up too much disk space.	Note that capturing high resolution video files requires a substantial amount of disk space for each file. Note that the Windows system requires a minimum of 20GB (64bit) of free space on the C: drive system partition. It is recommended that you save the capture video file to a location other than the C:drive, limit the file size of the captured video or reduce video resolution.

Specifications



Latest Specification Information

The specifications listed in this here are correct at the time of going to press. Certain items (particularly processor types/speeds) may be changed, delayed or updated due to the manufacturer's release schedule. Check with your service center for details.

Processor Options

Intel® Core™ i7 Processor

i7-5500U (2.40GHz)

4MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Core™ i5 Processor

i5-5200U (2.20GHz)

3MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Core™ i3 Processor

i3-5010U (2.10GHz), i3-5005U (2.00GHz)

3MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Pentium® Processor

3805U (1.90GHz)

2MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Celeron® Processor

3755U (1.70GHz), 3205U (1.50GHz)

2MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

BIOS

64Mb SPI Flash ROM

AMI BIOS

Memory

Two 204 Pin SO-DIMM Sockets Supporting **DDR3L 1600MHz** Memory

Memory Expandable up to 16GB

(The real memory operating frequency depends on the FSB of the processor.)

Storage

(**Factory Option**) One 9.5mm(h) Optical Device Type Drive (Super Multi Drive/Blu-Ray Combo Drive/Blu-Ray Writer Drive)

(**Factory Option**) Dummy ODD

One Changeable 2.5" 9.5mm/7mm (h) SATA HDD

(**Factory Option for Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U**) One mSATA Solid State Drive (SSD)

LCD Options

Model A:

14" (35.56cm) HD

Model B:

15.6" (39.62cm) HD/ FHD

Audio

High Definition Audio Compliant Interface

2 * Built-In Speakers

Built-In Microphone

Video Adapter

Intel GPU (CPU integrated)

Intel HD Graphics 5500 (Core i7/i5/i3 CPU)

Dynamic Frequency (Intel Dynamic Video Memory Technology for up to **1.7GB**)

Microsoft DirectX®11.1 Compatible

Intel HD Graphics (Pentium/Celeron CPU)

Dynamic Frequency (Intel Dynamic Video Memory Technology for up to **1.7GB**)

Microsoft DirectX®11.1 Compatible

Security

Security (Kensington® Type) Lock Slot

BIOS Password

Intel® PTT

(**Factory Option**) TPM 2.0

Pointing Device

Built-in Touchpad

Keyboard

Model A:

"WinKey" keyboard (with embedded numeric keypad)

Model B:

Full-size "WinKey" keyboard (with numeric keypad)

Mini Card Slots (Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U)

Slot 1 for **WLAN** Module or **WLAN and Bluetooth** Combo Module

Slot 2 for mSATA **SSD**

Or

(**Factory Option**) Slot 2 for **M.2 3G/4G** Module

Mini Card Slots (Core i3-5050U/3805U/3755U/3205U)

Slot 1 for **WLAN** Module or **WLAN and Bluetooth** Combo Module

(**Factory Option**) Slot 2 for **M.2 3G/4G** Module

Card Reader

Embedded Multi-In-1 Card Reader

MMC (MultiMedia Card) / RS MMC

SD (Secure Digital) / Mini SD / SDHC / SDXC

MS (Memory Stick) / MS Pro / MS Duo

Interface

One HDMI-Out Port

One External Monitor Port

One Headphone-Out Jack

One Microphone-In Jack

One RJ-45 LAN Jack

One DC-in Jack

Two USB 3.0 Ports

Model A:

One USB 2.0 Port

Model B:

Two USB 2.0 Ports

Communication

Built-In Gigabit Ethernet LAN

1.0M HD PC Camera Module

(**Factory Option**) 3G or 4G M.2 Module

WLAN/ Bluetooth Half Mini-Card Modules:

(**Factory Option**) Intel® Wireless-AC 3160 Wireless LAN (**802.11ac**) + Bluetooth 4.0

(**Factory Option**) Intel® Wireless-N 7260 Wireless LAN (**802.11b/g/n**) + Bluetooth 4.0

(**Factory Option**) Third-Party Wireless LAN (**802.11b/g/n**)

(**Factory Option**) Third-Party Wireless LAN (**802.11b/g/n**) + Bluetooth 4.0

Environmental Spec

Temperature

Operating: 5°C - 35°C

Non-Operating: -20°C - 60°C

Relative Humidity

Operating: 20% - 80%

Non-Operating: 10% - 90%

Power

Removable 6 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 48.84WH

(**Factory Option**) Removable 6 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 62.16WH

Full Range AC/DC Adapter

AC Input: 100 - 240V, 50 - 60Hz

DC Output: 19V, 2.1A (**40W**)

Dimensions & Weight

Model A:

340mm (w) * 241mm (d) * 11 - 25.4mm (h)
(Height Excluding Battery Area)

2.15 kg (Barebone with 48.84WH Battery and ODD)

Model B:

374mm (w) * 252mm (d) * 14 - 25.4mm (h)
(Height Excluding Battery Area)

2.2 kg (Barebone with 48.84WH Battery and ODD)

Über das Ausführliche Benutzerhandbuch

Diese Kurzanleitung soll einen Überblick über die Schritte geben, die dazu notwendig sind, das System zu starten. Dieses ist nur eine Ergänzung und kein Ersatz für das erweiterte englischsprachige *Benutzerhandbuch*, das auf der mitgelieferten Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* im Adobe-Acrobat-Format vorliegt. Diese Disc enthält auch die Treiber und Utility-Programme, die für einen einwandfreien Betrieb des Computers notwendig sind (**Hinweis:** Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Publikation ohne Vorankündigung zu überarbeiten und den Inhalt zu verändern).

Einige oder alle Funktionen des Computers sind bereits eingerichtet worden. Falls das nicht der Fall ist oder wenn Sie einzelne Teile des Systems neu konfigurieren (oder neu installieren) möchten, finden Sie eine Anleitung im erweiterten *Benutzerhandbuch*. Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält nicht das Betriebssystem.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheitshinweise

Beachten Sie sorgfältig die Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften und zu Sicherheitshinweisen im erweiterten *Benutzerhandbuch* auf der Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© November 2014

Warenzeichen

Intel, **Intel Core**, **Pentium** und **Celeron** sind warenzeichen/eingetragenes warenzeichen der Intel Corporation.

Hinweise zu Pflege und Betrieb

Das Notebook ist zwar sehr stabil, kann aber dennoch beschädigt werden. Damit es nicht dazu kommt, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

- **Das Gerät darf nicht herunterfallen und in anderer Form Stößen ausgesetzt werden.** Wenn der Computer fällt, können das Gehäuse und andere Komponenten beschädigt werden.
- **Das Gerät darf nicht nass werden und sich nicht überhitzen.** Computer und Netzteil dürfen nicht in der Nähe von Wärmequellen stehen oder gelagert werden. Dies ist ein elektrisches Gerät. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten eindringen, kann der Computer stark beschädigt werden.
- **Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Geräten.** Halten Sie den Computer fern von magnetischen Feldern, die von Stromquellen, Monitoren, Magneten etc. erzeugt werden. Die können die Leistung beeinträchtigen und Ihre Daten beschädigen.
- **Achten Sie auf die richtige Bedienung des Computers.** Schalten Sie ihn erst aus, wenn alle Programme geschlossen wurden (speichern Sie Ihre Daten!). Speichern Sie regelmäßig Ihre Daten, da diese verloren gehen können, wenn der Akku verbraucht ist.

Reparatur

Nehmen Sie vor dem Reinigen des Wenn Sie versuchen, den Computer selbst zu reparieren, können Ihre Garantieansprüche verloren gehen. Außerdem besteht Stromschlaggefahr für Ihre Gesundheit und das Gerät durch frei liegende Teile. Lassen Sie Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Reparaturfachleuten durchführen, insbesondere wenn folgende Umstände vorliegen:

- Wenn das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt oder zerschlossen sind.
- Wenn der Computer Regen ausgesetzt war oder mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Wenn der Computer unter Beachtung der Bedienungsanweisungen nicht korrekt arbeitet.

- Wenn der Computer heruntergefallen ist oder beschädigt wurde (berühren Sie nicht die giftige Flüssigkeit des LCD-Bildschirms).
- Wenn ein ungewöhnlicher Geruch, Hitze oder Rauch aus dem Computer entweicht.

Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie nur einen AC/DC-Adapter, der für die Verwendung mit diesem Computer zugelassen ist.
- Verwenden Sie nur das Netzkabel und die Akkus, die in diesem Benutzerhandbuch spezifiziert sind. Entsorgen Sie die Akkus nicht in Feuer. Sie können explodieren. Richten Sie sich nach den regional gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn er heruntergefallen ist oder in anderer Weise beschädigt (z.B. verzogen) ist. Auch wenn der Computer mit dem beschädigten Akku zu funktionieren scheint, können dadurch Stromkreise beschädigt werden, die schließlich einen Brand verursachen können.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, wenn Sie es für den Transport z.B. während einer Reise in eine Tasche einpacken.
- Nehmen Sie vor dem Reinigen des Computers den Akku heraus, und trennen Sie es von allen externen Stromquellen, Peripheriegeräten und Kabeln (einschließlich Telefonkabel) ab.
- Reinigen Sie den Computer mit einem weichen, sauberen Tuch. Tragen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Computer auf. Verwenden Sie keine flüchtigen Reinigungsmittel (Petroleumdestillate) oder Scheuermittel zum Reinigen des Computers.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu reparieren. Lassen Sie die Akkupacks durch den Servicevertreter oder qualifiziertes Fachpersonal reparieren oder austauschen.
- Beachten Sie, dass das Logo bei den Computern, die über ein galvanisch beschichtetes LCD-Logo verfügen, von einer Schutzfolie bedeckt ist. Durch die natürliche Abnutzung kann diese Schutzfolie beschädigt werden oder abgehen und die scharfen Kanten des frei liegenden Logos freigeben. Seien Sie in solch einem Fall vorsichtig bei der Handhabung des Computers, und vermeiden Sie es, das herausstehende beschichtete LCD-Logo zu berühren. Legen Sie keine Gegenstände in die Tragetasche, da diese während des Transports gegen den Computer drücken können. Wenden Sie sich in einem solchen Fall von Abnutzung an Ihr Service Center.

Polymer Akku Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, die sich speziell auf Polymer Akkus beziehen. Diese Hinweise haben zudem Vorrang gegenüber den Allgemeinen Akku Sicherheitshinweisen.

- Polymer Akkus können sich etwas ausdehnen oder anschwellen. Dies ist Teil des Sicherheitsmechanismus des Akkus und kein Anlass zur Sorge.
- Seien Sie vernünftig im Umgang mit Polymer Akkus. Verwenden Sie keine Polymer Akkus in Umgebungen mit hohen Temperaturen und lagern Sie keine ungenutzten Akkus über längere Zeiträume.



Entsorgen der Akkus/ Batterien & Achtung

Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält einen aufladbaren Akku. Der Akku ist wiederverwertbar. Nach verschiedenen nationalen und regionalen Gesetzgebungen kann es verboten sein, einen nicht mehr gebrauchsfähigen Akku in den normalen Hausmüll zu werfen. Informieren Sie sich bei Ihrem regionalen Entsorgungsunternehmen über Recycling-Möglichkeiten oder korrekte Entsorgung.


Wenn ein falscher Akku eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur durch den gleichen oder einen baugleichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie den verbrauchten Akku entsprechend der Anweisungen des Herstellers.

Schnellstart

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
2. Legen Sie den Computer auf eine stabile Unterlage.
3. Setzen Sie den Akku ein, und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
4. Schließen Sie alle Peripheriegeräte, die Sie mit dem Computer verwenden wollen (z. B. Tastatur und Maus), an die entsprechenden Schnittstellen an.
5. Schließen Sie den AC/DC-Adapter an die DC-Eingangsbuchse an der linken Seite des Computers an. Verbinden Sie dann das Netzkabel mit einer Netzsteckdose und dem AC/DC-Adapter.
6. Klappen Sie den Deckel/LCD vorsichtig mit einer Hand auf, und öffnen Sie ihn auf einen angenehmen Sichtwinkel (jedoch nicht weiter als 130°). Mit der anderen Hand halten Sie das Unterteil des Computers fest (siehe **Abb. 1**) (**Hinweis:** Heben Sie den Computer **niemals** am Deckel/LCD hoch).
7. Drücken Sie auf den Netzschalter, um den Computer einzuschalten.

Systemsoftware

Möglicherweise wurde das Notebook bereits mit vorinstallierter Software ausgeliefert. Ist das nicht der Fall, oder wenn Sie das Notebook für ein anderes System neu konfigurieren möchten, finden Sie dazu eine Anleitung in diesem Handbuch zu **Microsoft Windows 8.1**.

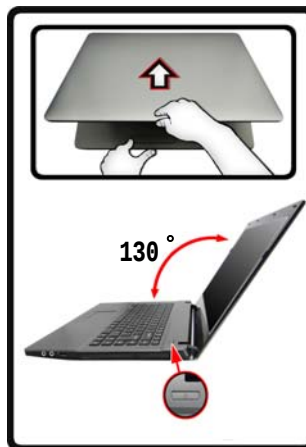

Herunterfahren

Bitte beachten Sie, daß der Computer immer mit dem Befehl **Herunterfahren** in **Windows** (siehe unten) heruntergefahren werden muß. Dadurch werden Festplatten- bzw. Systemprobleme vermieden.

Klicken Sie auf das **Start-Bildschirm** Symbol auf dem



Start-Bildschirm und wählen Sie aus dem Menü die Option **Herunterfahren**.

Oder

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die **Start-Taste** unten auf dem **Start-Bildschirm** oder auf den **Desktop** und wählen Sie aus dem Kontextmenü **Herunterfahren** oder **abmelden** > **Herunterfahren**.

Abb. 1

Öffnen des Deckels/LCD/Computers mit angeschlossenem AC/DC-Adapter

Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm

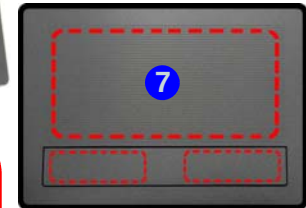


Abb. 2

Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm
(Modelle A & B)

1. PC-Kamera
2. *LED der PC-Kamera
**Wenn die PC-Kamera verwendet wird, leuchtet die LED rot.*
3. Mikrofon
4. LCD-Bildschirm
5. Netzschalter
6. Tastatur
7. Touchpad mit Tasten

Deutsch



Die Benutzung drahtlos angeschlossener Geräte in Flugzeugen

In der Regel ist die Benutzung jeglicher tragbarer elektronischer Funkgeräte in Flugzeugen verboten.

Stellen Sie sicher, dass das WLAN-, das Bluetooth- und das Bluetooth-Modul durch Aktivieren des Flugzeugmodus ausgeschaltet sind, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden.

Beachten Sie, dass der Funktionsbereich des Touchpads und der Tasten innerhalb der rot gepunkteten Linien liegt.

LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen auf dem Computer zeigen wichtige Informationen über den aktuellen Status des Computers.


Symbol	Farbe	Beschreibung
		
	Orange	Der AC/DC-Adapter ist angeschlossen
	Grün	Der Computer ist angeschaltet
	Lampe blinkt grün	Das System ist im konfigurierten Energiesparmodus
	Orange	Der Akku wird geladen
	Grün	Der Akku ist voll geladen
	Lampe blinkt orange	Der Akku hat einen kritisch niedrigen Stromstatus erreicht
	Grün	Flugzeugmodus ist EIN (das WLAN-, das 3G/4G- und das Bluetooth-Modul ausgeschaltet sind)
	Grün	Es wird auf die Festplatte/das optische Laufwerk zugegriffen

Tabelle 1 - LED-Anzeigen

Tastatur

Die Tastatur (**Modell A**) hat eine eingebettete Nummerntastatur für einfache Zahleneingabe. Durch Drücken auf **Fn** + **Num** wird die Nummerntastatur ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich gibt es Funktionstasten, über die Sie direkt zwischen den Funktionen umschalten können.

Die Tastatur (**Modell B**) umfasst eine Nummerntastatur (an der rechten Seite der Tastatur) für die Eingabe von Zahlen. Durch Drücken auf **Fn** + **Num** wird die Nummerntastatur ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich gibt es Funktionstasten, über die Sie direkt zwischen den Funktionen umschalten können.

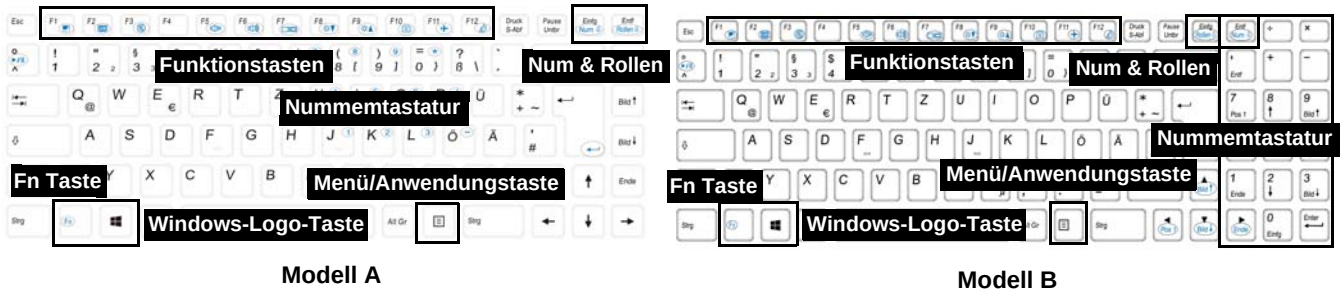

Tastenkürzel Windows-Logo

Durch Drücken der Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + **D** können Sie zwischen dem Startbildschirm und dem Windows-Desktop wechseln.

Tastenkürzel Menü/Anwendung

Wenn die Desktop-App läuft können Sie mit der **Menü/Anwendungstaste** der Tastatur wie mit einem Rechtsklick mit einer Maus das Kontextmenü öffnen.

Abb. 3 - Tastatur

Funktionstasten

Wenn die Funktionstasten (**F1 - F12**) gleichzeitig mit der **Fn**-Taste gedrückt werden, funktionieren sie wie Hotkeys. Neben den Tastenkombinationen für die Grundfunktionen gibt es einige visuelle Anzeigen (**nur bei der Windows Desktop-Anwendung, aber nicht im Start-Bildschirm**), wenn der Hotkey Treiber installiert ist.




Tasten	Funktion/ Visuelle Anzeigen		Tasten	Funktion/ Visuelle Anzeigen	
Fn + 	Wiedergabe/Pause (in Audio /Videoprogrammen)		Fn + 	Flugzeugmodus ein-/ ausschalten	 Flugzeugmodus aus  Flugzeugmodus ein
Fn + 	Touchpad aktivieren/ deaktivieren	 TOUCH PAD ON  TOUCH PAD OFF	Fn + 	Wechsel Schlaf/Wiederaufnahme	
Fn + 	LCD-Hintergrundlicht ausschalten (zum Einschalten beliebige Taste drücken oder Touchpad berühren)		Fn +  Einlg Num  Entlg Num	Ein-/Ausschalten der Nummerntastatur	 1 NUM LOCK ON  1 NUM LOCK OFF
Fn + 	Stummschaltung/ Stummschaltung aufheben		Fn +  Entlg Rollen  Einlg Rollen	Ein-/Ausschalten des Scroll-Modus	 SCR LOCK ON  SCR LOCK OFF
Fn +  	Audio-Lautstärke verringern/erhöhen			Ein-/Ausschalten der Feststelltaste	 A CAPS LOCK ON  A CAPS LOCK OFF
Fn + 	Ändern der Anzeigeeinstellungen (siehe Seite 41)		Fn + 	Ein-/Ausschalten des Control Center (siehe Seite 33)	
Fn +  	LCD-Helligkeit verringern/erhöhen		Fn + 	Automatische Lüftersteuerung/Volle Leistung	 FAN SPEED AUTOMATIC  FAN SPEED MAXIMUM
Fn + 	PC-Kamera aktivieren/ deaktivieren	 CAMERA ON  CAMERA OFF	Fn + 	Ein-/Ausschalten der Akku-Ladefunktion	 BATTERY ON  BATTERY OFF

Tabelle 2 - Funktionstasten & visuelle Anzeigen

Control Center

Drücken Sie auf die Tastenkombination **Fn + Esc**, oder **doppelklicken Sie auf das Symbol**  im **Infobereich auf der Taskleiste** um das **Control Center** ein-/auszuschalten (das **Control Center** in **Windows 8.1** funktioniert in der **Desktop App** und nicht auf dem Start-Bildschirm). Das **Control Center** bietet den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen, und Sie haben hier die Möglichkeit, das Touchpad/das Kamera-Modul direkt ein-/auszuschalten.



Abb. 4 - Control Center

Klicken Sie auf die Symbole des **Control Center**, um die entsprechende Funktion zu wählen, oder halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie den Regler, falls vorhanden. Bestimmte Funktionen werden automatisch angepasst, wenn ein Strommodus ausgewählt ist.

Energiemodi

Sie können einen **Energiemodus** einstellen, indem Sie im **Control Center** auf das entsprechende Symbol klicken. Jeder Energiemodus wird Einfluss auf den Energiesparmodus, Flugzeugmodus, Energiesparplan und PC Kamerastrom usw. haben.

Klicken Sie auf das **Control Center**-Symbol, um einen allgemein gültigen Energiemodus einzustellen. Klicken Sie dann auf die einzelnen Symbole des **Control Centers**, um das Touchpad und das Kamera-Modul ein-/auszuschalten.

Modi		Lautlosmodus	Stromsparmodus	Leistungsmodus	Unterhaltungsmodus
Symbol					
Energiesparplan		Ausbalanciert	Energiesparmodus	Höchstleistung	Ausbalanciert
Stromsparmodus		Ausgeglichen	Energy Star	Leistungsmodus	Ausgeglichen
PC Kamera		AN	AUS	AN	AN
Touchpad		AN	AN	AN	AN
Flugzeugmodus		AUS	AN	AUS	AUS

Tabelle 3 - Energiemodi

Energiestatus

Das **Energiestatus**-Symbol zeigt an, ob die Stromversorgung aktuell über den Akku oder über das an das Stromnetz angeschlossene Netzteil erfolgt. Die Energiestatus-Anzeige zeigt den aktuellen Akkuladestatus an.

Helligkeits

Das **Helligkeits**-Symbol zeigt die aktuell eingestellte Bildschirmhelligkeit an. Sie können die Bildschirmhelligkeit entweder mit dem Schieberegler oder mit der Tastenkombination **Fn + F8/F9** ändern. Mit der Tastenkombination **Fn + F2** wird das LED-Hintergrundlicht ausgeschaltet (drücken Sie auf eine beliebige Taste, um es wieder einzuschalten). Beachten Sie, dass die Bildschirmhelligkeit auch vom eingestellten Energiemodus abhängt.

Lautstärke

Das **Lautstärke**-Symbol zeigt die aktuelle Lautstärke an. Sie können die Lautstärke entweder mit dem Schieberegler oder mit der Tastenkombination **Fn + F5/F6** einstellen. Mit der Tastenkombination **Fn + F3** wird der Ton ausgeschaltet.

Strom sparen



Dieses System unterstützt die **Energy Star**-Stromsparfunktionen, die Computer (CPU, Festplatte usw.) nach einer längeren Zeit der Inaktivität in einen Ruhemodus versetzen, bei dem weniger Strom verbraucht wird. Klicken Sie entweder auf die Taste **Leistungsmodus**, **Ausgeglichen** oder **Energy Star**.

Lüftergeschwindigkeit



Die Lüftergeschwindigkeit wird sich automatisch einstellen, um die Temperatur der CPU zu regeln. Sie können die Einstellung nach Bedarf auch auf die maximale Einstellung anpassen. Wählen Sie **Benutzer** und klicken Sie auf die Regler, um die Einstellungen nach Ihren Wünschen anzupassen. Diese Einstellungen können allerdings als Sicherheitsvorkehrung vom System überschrieben werden, wenn Sie den Lüfter zu stark beanspruchen.

Schalter

Klicken Sie entweder auf die Schaltfläche **Ruhezustand** oder **Schlaf**, um den

Computer der ausgewählten Stromsparmodus aufrufen zu lassen.

Anzeige wechseln

Klicken Sie auf die Taste zum Wechseln des Anzeigegeräts, um das Menü aufzurufen (Sie können dazu auch die Tastenkombination  und **P** verwenden), und wählen Sie einen Anzeigemodus aus.

Zeitzone

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Zeitzone** klicken, wird das Windows-Systemsteuerungsfenster Datum und Uhrzeit aufgerufen.

Desktop-Hintergrund



Wenn Sie auf die Schaltfläche **Desktop-Hintergrund** klicken, können Sie das Bild für den Desktophintergrund einstellen.

Touchpad/PC-Kamera-Modul



Klicken Sie auf eine dieser Tasten, um das Touchpad oder das Kamera-Modul ein- oder auszuschalten. Beachten Sie, dass der Energiestatus des Kamera-Moduls auch vom ausgewählten **Energiemodus** abhängt.

Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts, hinten und unten (Modell A)



Abb. 5 - Ansicht von vorne, links, rechts, hinten und unten (Modell A)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. LED-Anzeigen | 10. Kopfhörer-Ausgangsbuchse |
| 2. Multi-in-1 Kartenleser | 11. USB 2.0-Anschluss |
| 3. DC-Eingangsbuchse | 12. Schacht für optisches Laufwerk |
| 4. RJ-45 LAN-Buchse | 13. Notauswurfloch |
| 5. Schnittstelle für externen Monitor | 14. Sicherheitsschloß-Buchse |
| 6. Lüftungsoffnung | 15. Akku |
| 7. HDMI-Ausgangsanschluss | 16. Komponentenabdeckung |
| 8. 2 USB 3.0-Anschlüsse | 17. Abdeckung des Festplatten-schachts |
| 9. Mikrofon-Eingangsbuchse | 18. Lautsprecher |



Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Lüftungsoffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

Disc-Notauswurf

Wenn eine Disc manuell entnommen werden muß (z.B. wegen eines Stromausfalls) können Sie mit dem Ende einer geradegebogenen Büroklammer in das Notauswurfloch drücken. Verwenden Sie hierzu aber keinen spitzen Bleistift oder ähnliche Objekte, die im Loch abbrechen und darin steckenbleiben könnten.



USB 3.0-Anschluss

Die USB 3.0-Anschlüsse **8** sind **blau**. Die Datenübertragung ist bei USB 3.0 viel schneller als bei USB 2.0, und USB 3.0 ist rückwärts kompatibel mit USB 2.0.

Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts, hinten und unten (Modell B)



Abb. 6 - Ansicht von vorne, links, rechts, hinten und unten (Modell B)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. LED-Anzeigen | 10. Kopfhörer-Ausgangsbuchse |
| 2. Multi-in-1 Kartenleser | 11. 2 USB 2.0-Anschlüsse |
| 3. DC-Eingangsbuchse | 12. Schacht für optisches Laufwerk |
| 4. RJ-45 LAN-Buchse | 13. Notauswurfloch |
| 5. Schnittstelle für externen Monitor | 14. Sicherheitsschloß-Buchse |
| 6. Luftungsöffnung | 15. Akku |
| 7. HDMI-Ausgangsanschluss | 16. Komponentenabdeckung |
| 8. 2 USB 3.0-Anschlüsse | 17. Abdeckung des Festplattenschachts |
| 9. Mikrofon-Eingangsbuchse | 18. Lautsprecher |



Überhitzung

Zum Schutz vor Überhitzung Ihres Computers dürfen die Luftungsöffnung(en) nicht während das Notebook in Betrieb ist verdeckt werden.

Disc-Notauswurf

Wenn eine Disc manuell entnommen werden muß (z.B. wegen eines Stromausfalls) können Sie mit dem Ende einer geradegebogenen Büroklammer in das Notauswurfloch drücken. Verwenden Sie hierzu aber keinen spitzen Bleistift oder ähnliche Objekte, die im Loch abbrechen und darin steckenbleiben könnten.



USB 3.0-Anschluss

Die USB 3.0-Anschlüsse **8** sind **blau**. Die Datenübertragung ist bei USB 3.0 viel schneller als bei USB 2.0, und USB 3.0 ist rückwärts kompatibel mit USB 2.0.

Windows 8.1 Start-Bildschirm, Desktop und Charms-Leiste

Die Apps, Bedienfenster, Dienstprogramme und andere Software erreichen Sie bei **Windows** über den **Start-Bildschirm** und/oder die **Windows Desktop-App**. Der Desktop (der im **Start-Bildschirm** eine App startet) wird geöffnet durch Anklicken des **Desktop**-Eintrags im **Start-Bildschirm** (oder durch Drücken der Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + **D**). Die Taskleiste wird am unteren Rand des Desktop-Bildschirms angezeigt. Der Infobereich befindet sich in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Klicken Sie auf den Pfeil unten auf dem **Start-Bildschirm**, um auf die **Apps** zuzugreifen.

An der rechten Seite des Bildschirms wird die Charms-Leiste angezeigt. Die Charms-Leiste enthält die Menüs **Suchen**, **Teilen**, **Start**, **Geräte** und **Einstellungen**. Um eines der Menüs aus der Charms-Leiste aufzurufen, bewegen Sie den Cursor in die unteren rechten Ecken des Bildschirms und dann über den jeweiligen Eintrag in der Charms-Leiste, um diesen zu aktivieren (ein aktivierter Eintrag wird schwarz dargestellt) oder drücken Sie auf die Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + **C**.




Abb. 7 - Start-Bildschirm (Windows 8.1)



Abb. 8 - Start-Bildschirm mit Charms-Leiste (Windows 8.1)

Windows 8.1 Systemsteuerung

In diesem Handbuch finden Sie eine Anleitung zum Öffnen der Systemsteuerung. Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf die **Start-Taste**  in der **Desktop**-App oder auf dem **Start-Bildschirm** (oder verwenden Sie die Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + **X**), um ein erweitertes Kontextmenü der nützlichen Funktionen aufzurufen: Systemsteuerung, Programme und Funktionen, Energieoptionen, Task-Manager, Suche, Datei-Explorer, Eingabeaufforderung, Geräte-Manager, Netzwerkverbindungen usw. Wählen Sie dann **Systemsteuerung**.

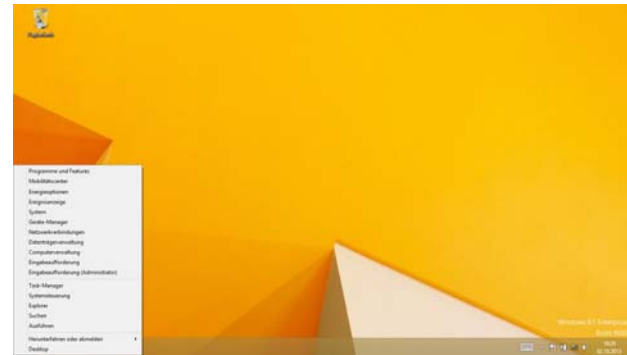

Verschieben Sie die Maus in die linke untere Ecke des Bildschirms, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Start-Taste darauf, um das Menü aufzurufen.

Abb. 9 - Kontextmenü (Windows 8.1)

Grafikfunktionen

Dieses System verfügt über eine **integrierte GPU von Intel**. Wenn der Grafiktreiber installiert ist, können Sie bei **Windows** im Einstellfenster **Anzeige** die Anzeigegeräte wechseln und Anzeigeeoptionen konfigurieren.

So öffnen Sie in Windows das Einstellfenster Anzeige:

1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf.
2. Klicken Sie auf **Anzeige** (Symbol) - im Kategorie **Darstellung und Anpassung**.
3. Klicken Sie auf **Bildschirmauflösung anpassen/Auflösung anpassen**.

Oder

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop (der Desktop wird aufgerufen, indem Sie die **Windows Logo-Taste**  und gleichzeitig auf **D** drücken) und dann die Option **Bildschirmauflösung** wählen.
5. Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü die Bildschirmauflösung **1**.
6. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen** **2**.

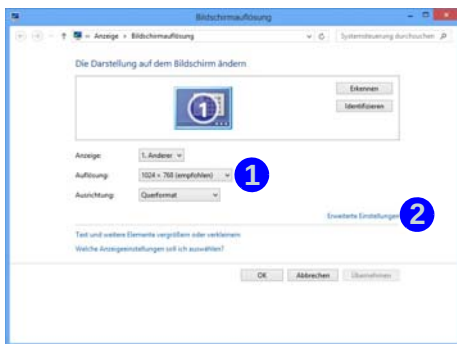


Abb. 10
Einstellfenster Anzeige

So rufen Sie die Steuerung für Intel® HD-Grafik auf:

1. Klicken Sie auf das Symbol (**Steuerung für Intel® HD-Grafik**) auf dem Startbildschirm.

Oder

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop (der Desktop wird aufgerufen, indem Sie die **Windows Logo-Taste**  und gleichzeitig auf **D** drücken) und dann aus dem Menü die Option **Grafikeigenschaften** wählen.

Oder

3. Klicken Sie auf das Symbol  im Infobereich auf der Desktop-Taskleiste und dann aus dem Menü die Option **Grafikeigenschaften** wählen.

Anzeigegeräte

Neben dem integrierten LCD-Monitor können Sie auch einen externen VGA-Monitor/Flachbildschirm oder ein Fernsehgerät (an die Schnittstelle für externen Monitor oder an den HDMI-Ausgangsanschluss angeschlossen) als Anzeigegerät anschließen.



Bildschirmauflösung für Apps (Windows 8.1)

Die Mindestauflösung für Apps ist 1024x768.

Damit alle Funktionen von **Windows 8.1** unterstützt werden (einschließlich Multitasking mit Snap), ist eine Mindestauflösung von 1366x768 erforderlich.

Wechseln der Anzeigegeräte mit der Windows-Logo-Taste und der Taste P

Wenn Sie gleichzeitig auf die Tasten  und **P** (oder **Fn + F7**) drücken, können Sie bei **Windows** schnell und einfach die Anzeigeeinstellungen und -modi wechseln (was besonders praktisch ist, wenn Sie einen Projektor anschließen).

1. Schließen Sie das externe Anzeigegerät an die Schnittstelle für externen Monitor oder an den HDMI-Ausgangsanschluss an, und schalten Sie es ein.
2. Drücken Sie die Tastenkombination  + **P** (oder **Fn + F7**).
3. Auf dem Bildschirm erscheint ein Menü.
4. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten (oder  + **P**) eine geeignete Konfiguration aus dem Menü aus, und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Eingabetaste.

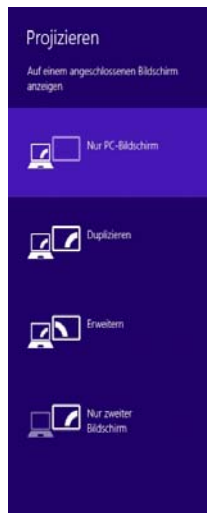


Abb. 11
 + **P** (Ändern der Anzeigeeinstellungen)

Audiofunktionen

Die Audioeinstellungen können Sie bei **Windows** durch Anklicken des **Soundsymbols**  oder des **Realtek HD Audio Manager -Symbols**  im Infobereich/in der **Systemsteuerung** aufrufen (wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  im Infobereich klicken, wird das Audiomenü aufgerufen).

Die Lautstärke können Sie durch die Tastenkombination **Fn + F5/F6** ändern.



Lautstärkeeinstellung

Die Lautstärke kann auch mit den Lautstärkeeinstellung im Menü **Einstellungen** in der **Charms-Bar** (auf dem Startbildschirm) oder über das **Lautsprecher-Symbol** in der Desktop-Taskleiste eingestellt werden.

Energieoptionen

Die Energieoptionen von **Windows** ermöglichen Ihnen die Konfiguration der Optionen für das Energiemanagement des Computers. Sie können Strom sparen, indem Sie **Energiesparpläne** erstellen und im linken Menü können Sie die Optionen für den **Netzschalter**, die **Energiespartasten (Fn + F4)** und **Zuklappeinstellung** (beim Schließen des Deckels) und den **Anzeige- und Energiesparmodus** (die Standardeinstellung Energie sparen) konfigurieren. Beachten Sie, dass sich die **Energiesparpläne (Energiesparmodus)** auf die Computerleistung auswirken.

Wählen Sie einen bestehenden Plan aus, oder klicken Sie im linken Menü auf **Energiesparplan erstellen**, und wählen Sie die Optionen, um einen neuen Plan zu erstellen. Klicken Sie auf **Energieplaneinstellungen ändern**, und klicken Sie auf **Erweiterte Energieeinstellungen ändern**, um weitere Optionen für die Konfiguration aufzurufen.


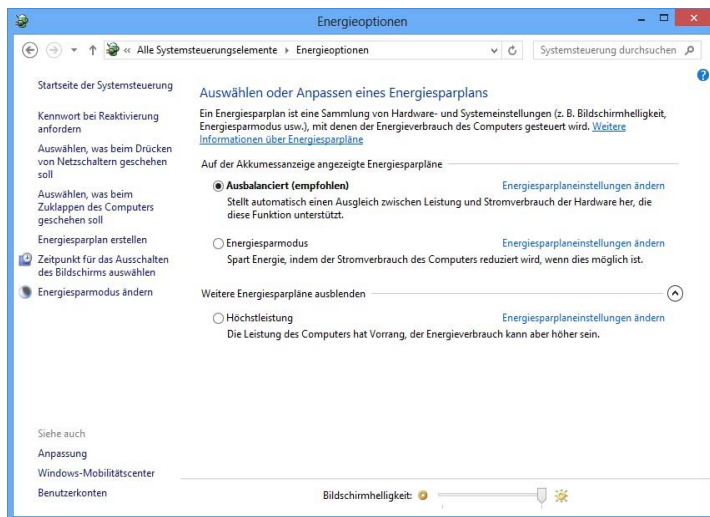


Abb. 12 - Energieoptionen

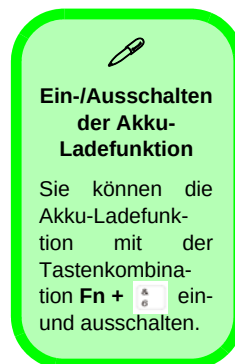

Installation der Treiber

Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält die Treiber und Hilfsprogramme, die für das einwandfreie Funktionieren des Computers notwendig sind. Möglicherweise wurden diese bereits vorinstalliert. Ist das nicht der Fall, legen Sie die Disc ein, und klicken Sie auf **Install Drivers** (Schaltfläche) oder **Option Drivers** (Schaltfläche), um das Treibermenü **Optional** aufzurufen. Installieren Sie die Treiber in der in **Abb. 13** angegebenen Reihenfolge. Markieren Sie die Treiber, die installiert werden sollen (notieren Sie zum späteren Nachlesen die Treiber, die Sie installiert haben). **Hinweis:** Muss ein Treiber neu installiert werden, sollten Sie den alten Treiber zunächst deinstallieren.

Manuelle Treiber-Installation

Klicken Sie in der Anwendung **Drivers Installer** auf die Schaltfläche **Browse CD/DVD** und navigieren Sie zu der ausführbaren Datei in dem Ordner für Ihren Treiber.

Wenn während des Installationsvorgangs das Fenster **Neue Hardware gefunden** erscheint, klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen. Befolgen Sie dann die Installationsanweisungen.



Abb. 13 - Installation der Treiber



Treiberinstallation und Stromversorgung

Während die Treiber installiert werden, muss der Computer über den AC/DC-Adapter mit Strom versorgt werden. Einige Treiber benötigen für den Installationsvorgang sehr viel Strom. Wenn der Akku nicht mehr über genügend Strom verfügt, kann sich das System während der Installation ausschalten, was zu Systemfehlern führen kann (das ist kein Sicherheitsproblem, und der Akku ist innerhalb von einer Minute wieder aufladbar).



Allgemeine Hinweise zur Treiberinstallation

Wenn Sie keine fortgeschrittenen Kenntnisse haben, folgen Sie für jeden Treiber den Anweisungen auf dem Bildschirm (z. B. **Weiter > Weiter > Fertig stellen**). In vielen Fällen ist es erforderlich, den Computer nach der Treiberinstallation neu zu starten.

Alle Module (z. B. WLAN oder Bluetooth) müssen vor der Treiberinstallation **eingeschaltet** werden.

Windows Update

Nachdem Sie alle Treiber installiert haben, sollten Sie die Funktion **Windows Update** aktualisieren, um immer die neuesten Sicherheits-Updates usw. zu erhalten (die Updates enthalten die neuesten **Fehlerbehebungen** von Microsoft).

TPM (Trusted Platform Module)

Bevor Sie die TPM-Funktionen einrichten, müssen Sie die Sicherheitsplattform initialisieren.

Aktivieren der TPM-Funktionen

1. Starten Sie das Notebook neu.
2. Rufen Sie das **Aptio Setup Utility** auf, indem Sie während des POST-Vorgangs auf **F2** drücken.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü **Security**.
4. Wählen Sie **TPM Configuration** und drücken Sie auf die Eingabetaste.
5. Drücken Sie auf die Eingabetaste, um auf das Menü **Security Device Support** zuzugreifen und wählen Sie **Enable** (Aktivieren).
6. Sie müssen anschließend auf **F4** drücken, um die Änderungen zu speichern und den Computer neu zu starten.

TPM Verwaltung in Windows

Sie können Ihre TPM Einstellungen unter **Windows** verwalten:

1. Rufen Sie die **Systemsteuerung** auf.
2. Klicken Sie auf **BitLocker-Laufwerkverschlüsselung (System und Sicherheit)**.
3. Klicken Sie auf **TPM-Verwaltung**.



Abb. 14 - BitLocker-Laufwerkverschlüsselung (TPM-Verwaltung)

4. Im Fenster TPM-Verwaltung können Sie TPM unter **Windows** verwalten. Da ein TPM normalerweise in großen Unternehmen und Organisationen verwaltet wird, benötigen Sie bei der Verwaltung der hiesigen Informationen die Hilfe Ihres Systemadministrators.

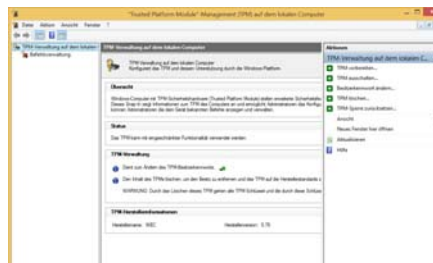


Abb. 15
"Trusted Platform Module"-
Management (TPM) auf dem
lokalen Computer

TPM Aktionen

1. Klicken Sie auf **TPM vorbereiten** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um TPM vorzubereiten (dabei wird möglicherweise ein Neustart des Computers und eine Bestätigung der Einstellungsänderungen nach dem Neustart durch Drücken der entsprechenden F-Taste erforderlich sein).
2. Nach dem Neustart wird TPM vorbereitet und Sie können anschließend das Menü **Aktionen** verwenden für **TPM ausschalten**, **Besitzerkennwort ändern**, **TPM löschen** oder **TPM-Sperre zurücksetzen**.
3. Ein Assistent wird Sie durch die Einrichtungsschritte leiten.



Abb. 16
Menü Aktionen

3G/4G-Modul

Wenn Ihr Modell das **optionale 3G/4G-Modul** enthält, folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen, um die USIM-Karte zu installieren (Sie erhalten sie von Ihrem Dienstanbieter). Installieren Sie dann die Anwendung.

Einsetzen der USIM-Karte

1. Schalten Sie den Computer **aus**, drehen Sie es herum, und **nehmen Sie den Akku 1 heraus** (schieben Sie die Riegel in die unten angezeigte Richtung, und ziehen Sie den Akku heraus).
2. Schieben Sie die USIM-Karte wie unten abgebildet hinein, und lassen Sie sie einrasten. Setzen Sie den Akku wieder ein.

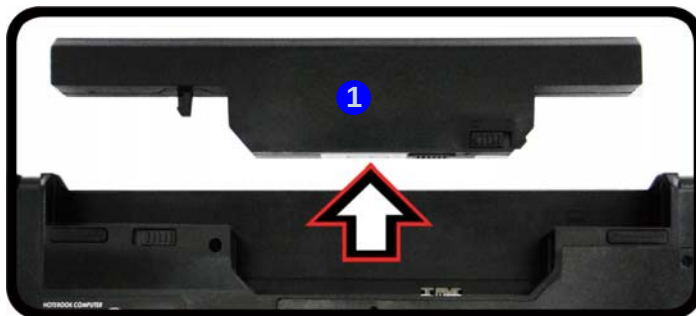


Abb. 17 - Herausnehmen des Akkus und einsetzen der USIM-Karte

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache - Lösung
Die Module Wireless-LAN/Bluetooth können nicht erkannt werden.	<i>Im Flugzeugmodus sind die Module ausgeschaltet.</i> Prüfen Sie der LED-Anzeige ✈ und/oder Funktionstastenanzeige, ob der Computer im Flugzeugmodus ist (siehe Tabelle 1 auf Seite 30). Mit der Tastenkombination Fn + F11 können Sie den Flugzeugmodus ein- oder ausschalten (siehe Tabelle 2 auf Seite 32).
Das PC-Kamera -Modul kann nicht erkannt werden.	<i>Das ist ausgeschaltet.</i> Mit der Tastenkombination Fn + F10 können Sie das PC-Kamera -Modul einschalten (siehe Tabelle 2 auf Seite 32). Starten Sie die Kamera-Anwendung, um das Kamerabild zu sehen.
Die mit der PC-Kamera aufgenommenen Dateien benötigen zu viel Speicherplatz.	Videodateien, die mit hoher Auflösung aufgenommen werden, erfordern sehr viel Speicherplatz. Beachten Sie, dass das Betriebssystem Windows mindestens 20GB (64bit) freien Speicher im Laufwerk C: der Systempartition benötigt. Es wird empfohlen, die aufgenommenen Videodateien in einem anderen Laufwerk als C: zu speichern, die Dateigröße der Aufnahmedateien zu beschränken oder die Auflösung der Videos zu verringern.

Technische Daten



Aktualität der technischen Daten

Die in diesem Teil aufgeführten technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Druckstellung richtig. Bestimmte Elemente (insbesondere Prozessortypen/-geschwindigkeiten) können im Rahmen des Entwicklungsplans des Herstellers zwischenzeitlich geändert oder aktualisiert werden. Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem Servicezentrum.

Prozessor-Optionen

Intel® Core™ i7 Prozessor

i7-5500U (2,40GHz)

4MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Core™ i5 Prozessor

i5-5200U (2,20GHz)

3MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Core™ i3 Prozessor

i3-5010U (2,10GHz), i3-5005U (2,00GHz)

3MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Pentium® Prozessor

3850U (1,90GHz)

2MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Celeron® Prozessor

3755U (1,70GHz), 3205U (1,50GHz)

2MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

BIOS

AMI BIOS (64Mb SPI Flash-ROM)

Speicher

Zwei 204-Pin SODIMM-Sockel, Unterstützung von **DDR3L 1600MHz** Speicher

Speicher auf bis zu 16GB erweiterbar

(Die tatsächliche Speicherarbeitsfrequenz hängt vom FSB des Prozessors ab.)

Speichereinheiten

(**Werkseitige Option**) Ein austauschbares optisches Laufwerk (9,5 mm Höhe) (Super Multi-Laufwerk/kombinierte Blu-Ray-Laufwerk/Blu-Ray-Writer-Laufwerk)

(**Werkseitige Option**) Dummy-Laufwerk
Eine austauschbare SATA-2,5"-Festplatte (9,5 mm/ 7 mm Höhe)

(**Werkseitige Option für Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U**) Ein mSATA-SSD-Laufwerk

LCD-Optionen

Modell A:

14" (35,56cm) HD

Modell B:

15,6" (39,62cm) HD/ FHD

Audio

High-Definition-Audio-kompatible Schnittstelle

2 eingebaute Lautsprecher

Eingebautes Mikrofon

Videoadapter

Intel GPU (CPU integriert)

Intel HD Graphics 5500 (Core i7/i5/i3 CPU)

Dynamische Frequenz (Intel Dynamic Video Memory Technology für bis zu **1,7GB**)

Kompatibel mit MS DirectX® 11.1

Intel HD Graphics (Pentium/Celeron CPU)

Dynamische Frequenz (Intel Dynamic Video Memory Technology für bis zu **1,7GB**)

Kompatibel mit MS DirectX® 11.1

Sicherheit

Öffnung für Sicherheitsschloß (Typ Kensington)

BIOS-Paßwort

Intel® PTT

(**Werkseitige Option**) TPM 2.0

Zeigegerät

Eingebautes Touchpad

Tastatur

Modell A:

"Win Key"-Tastatur (mit integrierter Nummerntastatur)

Modell B:

"Win Key"-Tastatur (mit Nummerntastatur) in Normalgröße

Mini-Card-Steckplätze

(Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U)

Steckplatz 1 für **Wireless-LAN**-Modul oder Kombinierte **Bluetooth und WLAN**-Modul

Steckplatz 2 für mSATA-**SSD**-Laufwerk
Oder

(**Werkseitige Option**) Steckplatz 2 für **M.2 3G/4G**-Modul

Mini-Card-Steckplätze

(Core i3-5050U/3805U/3755U/3205U)

Steckplatz 1 für **Wireless-LAN**-Modul oder Kombinierte **Bluetooth und WLAN**-Modul

(**Werkseitige Option**) Steckplatz 2 für **M.2 3G/4G**-Modul

Kartenleser

Festes Multi-in-1 Kartenleser-Modul

MMC (MultiMedia Card) / RS MMC

SD (Secure Digital) / Mini SD / SDHC / SDXC

MS (Memory Stick) / MS Pro / MS Duo

Schnittstellen

Ein HDMI-Ausgangsanschluss

Eine Schnittstelle für externen Monitor

Eine Lautsprecher/Kopfhörer-Ausgangsbuchse

Eine Mikrofon-Eingangsbuchse

Eine RJ-45 LAN-Buchse

Eine DC-Eingangsbuchse

Zwei USB 3.0-Anschlüsse

Modell A:

Ein USB 2.0-Anschluss

Modell B:

Zwei USB 2.0-Anschlüsse

Kommunikation

1 Gbit Ethernet-LAN eingebaut

1,0 HD PC-Kamera-Modul

(**Werkseitige Option**) M.2 **3G-** oder **4G-**Modul

WLAN/ Bluetooth Half Mini-Card Module:

(**Werkseitige Option**) Intel® Wireless-AC 3160 WLAN (**802.11ac**) und Bluetooth **4.0**

(**Werkseitige Option**) Intel® Wireless-N 7260 WLAN (**802.11b/g/n**) und Bluetooth **4.0**

(**Werkseitige Option**) Wireless LAN (**802.11b/g/n**) (andere Hersteller)

(**Werkseitige Option**) Wireless LAN (**802.11b/g/n**) und Bluetooth **4.0** (andere Hersteller)

Umgebungsbedingungen

Temperatur

In Betrieb: 5°C – 35°C

Bei Aufbewahrung: -20°C – 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit

In Betrieb: 20 – 80 %

Bei Aufbewahrung: 10 – 90 %

Stromversorgung

Abnehmbarer 6 Zellen-Smart Lithium-Ionen-Akku, 48,84WH

(**Werkseitige Option**) Abnehmbarer 6 Zellen-Smart Lithium-Ionen-Akku, 62,16WH

AC/DC-Adapter für den gesamten Spannungsbereich

AC-Eingang: 100-240 V, 50-60Hz

DC-Ausgang: 19V, 2,1A (**40W**)

Abmessungen und Gewicht

Modell A:

340 (B) x 241 (T) x 11 - 25,4 (H) mm (Höhe ohne Akkubereich)

2,15kg (Barebone mit 48,84WH-Akku und optischem Laufwerk)

Modell B:

374 (B) x 252 (T) x 14 - 25,4(H) mm (Höhe ohne Akkubereich)

2,2kg (Barebone mit 48,84WH-Akku und optischem Laufwerk)

A propos de ce Guide Utilisateur Concis

Ce guide rapide est une brève introduction à la mise en route de votre système. Il s'agit d'un supplément, et non pas d'une alternative au *Manuel de l'Utilisateur* en Anglais complet au format Adobe Acrobat sur le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* fourni avec votre ordinateur. Ce disque contient aussi les pilotes et utilitaires nécessaires au fonctionnement correct de votre ordinateur (**Remarque:** La compagnie se réserve le droit de revoir cette publication ou de modifier son contenu sans préavis).

Certains ou tous les éléments de l'ordinateur peuvent avoir été déjà installés. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez l'intention de reconfigurer (ou réinstaller) des portions du système, reportez-vous au *Manuel de l'Utilisateur* complet. Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* ne contient pas de système d'exploitation.

Informations de réglementation et de sécurité

Prêtez attention aux avis réglementaires et informations de sécurité contenus dans le *Manuel de l'Utilisateur* se trouvant sur le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Novembre 2014

Marques déposées

Intel, **Intel Core**, **Pentium** et **Celeron** sont des marques déposées ou enregistrées d'Intel Corporation.

Instructions d'entretien et d'utilisation

L'ordinateur est robuste, mais il peut toutefois être endommagé. Afin d'éviter ceci, veuillez suivre ces recommandations :

- **Ne le laissez pastomber. Ne l'exposez à aucun choc ou vibration.** Si l'ordinateur tombe, le boîtier et d'autres éléments pourraient être endommagés.
- **Gardez-le sec. Ne le laissez pas surchauffer.** Tenez l'ordinateur et son alimentation externe à distance de toute source de chaleur. Il s'agit d'un appareil électrique. Si de l'eau ou tout autre liquide venait à pénétrer à l'intérieur de votre ordinateur, il pourrait être sérieusement endommagé.
- **Évitez les interférences.** Tenez l'ordinateur à distance de transformateurs à haute capacité, moteurs électriques, et autres appareils générateurs de champs magnétiques importants. Ceux-ci peuvent gêner ses performances normales et endommager vos données.
- **Suivez les procédures appropriées d'utilisation de votre ordinateur.** Arrêtez l'ordinateur correctement, et fermez tous vos programmes (n'oubliez pas d'enregistrer votre travail). N'oubliez pas d'enregistrer vos données régulièrement puisqu'elles peuvent être perdues si la batterie est vide.

Révision

Si vous essayez de réparer l'ordinateur par vous-même, votre garantie sera annulée et vous risquez de vous exposer et d'exposer l'ordinateur à des chocs électriques. Confiez toute réparation à un technicien qualifié, particulièrement dans les cas suivants:

- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur AC/DC est endommagé, abîmé ou effiloché.
- Si votre ordinateur a été exposé à la pluie ou tout autre liquide.
- Si votre ordinateur ne fonctionne pas normalement bien que vous ayez suivi les instructions de mise en marche à la lettre.
- Si votre ordinateur est tombé par terre ou a été endommagé (si l'écran LCD est cassé, ne touchez pas le liquide car il contient du poison).

- Si une odeur inhabituel, de la chaleur ou de la fumée apparaissait sortant de votre ordinateur.

Informations de sécurité

- Utilisez uniquement un adaptateur AC/DC agréé avec votre ordinateur.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les batteries indiqués dans ce manuel. Ne jetez pas les batteries dans le feu. Elles peuvent exploser. Consultez la réglementation locale pour des instructions de recyclage possibles.
- Ne continuez pas d'utiliser une batterie qui est tombée, ou qui paraît endommagée (ex: tordue ou vrillée) d'une manière quelconque. Même si l'ordinateur continue de fonctionner avec la batterie en place, cela peut détériorer le circuit, pouvant déclencher un incendie.
- Assurez-vous que votre ordinateur est complètement éteint avant de le mettre dans un sac de voyage (ou tout autre bagage similaire).
- Avant de nettoyer l'ordinateur, retirez la batterie et assurez-vous que l'ordinateur est débranché de toute alimentation électrique externe, périphériques et câbles (y compris les lignes téléphoniques).
- Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer l'ordinateur, mais n'appliquez pas d'agent de nettoyage directement sur l'ordinateur. N'utilisez pas de produit de nettoyage volatil (des distillés pétrole) ou abrasifs sur aucun des éléments de l'ordinateur.
- N'essayez jamais de réparer la batterie. Au cas où votre batterie aurait besoin d'être réparée ou changée, veuillez vous adresser à votre représentant de service ou à des professionnels qualifiés.
- Notez que dans les ordinateurs ayant un logo fixé par dépôt électrolytique, le logo est recouvert par une protection adhésive. À cause de l'usure générale, cette protection adhésive se détériore avec le temps et le logo exposé peut former des angles coupants. Faites bien attention lorsque vous manipulez l'ordinateur, et évitez de toucher le logo fixé par dépôt électrolytique. Dans la sacoche de voyage, ne mettez pas d'autres objets qui risquent de se frotter contre l'ordinateur pendant le transport. En cas d'une telle usure, contactez votre centre de services.

Précautions concernant les batteries polymères

Notez les informations suivantes spécifiques aux batteries polymères, et le cas échéant, celles-ci remplacent les informations générales de précaution sur les batteries.

- Les batteries polymères peuvent présenter une légère dilatation ou gonflement, mais cela est inhérent au mécanisme de sécurité de la batterie et ne représente pas une anomalie.
- Manipulez les batteries polymères de façon appropriée lors de leur utilisation. Ne pas utiliser de batteries polymères dans des environnements présentant une température ambiante élevée, et ne pas stocker les batteries non utilisées pendant de longues périodes.



Élimination de la batterie & avertissement

Le produit que vous venez d'acheter contient une batterie rechargeable. Cette batterie est recyclable. Quand elle n'est plus utilisable, en fonction des lois locales des différents états et pays, il peut être illégal de s'en débarrasser en la jetant avec les ordures ménagères normales. Vérifiez auprès du responsable local de l'élimination des déchets solides de votre quartier pour vous informer des possibilités de recyclage ou de la manière appropriée de la détruire.

Il existe un danger d'explosion si la batterie est remise de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement par des batteries de même type ou de type équivalent, recommandées par le fabricant. Éliminez les batteries usagées selon les instructions du fabricant.

Guide de démarrage rapide

1. Enlevez tous les emballages.
2. Posez l'ordinateur sur une surface stable.
3. Installez la batterie et assurez-vous qu'elle correctement positionnée.
4. Connectez fermement les périphériques que vous souhaitez utiliser avec votre ordinateur (par ex. clavier et souris) à leurs ports respectifs.
5. Branchez l'adaptateur AC/DC à la prise d'entrée DC sur la gauche de l'ordinateur, branchez ensuite le cordon secteur à une prise murale, puis à l'adaptateur AC/DC.
6. D'une main, soulevez soigneusement le couvercle/LCD pour obtenir un angle de vision confortable (ne pas dépasser 130 degrés), de l'autre main (comme illustré dans *la Figure 1*) maintenez la base de l'ordinateur (**Remarque : Ne soulevez jamais** l'ordinateur par le couvercle/LCD).
7. Pressez le bouton de mise en marche pour allumer.

Logiciel système

Votre ordinateur peut être livré avec un logiciel système pré-installé. Si ce n'est pas le cas, ou si vous re-configuez votre ordinateur pour un système différent, vous constaterez que ce manuel fait référence à **Microsoft Windows 8.1**.



Arrêt

Veuillez noter que vous devriez toujours éteindre votre ordinateur en utilisant la commande **Arrêter** dans **Windows** (voir ci-dessous). Cette précaution évite des problèmes de disque dur ou de système.

Cliquez sur l'icône  sur l'écran d'accueil et sélectionnez **Arrêter** dans le menu.



Ou

Cliquez-droit sur le **bouton Démarrer**  en bas de l'écran d'accueil ou du bureau et sélectionnez **Arrêter ou se déconnecter** > **Arrêter** dans le menu contextuel.

Figure 1

Ouvrir le couvercle/LCD/ordinateur avec un adaptateur AC/DC branché

Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert



Figure 2

Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèles A & B)


1. Caméra PC
2. *Indicateur LED de caméra PC
**Quand la caméra PC est en cours d'utilisation le Indicateur LED sera illuminé en rouge.*
3. Microphone
4. Écran LCD
5. Bouton d'alimentation
6. Clavier
7. Touchpad et boutons



Utilisation des appareils sans fil à bord d'un avion

L'utilisation de tout appareil électronique de transmission est généralement interdite à bord d'un avion.

Vérifiez que les modules WLAN, Bluetooth et 3G/4G sont désactivés si vous utilisez l'ordinateur à bord d'un avion en mettant le système en Mode Avion.

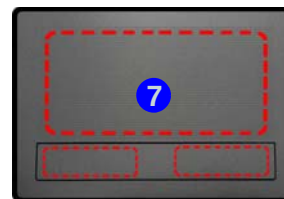

Remarquez que la zone d'utilisation valide du Touchpad et des boutons est celle indiquée à l'intérieur des lignes en pointillé rouges ci-dessus.

Indicateurs LED

Les indicateurs LED sur votre ordinateur affichent des informations utiles sur l'état actuel de votre ordinateur.


Icône	Couleur	Description
		
	Orange	L'adaptateur AC/DC est branché
	Vert	L'ordinateur est allumé
	Vert clignotant	Le système est dans le mode de Veille configuré
	Orange	La batterie est en charge
	Vert	La batterie est complètement chargée
	Orange clignotant	La batterie a atteint le niveau bas critique
	Vert	Mode Avion activé (les modules WLAN, 3G/4G et Bluetooth sont désactivés)
	Vert	Le disque dur/périphérique optique est en cours d'utilisation

Tableau 1 - Indicateurs LED

Clavier

Le clavier (**Modèle A**) est doté d'un pavé numérique intégré pour une saisie des données numériques plus facile. Le fait d'appuyer sur **Fn + Verr Num** active ou désactive le pavé numérique. Il est également doté de touches fonction pour vous permettre de changer instantanément de mode opérationnel.

Le clavier (**Modèle B**) comporte un pavé numérique (sur le côté droit du clavier) permettant une entrée facile de données numériques. Le fait d'appuyer sur **Fn + Verr Num** active ou désactive le pavé numérique. Il est également doté de touches fonction pour vous permettre de changer instantanément de mode opérationnel.

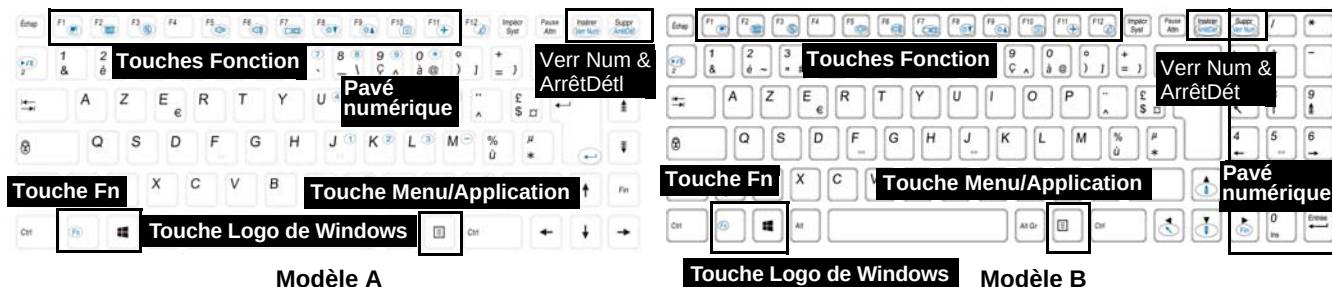

Raccourci clavier du logo de Windows

Utilisez la combinaison de touches **Touche Logo de Windows**  + touche **D** pour permuter entre l'écran d'accueil et Bureau de Windows.

Raccourci clavier de Menu/Application

Lorsque l'application Bureau est en cours d'exécution vous pouvez utiliser la **Touche Menu/Application**  du clavier pour afficher le menu contextuel comme par un clic droit de souris.

Figure 3 - Clavier

Touches fonction

Les touches de fonctions (F1 - F12 etc.) agiront comme touches de raccourci (hot-key) quand pressée en maintenant la touche **Fn** appuyée. En plus des combinaisons des touches de fonction de base, des indicateurs visuels sont disponibles (**dans l'application Bureau de Windows uniquement et pas dans l'écran d'accueil**) quand le pilote de touches de raccourci (HotKey Driver) est installé.


Touches	Fonction/ indicateurs visuels	Touches	Fonction/ indicateurs visuels
Fn + 	Lecture/Pause (dans les programmes audio/vidéo)	Fn + 	Activer/Désactiver le Mode Avion 
Fn + 	Activer/Désactiver le Touchpad 	Fn + 	Permutation veille
Fn + 	Eteindre le rétroéclairage LCD (Appuyez sur une touche ou utilisez le Touchpad pour allumer)	Fn + 	Activer/Désactiver le pavé numérique 
Fn + 	Allume/Éteind le son 	Fn + 	Activer/Désactiver l'arrêt défilement 
Fn + 	Diminution/Augmentation du volume sonore 		Basculer entre majuscule et minuscule 
Fn + 	Modifiez la configuration de l'affichage (voir la page 65)	Fn + 	Activer/Désactiver le Control Center (voir la page 57)
Fn + 	Diminution/Augmentation de la luminosité de l'écran LCD 	Fn + 	Contrôle Automatique du Ventilateur /Plaine Puissance 
Fn + 	Activer/Désactiver le module caméra PC 	Fn + 	Activer/Désactiver le chargement de la batterie 

Tableau 2 - Touches de fonctions & indicateurs visuels

Control Center

Appuyez sur la combinaison de touches **Fn + Échap** ou **double-cliquez sur l'icône**  dans la **zone de notification de la barre des tâches** pour activer/désactiver le **Control Center** (le **Control Center** dans **Windows 8.1** fonctionne dans l'application **Bureau** et non dans l'écran d'accueil). Le **Control Center** donne un accès rapide aux commandes fréquemment utilisées, et vous permet de rapidement d'activer/désactiver le touchpad/le module caméra PC.



Figure 4 - Control Center

Cliquez sur les icônes du **Control Center** pour activer la fonction correspondante, ou maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez le curseur à l'endroit approprié. Certaines fonctions sont automatiquement ajustées lorsque le mode d'alimentation est sélectionné.

Modes d'alimentation

Vous pouvez définir un **Mode d'alimentation** en cliquant sur l'icône appropriée au dessus du **Control Center**. Chaque mode d'alimentation aura une incidence sur le mode Economie d'énergie, le mode Avion, la gestion de l'alimentation et l'alimentation de la caméra PC de l'ordinateur, etc.

Vous pouvez cliquer sur l'icône du **Control Center** pour définir un mode d'alimentation générale, puis cliquer sur les icônes individuelles dans le **Control Center** pour activer/désactiver le touchpad et le module caméra PC.

Modes		Silencieux	Economie d'énergie	Performances	Divertissement
Icône					
Mode de gestion de l'alimentation		Utilisation normale	Economie d'énergie	Performances élevées	Utilisation normale
Mode Economie d'énergie		Equilibré	Energy Star	Performances	Equilibré
Caméra PC		Activé	Désactivé	Activé	Activé
Touchpad		Activé	Activé	Activé	Activé
Mode Avion		Désactivé	Activé	Désactivé	Désactivé

Tableau 3 - Modes d'alimentation

État d'alimentation

L'icône **État d'alimentation** indique si vous êtes actuellement alimenté par la batterie, ou par l'adaptateur AC/DC branché à une prise de courant. La barre d'état d'alimentation indiquera l'état de charge actuel de la batterie.

Luminosité

L'icône **Luminosité** indiquera le niveau de luminosité actuel de l'écran. Vous pouvez utiliser le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran ou les combinaisons de touches **Fn + F8/F9**, ou utiliser la combinaison de touches **Fn + F2** pour éteindre le rétroéclairage LED (appuyez sur une touche pour le rallumer). Notez que la luminosité de l'écran est également affectée par le **Mode d'alimentation** choisi.

Volume

L'icône **Volume** indiquera le niveau du volume actuel. Vous pouvez utiliser le curseur pour régler le volume ou les combinaisons de touches **Fn + F5/F6**, ou utiliser les combinaisons de touches **Fn + F3** pour couper le volume.

Économie d'énergie



Ce système prend en charge les fonctionnalités de gestion d'alimentation **Energy Star** qui placent les ordinateurs (CPU, disque dur, etc.) dans des modes veille à faible consommation d'énergie après une période d'inactivité donnée. Cliquez sur le bouton **Performances**, **Équilibré** ou **Energy Star**.

Vitesse du ventilateur



La vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement pour contrôler la chaleur du CPU. Cependant, vous pouvez ajuster le réglage au maximum si vous préférez. Sélectionnez **Personnalisée** et cliquez sur les curseurs pour ajuster les paramètres selon vos préférences, cependant, ces paramètres peuvent être supplantés par le système, par mesure de sécurité, si une utilisation plus intensive du ventilateur est nécessaire.

Bouton Veille

Cliquez sur le bouton **Veille Prolongée** ou **Veille** pour que l'ordinateur entre

dans le mode d'économie d'énergie sélectionné.

Permutation d'affichage



Cliquez sur le bouton **Permutation d'affichage** pour accéder au menu (ou utilisez la combinaison de touches  /  + **P**) et sélectionnez le mode d'affichage joint approprié.

Fuseau horaire

Cliquer sur le bouton **Fuseau horaire** permet d'accéder au panneau de configuration de **Date et heure** de **Windows**.

Fond d'écran du bureau



Cliquer sur le bouton **Fond d'écran du bureau** vous permettra de changer l'image du fond d'écran du bureau.

Touchpad/caméra PC

Cliquez sur l'un de ces boutons pour permuter l'état d'alimentation du TouchPad ou du module caméra. Notez que l'état de l'alimentation du module caméra est également affecté par le **mode d'alimentation** choisi.

Carte du système: Vues de face, gauche, droite, arrière et dessous (Modèle A)



Figure 5 - Vues de face, gauche, droite, arrière et dessous (Modèle A)

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Indicateurs LED | 11. Port USB 2.0 |
| 2. Lecteur de carte multi-en-1 | 12. Baie de périphérique optique |
| 3. Prise d'entrée DC | 13. Trou d'éjection d'urgence |
| 4. Prise réseau RJ-45 | 14. Fente de verrouillage de sécurité |
| 5. Port moniteur externe | 15. Batterie |
| 6. Ventilation | 16. Couvercle de baie de composant |
| 7. Prise de sortie HDMI | 17. Couvercle de baie de disque dur |
| 8. 2 Ports USB 3.0 | 18. Haut-parleurs |
| 9. Prise d'entrée de microphone | |
| 10. Prise de sortie haut-parleurs/casque | |



Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

Ejection d'urgence du disque

Si vous devez éjecter manuellement un disque (par ex. suite à une coupure de courant) vous pouvez enfoncer l'extrémité d'un trombone redressé dans le trou d'éjection d'urgence. N'utilisez pas la pointe d'un crayon, ou tout autre objet similaire qui pourrait se casser et rester coincé dans le trou.



Port USB 3.0

Les ports USB 3.0 **8** sont colorés en **bleu**. USB 3.0 transférera des données bien plus rapidement que l'USB 2.0, et il est compatible en amont avec USB 2.0.

Carte du système: Vues de face, gauche, droite, arrière et dessous (Modèle B)



Figure 6 - Vues de face, gauche, droite, arrière et dessous (Modèle B)

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Indicateurs LED | 11. 2 Ports USB 2.0 |
| 2. Lecteur de carte multi-en-1 | 12. Baie de périphérique optique |
| 3. Prise d'entrée DC | 13. Trou d'éjection d'urgence |
| 4. Prise réseau RJ-45 | 14. Fente de verrouillage de sécurité |
| 5. Port moniteur externe | 15. Batterie |
| 6. Ventilation | 16. Couvercle de baie de composant |
| 7. Prise de sortie HDMI | 17. Couvercle de baie de disque dur |
| 8. 2 Ports USB 3.0 | 18. Haut-parleurs |
| 9. Prise d'entrée de microphone | |
| 10. Prise de sortie haut-parleurs/casque | |



Surchauffe

Afin de ne pas causer une surchauffe de votre ordinateur, vérifiez que rien ne bouche la (les) ventilation(s) quand le système est allumé.

Ejection d'urgence du disque

Si vous devez éjecter manuellement un disque (par ex. suite à une coupure de courant) vous pouvez enfoncer l'extrémité d'un trombone redressé dans le trou d'éjection d'urgence. N'utilisez pas la pointe d'un crayon, ou tout autre objet similaire qui pourrait se casser et rester coincé dans le trou.



Port USB 3.0

Les ports USB 3.0 **8** sont colorés en **bleu**. USB 3.0 transfère des données bien plus rapidement que l'USB 2.0, et il est compatible en amont avec USB 2.0.

Écran d'accueil, bureau et Barre des charmes de Windows 8.1

Les applications, les panneaux de contrôle, les utilitaires et les programmes dans **Windows** sont accessibles depuis l'**écran d'accueil** et/ou l'**application Bureau de Windows**. Le Bureau (qui fonctionne comme une application dans l'écran d'accueil) est accessible en cliquant sur l'élément **Bureau** dans l'écran d'accueil (ou en utilisant la combinaison de touches **Touche Logo de Windows**  + **D**). La barre des tâches est affichée au bas de l'écran du bureau, et vous pouvez voir la zone de notification de la barre des tâches en bas à droite de l'écran. Cliquez sur la flèche en bas de l'écran d'accueil pour accéder à **Applications**.

Le côté droit de l'écran affiche la Barre des charmes. La Barre des charmes contient les menus **Rechercher**, **Partager**, **Accueil**, **Périphériques** et **Paramètres**. Pour accéder à la Barre des charmes déplacez le curseur vers les coins supérieurs ou inférieurs à droite de l'écran, puis passez la souris sur l'un des éléments de la Barre des charmes pour l'activer (la barre est noire quand elle est active), ou utilisez la combinaison de touches **Touche Logo de Windows**  + **C**.




Figure 7 - Écran d'accueil (Windows 8.1)



Figure 8 - Ecran d'accueil avec la Barre des charmes (Windows 8.1)

Panneau de Configuration de Windows 8.1

Tout au long de ce manuel, vous verrez une instruction pour ouvrir le **Panneau de Configuration**. **Faites un clic droit** sur le **bouton Démarrer** dans l'appli **Bureau** ou sur l'écran **d'accueil** (ou utilisez la combinaison de touches **Touche Logo de Windows** + X) pour faire apparaître un menu contextuel avancé de fonctionnalités utiles telles que Panneau de configuration, Programmes et fonctionnalités, Options d'alimentation, Gestionnaire de tâches, Rechercher, Explorateur de fichiers, Invite de commandes, Gestionnaire de périphériques et Connexions réseau, et plus encore et sélectionnez **Panneau de Configuration**.

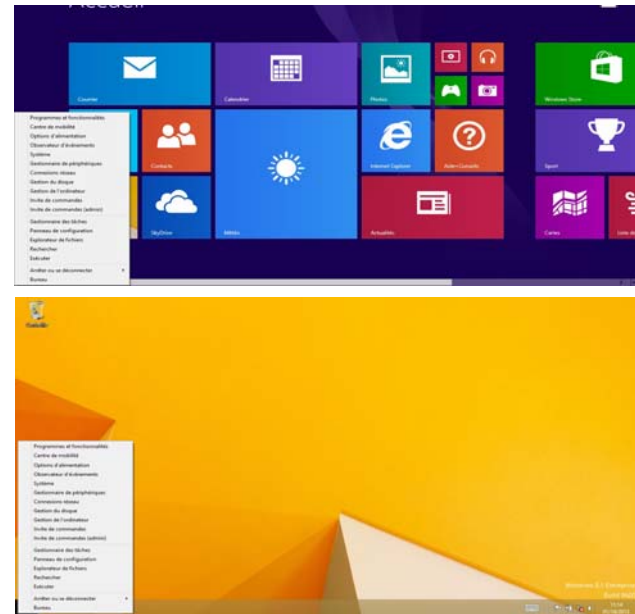

Déplacez la souris vers le coin inférieur gauche de l'écran et faites un clic droit sur le bouton Démarrer pour accéder au menu.

Figure 9 - Menu contextuel (Windows 8.1)

Caractéristiques vidéo

Le système comporte un **GPU intégré Intel**. Vous pouvez permuter les dispositifs d'affichage et configurer les options d'affichage depuis le panneau de contrôle **Affichage** dans *Windows*, à partir du moment où le pilote vidéo est installé.

Pour accéder au panneau de contrôle Affichage:

1. Allez au **Panneau de Configuration**.
2. Cliquez sur **Affichage** dans **Apparence et personnalisation** (catégorie).
3. Cliquez sur **Modifier la résolution de l'écran/Ajuster la résolution**.

OU

4. Cliquez-droit sur le bureau (utilisez la combinaison de touches **Touche Logo de Windows** + touche **D** pour accéder au bureau) et sélectionnez la **Résolution d'écran**.
5. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la résolution d'écran **1**.
6. Cliquez sur **Paramètres avancés** **2**.

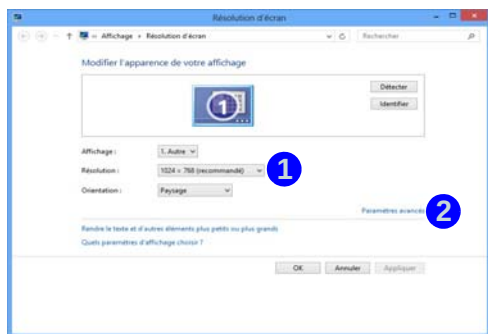


Figure 10 - Panneau de contrôle Affichage

Pour accéder au Panneau de configuration des graphiques HD Intel®:

1. Cliquez sur l'icône (**Panneau de configuration des graphiques HD Intel®**) dans l'écran **Applications**.

OU

2. Cliquez-droit sur le bureau (utilisez la combinaison de touches **Touche Logo de Windows** + touche **D** pour accéder au bureau) et sélectionnez **Propriétés graphiques** dans le menu.

OU

3. Cliquez sur l'icône  dans la zone de notification de la barre des tâches du bureau et sélectionnez **Propriétés graphiques** dans le menu.

Périphériques d'affichage

En plus du LCD intégré, vous pouvez aussi utiliser un moniteur VGA externe/écran plat ou TV (connecté au port moniteur externe ou à la prise de sortie HDMI) comme périphérique d'affichage.



Résolution de l'écran des applications (Windows 8.1)

La résolution minimale dans laquelle les applications s'exécuteront est 1024x768.

La résolution minimale requise pour prendre en charge toutes les fonctionnalités de **Windows 8.1** (y compris le multitâche avec ancrage) est 1366x768.

Utilisez la combinaison de touches du logo de Windows + P pour changer d'affichage

Vous pouvez utiliser la combinaison de touches  + P (ou **Fn** + **F7**) pour changer rapidement de configuration d'affichage et de mode (ce qui est particulièrement utile lors de la connexion d'un projecteur) sous **Windows**.

1. Connectez votre écran externe au port moniteur externe ou à la prise de sortie HDMI, et allumez-le.
2. Appuyez sur la combinaison de touches  + P (ou **Fn** + **F7**).
3. Un menu d'écran apparaîtra.
4. Utilisez les touches du curseur (ou  + P) pour sélectionner la configuration appropriée dans le menu, et appuyez sur Entrée pour confirmer la sélection.

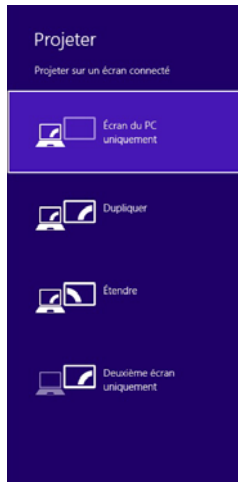


Figure 11
 + P (Modifiez la configuration de l'affichage)

Caractéristiques audio

Vous pouvez configurer les options audio sur votre ordinateur à partir du panneau de configuration de **Sons**  dans **Windows**, ou à partir de l'icône du **Gestionnaire audio DD Realtek** /  dans la zone de notification/dans le Panneau de Configuration (faites un clic droit sur l'icône  de la zone de notification pour faire apparaître un menu audio).

Le volume peut être réglé à l'aide de la combinaison de touches **Fn** + **F5/F6**.




Réglages du Volume Sonore

Le niveau du volume sonore aussi peut également être réglé à l'aide du réglage du volume dans le menu **Paramètres** dans la **barre des Charms** (dans l'écran d'accueil) ou au moyen de l'icône **Haut-parleurs** de la barre des tâches du bureau.

Options d'alimentation

Le panneau de configuration **Options d'alimentation** de **Windows** vous permet de configurer la gestion d'alimentation de votre ordinateur. Vous pouvez économiser de l'énergie à l'aide de **modes de gestion de l'alimentation** et configurer les options pour le **bouton d'alimentation**, **bouton de veille (Fn + F4)**, **couvercle de l'ordinateur (lorsqu'il est fermé)**, mode **Affichage** et **Veille** (l'état d'économie d'énergie par défaut) dans le menu de gauche. Remarquez que le mode de gestion **d'économie d'énergie** peut avoir un impact sur les performances de l'ordinateur.

Cliquez pour sélectionner l'un des modes existants, ou cliquez sur **Créer un mode de gestion d'alimentation** dans le menu gauche et sélectionnez les options pour créer un nouveau mode. Cliquez sur **Modifier les paramètres du mode** et cliquez sur **Modifier les paramètres d'alimentation avancés** pour accéder à plus d'options de configuration.

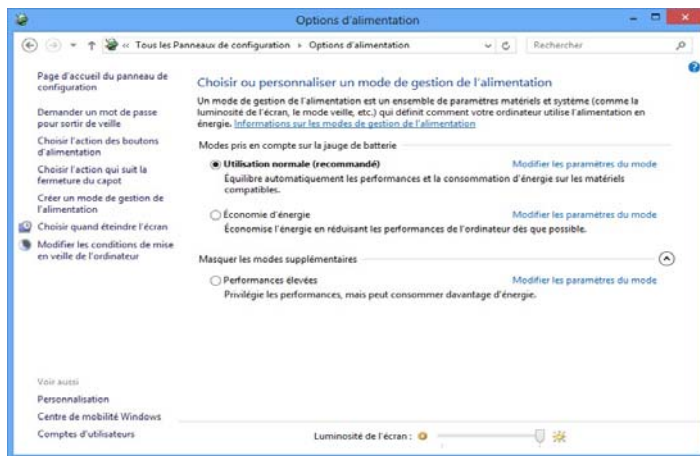

Commutation de chargement de la batterie

Vous pouvez activer/désactiver le chargement de la batterie à l'aide de la combinaison de touches

Fn + 

Figure 12 - Options d'alimentation

Installation du pilote

Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contient les pilotes et les utilitaires nécessaires pour un bon fonctionnement de votre ordinateur. Cette installation aura probablement déjà été faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, insérez le disque et cliquez sur **Install Drivers** (bouton), ou **Option Drivers** (bouton) pour accéder au menu des pilotes **Option-nels**. Installez les pilotes en respectant l'ordre indiqué dans **la Figure 13**. Cliquez pour sélectionner les pilotes que vous désirez installer (vous devez noter les pilotes lorsque vous les installez). **Remarque:** Si vous devez réinstaller un pilote, vous devez d'abord le désinstaller.

Installation manuelle du pilote

Cliquez le bouton **Browse CD/DVD** dans l'application *Drivers Installer* et naviguer jusqu'au fichier exécutable dans le dossier de pilote approprié.

Si l'assistant **Nouveau matériel détecté** apparaît pendant la procédure d'installation, cliquez sur **Annuler** pour fermer l'assistant, et suivez la procédure d'installation comme indiqué.



Figure 13 - Installation du pilote



Installation des pilotes et alimentation

Lors de l'installation des pilotes assurez-vous que votre ordinateur est alimenté par l'adaptateur CA/CC connecté à une source d'alimentation. Certains pilotes consomment une quantité importante d'énergie pendant la procédure d'installation, et si la capacité restante de la batterie n'est pas suffisante cela peut provoquer l'arrêt du système et entraîner des problèmes de système (à noter qu'il n'y a pas ici de problème de sécurité en cause, et la batterie sera rechargeable en 1 minute).



Directives générales pour l'installation du pilote

D'une manière générale, suivez les instructions par défaut à l'écran pour chaque pilote (par exemple **Suivant > Suivant > Terminer**) à moins que vous ne soyez un utilisateur avancé. Dans la plupart des cas, un redémarrage est nécessaire pour installer le pilote.

Assurez-vous que les modules (par exemple, WLAN ou Bluetooth) sont allumés avant d'installer le pilote correspondant.

Windows Update

Après avoir installé tous les pilotes vérifiez que vous avez activé **Windows Update** afin d'obtenir toutes les dernières mises à jour de sécurité etc. (toutes les mises à jour incluront les derniers **correctifs** de Microsoft).

TPM (Trusted Platform Module)

Avant de paramétrer les fonctions TPM vous devez initialiser la plate-forme de sécurité.

Activer TPM

1. Redémarrez l'ordinateur.
2. Entrez dans l'**Aptio Setup Utility** en appuyez sur **F2** pendant le **POST**.
3. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le menu **Security**.
4. Sélectionnez **TPM Configuration**, puis appuyez sur Entrée.
5. Appuyez sur Entrée pour accéder au menu **Security Device Support** et sélectionnez **Enable**.
6. Appuyez ensuite sur **F4** pour enregistrer les modifications et redémarrer l'ordinateur.

Gestion du TPM dans Windows

Vous pouvez gérer vos paramètres du TPM depuis **Windows**:

1. Allez au **Panneau de Configuration**.
2. Cliquez sur **Chiffrement de lecteur BitLocker (Système et Sécurité)**.
3. Cliquez sur **Administration du TPM**.



Figure 14 - Chiffrement de lecteur BitLocker (Administration du TPM)

4. La fenêtre de gestion du TPM vous permet de configurer le TPM dans **Windows**. Comme le TPM est généralement administré au sein de larges entreprises et organisations, votre administrateur système devra vous assister pour la gestion des données.



Figure 15
Gestion de module de plate-forme sécurisée sur l'ordinateur local

Actions du TPM

1. Cliquez sur **Préparer le module de plateforme sécurisée (TPM)** et suivez les instructions de l'Assistant pour préparer le TPM (cela nécessitera probablement un redémarrage de l'ordinateur et la confirmation des modifications des paramètres après le redémarrage en appuyant sur la touche F appropriée).
2. Après le redémarrage, le TPM sera préparé et vous pourrez alors utiliser le menu **Actions** pour **Désactiver le module de plateforme sécurisée**, **Modifier le mot de passe du propriétaire**, **Effacer le module de plateforme sécurisée** ou **Réinitialiser le verrouillage du module de plateforme sécurisée**.
3. Un assistant vous guidera au long de toutes les étapes de configuration.

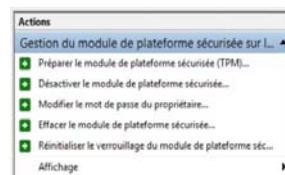



Figure 16
Menu Actions

Module 3G/4G

Si votre option d'achat comporte un **module 3G/4G optionnel**, suivez les instructions ci-dessous pour installer la carte USIM (qui vous sera fournie par votre fournisseur de service), et installez ensuite l'application.

Insérer la carte USIM

1. **Eteignez** l'ordinateur, retournez-le et **retirez la batterie** ① (faites glisser le loquet dans la direction indiquée en dessous et sortez la batterie).
2. Insérez la carte USIM comme illustré ci-dessous jusqu'à ce qu'elle se clique en position, et remettez la batterie.

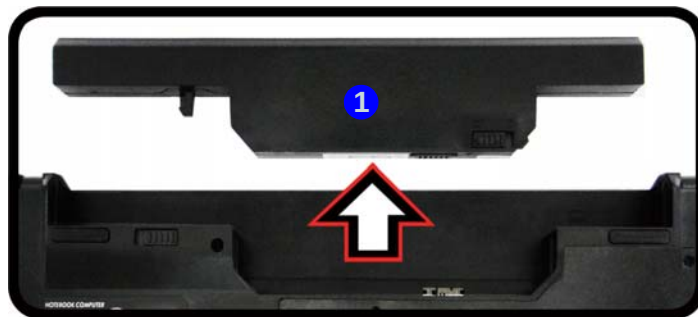

Orientation de la carte USIM

Notez que le côté lisible de la carte USIM (avec les contacts dorés) doit être orienté vers le haut comme illustré.



Figure 17 - Retirer la batterie et insérer la carte USIM

Dépannage

Problème	Cause possible - résolution
Les modules LAN sans fil/Bluetooth ne peuvent pas être détectés.	<i>Les modules sont désactivés quand l'ordinateur est en Mode Avion. Vérifiez l'indicateur LED  et/ou l'indicateur de la touche de fonction pour voir si l'ordinateur est en Mode Avion (voir le Tableau 1 à la page 54). Utilisez la combinaison de touches Fn + F11 pour activer ou désactiver le Mode Avion (voir le Tableau 2 à la page 56).</i>
Le module caméra PC ne peut pas être détecté.	<i>Le module est désactivé. Utilisez la combinaison de touches Fn + F10 pour activer le module (voir le Tableau 2 à la page 56). Exécutez l'application Caméra pour voir l'image de l'appareil photo.</i>
Les fichiers vidéo capturés depuis la caméra PC prennent trop de place sur le disque.	Notez que la capture de fichiers vidéo à haute résolution nécessite un espace substantiel sur le disque pour chaque fichier. Notez que le système Windows nécessite un minimum de 20Go (64bit) d'espace libre sur la partition système du lecteur C:. Il vous est recommandé d'enregistrer le fichier vidéo capturé dans un autre emplacement que le lecteur C:, limitez la taille du fichier de la vidéo capturée ou réduisez la résolution vidéo.

Spécifications



Dernières informations de spécification

Les spécifications énumérées dans cette section sont correctes à l'heure de la mise sous presse. Certains éléments (particulièrement les types de processeur/vitesse unique) peuvent être modifiés ou mis à niveau en fonction du calendrier des parutions du fabricant. Voyez auprès de votre service clientèle pour les détails.

Options de processeurs

Processeur Intel® Core i7 i7-5500U (2,40GHz)

Cache L3 4Mo, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processeur Intel® Core i5 i5-5200U (2,20GHz)

Cache L3 3Mo, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processeur Intel® Core i3

i3-5010U (2,10GHz), i3-5005U (2,00GHz)

Cache L3 3Mo, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processeur Intel® Pentium®

3850U (1,90GHz)

Cache L3 2Mo, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processeur Intel® Celeron®

3755U (1,70GHz), 3205U (1,50GHz)

Cache L3 2Mo, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

BIOS

AMI BIOS (SPI Flash ROM de 64Mb)

Mémoire

Deux emplacements SODIMM 204 broches, supportant la mémoire **DDR3L 1600MHz**

Mémoire extensible jusqu'à 16Go

(La fréquence réelle d'opération de la mémoire dépend du FSB du processeur.)

Stockage

(Option d'usine) Un module de lecteur optique (9,5mm) échangeable (module de lecteur Super Multi ou module de lecteur combo Blu-Ray)

(Option d'usine) Dummy ODD

Un disque dur SATA échangeable de 2,5" 9,5mm/7mm (H)

(Option d'usine pour Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U) Un lecteur SSD mSATA

Options de LCD

Modèle A:

14" (35,56cm) HD

Modèle B:

15,6" (39,62cm) HD/FHD

Son

Interface conforme HDA (Son Haute Définition)

2 haut-parleurs intégrés

Microphone intégré

Adaptateur Vidéo

Intel GPU (CPU intégré)

Intel® HD Graphics 5500 (CPU Core i7/i5/i3)

Fréquence dynamique (Technologie de mémoire vidéo dynamique d'Intel jusqu'à 1,7Go)

Compatible avec MS DirectX® 11.1

Intel® HD Graphics (CPU Pentium/Celeron)

Fréquence dynamique (Technologie de mémoire vidéo dynamique d'Intel jusqu'à 1,7Go)

Compatible avec MS DirectX® 11.1

Sécurité

Fente de verrouillage de sécurité (type Kensington)

Mot de Passe du BIOS

Intel® PTT

(Option d'usine) TPM 1.2

Dispositif de pointage

Touchpad intégré

Clavier

Modèle A:

Clavier "Win Key" (avec pavé numérique intégré)

Modèle B:

Clavier "Win Key" pleine taille (avec pavé numérique)

Logements Mini-carte

(Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U)

Logement 1 pour module **LAN sans fil** ou module combo **Bluetooth et LAN sans fil**

Logement 2 pour lecteur **SSD** mSATA

Ou

(Option d'usine) Logement 2 pour module **M.2 3G/4G**

Logements Mini-carte

(Core i3-5050U/3805U/3755U/3205U)

Logement 1 pour module **LAN sans fil** ou module combo **Bluetooth et LAN sans fil**

(Option d'usine) Logement 2 pour module **M.2 3G/4G**

Lecteur de carte

Lecteur de carte multi-en-1

MMC (MultiMedia Card) /RS MMC

SD (Secure Digital) /Mini SD /SDHC /SDXC

MS (Memory Stick) /MS Pro /MS Duo

Interface

Un port de Sortie HDMI

Un port moniteur externe

Une prise de sortie haut-parleurs/casque

Une prise d'entrée de microphone

Une prise réseau RJ-45

Une prise d'entrée en DC

Deux ports USB 3.0

Modèle A:

Un port USB 2.0

Modèle B:

Deux ports USB 2.0

Communication

1Gbit réseau Ethernet intégré

1,0M caméra PC HD

(Option d'usine) Module M.2 **3G** ou **4G**

Modules Half Mini-carte LAN sans fil/Bluetooth:

(Option d'usine) Bluetooth **4.0** et LAN sans fil **(802.11ac)** Intel® Wireless-AC 3160

(Option d'usine) Bluetooth **4.0** et LAN sans fil **(802.11b/g/n)** Intel® Wireless-N 7260

(Option d'usine) LAN sans fil **(802.11b/g/n)** (tiers)

(Option d'usine) Bluetooth **4.0** et LAN sans fil **(802.11b/g/n)** (tiers)

Spécifications environnementales

Température

En fonction : 5°C - 35°C

Eteint : -20°C - 60°C

Humidité relative

En fonction : 20% - 80%

Eteint : 10% - 90%

Mise en marche

Batterie amovible Smart Lithium-Ion à 6 éléments, 48,84WH

(Option d'usine) Batterie amovible Smart Lithium-Ion à 6 éléments, 62,16WH

Adaptateur AC/DC pleine bande

Entrée AC: 100-240V, 50-60Hz

Sortie DC: 19V, 2,1A **(40W)**

Dimensions physiques & poids

Modèle A:

340 (l) x 241 (p) x 11 - 25,4 (h) mm

(Hauteur hors zone de batterie)

2,15kg (Barebone avec batterie 48,84WH & lecteur optique)

Modèle B:

374 (l) x 252 (p) x 14 - 25,4 (h) mm

(Hauteur hors zone de batterie)

2,2kg (Barebone avec batterie 48,84WH & lecteur optique)

Acerca de esta Guía del Usuario Concisa

Esta guía rápida es una breve introducción para poner su sistema en funcionamiento. Es un suplemento y no un sustituto del *Manual del usuario* completo en inglés en formato Adobe Acrobat del disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* suministrado con el ordenador. En este disco también se encuentran los controladores y utilitarios necesarios para utilizar el ordenador correctamente (**Nota:** La compañía se reserva el derecho a revisar esta publicación o cambiar su contenido sin previo aviso).

Algunas o todas las características del ordenador pueden haberse configurado de antemano. Si no lo están, o si desea reconfigurar (o reinstalar) partes del sistema, consulte el *Manual del usuario* completo. El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* no contiene un sistema operativo.

Información de regulación y seguridad

Por favor, preste especial atención a todos los avisos de regulación e información de seguridad contenidos en el *Manual del usuario* completo del disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Noviembre 2014

Marcas registradas

Intel, **Intel Core**, **Pentium** y **Celeron** son marcas/marcas registradas de Intel Corporation.

Instrucciones para el cuidado y funcionamiento

El ordenador portátil es muy robusto, pero puede dañarse. Para evitar esto, siga estas sugerencias:

- **No lo deje caer ni lo exponga a golpes fuertes.** Si el ordenador se cae, la carcasa y los componentes podrían dañarse.
- **Manténgalo seco y no lo sobrecaliente.** Mantenga el ordenador y fuente de alimentación alejados de cualquier tipo de fuente de calor. Esto es un aparato eléctrico. Si se derrama agua u otro líquido en su interior, el ordenador podría dañarse seriamente.
- **Evite las interferencias.** Mantenga el ordenador alejado de transformadores de alta capacidad, motores eléctricos y otros campos magnéticos fuertes. Éstos pueden dificultar el correcto funcionamiento y dañar los datos.
- **Siga las instrucciones apropiadas de manejo del ordenador.** Apague el ordenador correctamente y no olvide guardar su trabajo. Recuerde guardar periódicamente sus datos, pues los datos pueden perderse si la batería se descarga.

Servicio

Si intenta reparar el ordenador usted mismo, podría anular la garantía y exponerse usted y el ordenador a descarga eléctrica. Deje que sea personal de reparación cualificado el que realice las reparaciones, especialmente bajo cualquiera de estas condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o adaptador AC/DC esté dañado o pelado.
- Si el ordenador ha estado expuesto a la lluvia u otros líquidos.
- Si el ordenador no funciona con normalidad tras seguir las instrucciones de uso.
- Si el ordenador se ha caído o dañado (no toque el líquido venenoso si el panel LCD se rompe).

- Si hay un olor fuera de lo normal, calor o humo que sale del ordenador.

Información de seguridad

- Utilice solamente un adaptador de alimentación aprobado para su uso con este ordenador.
- Utilice solamente el cable de corriente y las baterías indicados en este manual. No tire las baterías al fuego. Podrían explotar. Consulte los códigos locales para posibles instrucciones para desechos especiales.
- Nunca utilice una batería que se haya caído o que parezca dañada (p. ej. doblada o retorcida). Incluso si el ordenador sigue funcionando con una batería dañada, puede provocar daños en el circuito que podrían causar fuego.
- Compruebe que su ordenador esté completamente apagado antes de introducirlo en una bolsa de viaje (o en cualquier funda).
- Antes de limpiar el ordenador, quite la batería y asegúrese de que el ordenador esté desconectado de cualquier fuente de alimentación externa, periféricos y cables (incluyendo la línea telefónica).
- Utilice un trapo limpio y suave para limpiar el ordenador, pero no aplique limpiador directamente en el ordenador. No utilice limpiadores volátiles (derivados del petróleo) o limpiadores abrasivos en ningún lugar del ordenador.
- No intente reparar baterías. Solicite la reparación o la sustitución a su representante de servicio o a personal de servicio cualificado.
- Tenga en cuenta que en ordenadores con logotipos de LCD etiquetados eléctricamente en relieve, el logotipo está recubierto por un adhesivo protector. Debido al desgaste y rotura normales, este adhesivo puede deteriorarse con el tiempo y en el logotipo expuesto pueden formarse bordes afilados. Tenga cuidado al manipular el ordenador en este caso y evite tocar el logotipo del LCD etiquetado eléctricamente. Evite colocar cualquier elemento en la bolsa de transporte que pueda rozar la parte superior del ordenador durante el transporte. Si ocurre un desgaste o rotura, contacte con el centro de servicios.

Precauciones para baterías de polímero

Tenga en cuenta la información siguiente específica para baterías de polímero; además, donde corresponda, invalida la información sobre precauciones para baterías normales.

- Las baterías pueden aumentar o hincharse ligeramente, sin embargo, esto es parte del mecanismo de seguridad de la batería y o supone un problema.
- Utilice los procedimientos de manejo apropiados cuando utilice baterías de polímero. No utilice baterías de polímero en entornos con temperatura ambiental alta y no guarde las baterías sin usar durante mucho tiempo.



Eliminación de la batería & Cuidado

El producto que usted ha comprado contiene una batería recargable. La batería es reciclable. Terminada su vida útil, según las leyes locales y estatales, puede ser ilegal desecharla junto con los residuos ordinarios. Verifique con las autoridades locales responsables de los desechos sólidos cuáles son las opciones de eliminación y reciclado existentes en su zona.

Peligro de explosión si la batería está mal colocada. Sustitúyala con un tipo de batería igual o equivalente al recomendado por el fabricante. Elimine la batería usada de conformidad con las instrucciones del fabricante.

Guía rápida para empezar

1. Quite todos los materiales del embalaje.
2. Coloque el ordenador en una superficie estable.
3. Inserte la batería y asegúrese de que quede bloqueada en su posición.
4. Conecte en los puertos correspondientes los periféricos que desee utilizar con el ordenador (p. ej. teclado y ratón).
5. Conecte el adaptador AC/DC al conector de entrada DC que está del lado izquierdo del ordenador, y luego conecte el cable de alimentación AC en un enchufe y al adaptador.
6. Utilice una mano para levantar con cuidado la tapa/LCD a un ángulo de visión cómodo (no exceder 130 grados), mientras utiliza la otra mano (como se muestra en *la Figura 1*) para sostener la base del ordenador (**Nota: Nunca** levante el ordenador por la tapa/LCD).
7. Presione el botón de encendido para “encender”.

Software de sistema

Puede ser que su ordenador tenga instalado un software de sistema. Si no es el caso, o si desea reconfigurarlo con otro sistema, este manual se refiere a **Microsoft Windows 8.1**.



Apagar

Por favor, tenga en cuenta que debería siempre apagar el ordenador eligiendo la opción **Apagar** en **Windows** (ver abajo). Esto le ayudará a evitar problemas con el disco duro o el sistema.

Haga clic en el icono en la



pantalla Inicio y elige la opción **Apagar** desde el menú.

O

Haga clic con el botón derecho en el **botón Inicio** en la parte inferior de la **pantalla Inicio** o del **Escritorio** y elige **Apagar o cerrar sesión > Apagar** en el menú contextual.

Figura 1


Abrir la tapa/LCD/ordenador con el adaptador AC/DC enchufado

Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto



Figura 2
**Vista frontal con panel
LCD abierto
(Modelos A & B)**

1. Cámara PC
2. *LED de cámara PC
**Cuando la cámara PC
esté en uso, el LED se
iluminará en rojo.*
3. Micrófono incorporado
4. Panel LCD
5. Botón de encendido
6. Teclado
7. Touchpad y botones

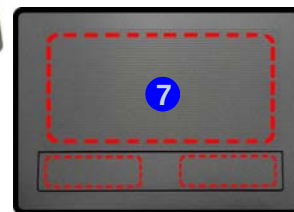

Uso de dispositivos inalámbricos a bordo

El uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de un avión suele estar prohibido.

Asegúrese de que los módulos WLAN, Bluetooth y 3G/4G estén apagados si utiliza el equipo en un avión ajustando el sistema al modo Avión.

Tenga en cuenta que el área válida de operación del Touchpad y los botones es la indicada dentro de las líneas de puntos de arriba.

Indicadores LED

Los indicadores LED en su ordenador muestran una valiosa información sobre el estado actual del ordenador.


Icono	Color	Descripción
		
	Naranja	El adaptador AC/DC está conectado
	Verde	El ordenador está encendido
	Verde parpadeante	El ordenador está en modo Suspensión
	Naranja	La batería se está cargando
	Verde	La batería está completamente cargada
	Naranja parpadeante	La batería ha alcanzado el estado crítico de poca energía
	Verde	El modo Avión está activado (los módulos WLAN, 3G/4G y Bluetooth están apagados)
	Verde	El disco duro/dispositivo óptico está en uso

Tabla 1 - Indicadores LED

Español

El teclado (**Modelo B**) incluye un teclado numérico (en la parte derecha del teclado) para una entrada fácil de datos numéricos. Al presionar **Fn + Bloq Num** el teclado numérico se habilita o inhabilita. También incluye las teclas de función para permitirle cambiar las características operacionales al instante.



Utilice la combinación **Tecla de Windows** + tecla **D** para cambiar entre la pantalla Inicio y el Escritorio de Windows.

Quando la app Escritorio esté ejecutándose podrá usar la **tecla Menú/Aplicación** en el teclado para mostrar el menú contextual como con un clic derecho del ratón.

Figura 3 - Teclado

Teclas de función

Las teclas de función (**F1** - **F12** etc.) actuarán como teclas directas (Hot-Key) cuando se pulsan junto con la tecla **Fn**. Además de las combinaciones de teclas de función básicas algunos indicadores visuales están disponibles (**sólo en la aplicación Escritorio de Windows y no en la pantalla Inicio**) cuando el controlador de teclas directas está instalado.





Teclas	Función/indicadores visuales		Teclas	Función/indicadores visuales	
Fn + 	Reproducir/pausar (en los programas audio/vídeo)		Fn + 	Activar/desactivar el Modo de avión	 Modo avión desactivado  Modo avión activado
Fn + 	Activar/desactivar el Touchpad	 TOUCH PAD ON  TOUCH PAD OFF	Fn + 	Conmutación dormir	
Fn + 	Apagar luz de fondo del LCD (presione una tecla o utilice el Touchpad para encenderlo)		Fn + 	Activar/desactivar el teclado numérico	 NUM LOCK ON  NUM LOCK OFF
Fn + 	Conmutación mudo		Fn + 	Cambiar el bloqueo de desplazamiento	 SCR LOCK ON  SCR LOCK OFF
Fn +  	Reducción/aumento volumen de sonido			Cambio Bloq. Mayúsculas	 CAPS LOCK ON  CAPS LOCK OFF
Fn + 	Cambiar la configuración de pantalla (ver la página 89)		Fn + 	Activar/desactivar el Control Center (ver la página 81)	
Fn +  	Reducción/aumento brillo LCD		Fn + 	Control automático del ventilador/potencia completa	 FAN SPEED AUTOMATIC  FAN SPEED MAXIMUM
Fn + 	Activar/desactivar el módulo cámara PC	 CAMERA ON  CAMERA OFF	Fn + 	Activar o desactivar carga de la batería	 BATTERY ON  BATTERY OFF

Tabla 2 - Teclas de función & indicadores visuales

Control Center

Presione la combinación de teclas **Fn + Esc** o haga doble clic en el icono  en el área de notificación de la barra de tareas para activar o desactivar el **Control Center** (el **Control Center** en **Windows 8.1** funciona bajo la app **Escritorio** y no en la pantalla Inicio). El **Control Center** ofrece un acceso rápido a los controles usados con más frecuencia y le permite activar, y desactivar el touchpad/el módulo cámara rápidamente.



Figura 4 - Control Center

Haga clic en los iconos del **Control Center** para cambiar a la función apropiada o mantenga presionado el botón del ratón y nueva el control dial a la posición deseada. Algunas funciones serán ajustadas automáticamente al seleccionar un modo de energía.

Modos de energía

Puede ajustar el **Modo de energía** haciendo clic en el icono apropiado en la parte superior del **Control Center**. Cada modo de energía afectará a Power Conservation Mode (Modo ahorro de energía), Airplane Mode (Modo de avión), Power Plan (Plan de energía) y PC camera power (Energía de cámara PC), etc.

Puede hacer clic en un icono del **Control Center** para ajustar un modo de energía global y luego hacer clic en iconos individuales en el **Control Center** para encender o apagar el touchpad y el módulo cámara.

Modos		Silencioso	Ahorro de energía	Rendimiento	Entretenimiento
Icono					
Plan de energía		Equilibrado	Economizador	Alto rendimiento	Equilibrado
Modo ahorro de energía		Equilibrado	Energy Star	Rendimiento	Equilibrado
Cámara PC		Activado	Desactivado	Activado	Activado
Touchpad		Activado	Activado	Activado	Activado
Modo de avión		Desactivado	Activado	Desactivado	Desactivado

Tabla 3 - Modos de energía

Estado de energía

El icono **Estado de energía** mostrará si la alimentación actual viene dada por la batería o por el adaptador AC/DC enchufado en una toma de corriente. La barra de estado de energía muestra el estado actual de la carga de la batería.

Brillo

El icono **Brillo** mostrará el nivel actual del brillo de la pantalla. Puede usar el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla o las combinaciones de teclas **Fn + F8/F9** o usar la combinación de teclas **Fn + F2** para apagar la retroiluminación LED (presione una tecla para volver encenderla). Tenga en cuenta que **Modo de energía** también puede afectar el brillo de la pantalla.

Volumen

El icono **Volumen** mostrará el nivel actual del volumen. También puede usar el control deslizante para ajustar el volumen o las combinaciones de teclas **Fn + F5/F6** o la combinación de teclas **Fn + F3** para silenciar el volumen.

Ahorro de energía



Este sistema soporta las características de administración de energía **Energy Star** que hace que los equipos (CPU, disco duro, etc.) entren en modos de ahorro de energía y suspensión tras el período de tiempo de inactividad designado. Haga clic en el botón **Rendimiento**, **Equilibrado** o **Energy Star**.

Velocidad del ventilador



Esto ajustará la velocidad del ventilador automáticamente para controlar el calor de la CPU. Sin embargo, puede ajustar la configuración al máximo si lo desea. Seleccione **Personalizada** y haga clic en los controles deslizantes para ajustar la configuración según sus preferencias, aunque la configuración puede ser anulada por el sistema, como medida de precaución, si necesita un uso mayor del ventilador.

Botón Suspender

Haga clic en el botón **Hibernar** o **Suspender** para que el equipo entre en

el modo de ahorro de energía seleccionado.

Cambiar pantalla

Haga clic en el botón **Cambiar pantalla** para acceder al menú (o utilice la combinación de teclas  + **P**) y seleccione el modo de pantalla apropiado.

Zona horaria

Si hace clic en el botón **Zona horaria** accederá al panel de control **Fecha y hora de Windows**.

Fondo de pantalla

Si hace clic en el botón **Fondo de pantalla** podrá cambiar la imagen del fondo del escritorio.

Touchpad/cámara PC

Haga clic en cualquiera de estos botones para cambiar el estado de energía del Touchpad o del módulo cámara. Tenga en cuenta que el estado de energía del módulo cámara también queda afectado por el **Modo de energía** seleccionado.

Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha, posterior e inferior (Modelo A)



Figura 5 - Vistas frontal, izquierda, derecha, posterior e inferior (Modelo A)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Indicadores LED | 11. Puerto USB 2.0 |
| 2. Lector de tarjetas multi-en-1 | 12. Bahía de dispositivo óptico |
| 3. Conector de entrada DC | 13. Orificio de expulsión de emergencia |
| 4. Conector LAN RJ-45 | 14. Ranura del cierre de seguridad |
| 5. Puerto para monitor externo | 15. Batería |
| 6. Rejilla | 16. Tapa de la bahía componente |
| 7. Puerto de salida de HDMI | 17. Tapa de la bahía para el disco duro |
| 8. 2 Puertos USB 3.0 | 18. Altavoces incorporados |
| 9. Conector de entrada para micrófono | |
| 10. Conector de salida de auriculares | |



Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

Expulsión de emergencia del disco

Si necesita expulsar un disco manualmente (p. ej. por un corte de corriente inesperado) puede introducir la punta de un clip en el orificio de expulsión de emergencia. No utilice la punta de un lápiz u otros objetos que puedan romperse y quedar atrapados en el orificio.



Puerto USB 3.0

El color de los puertos USB 3.0 **8** es azul. USB 3.0 transfiere los datos mucho más rápido que USB 2.0 y es compatible con su antecesor USB 2.0.

Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha, posterior e inferior (Modelo B)



Figura 6 - Vistas frontal, izquierda, derecha, posterior e inferior (Modelo B)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Indicadores LED | 11. Bahía de dispositivo óptico |
| 2. Lector de tarjetas multi-en-1 | 12. Orificio de expulsión de emergencia |
| 3. Conector de entrada DC | 13. Ranura del cierre de seguridad |
| 4. Conector LAN RJ-45 | 14. Batería |
| 5. Puerto para monitor externo | 15. Tapa de la bahía componente |
| 6. Rejilla | 16. Tapa de la bahía para el disco duro |
| 7. Puerto de salida de HDMI | 17. Altavoces incorporados |
| 8. 2 Puertos USB 3.0 | |
| 9. Conector de entrada para micrófono | |
| 10. Conector de salida de auriculares | |



Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente compruebe que nada bloquea la(s) rejilla(s) con el equipo encendido.

Expulsión de emergencia del disco

Si necesita expulsar un disco manualmente (p. ej. por un corte de corriente inesperado) puede introducir la punta de un clip en el orificio de expulsión de emergencia. No utilice la punta de un lápiz u otros objetos que puedan romperse y quedar atrapados en el orificio.



Puerto USB 3.0

El color de los puertos USB 3.0 **8** es azul. USB 3.0 transfiere los datos mucho más rápido que USB 2.0 y es compatible con su antecesor USB 2.0.

Pantalla Inicio, escritorio y barra Charms de Windows 8.1

A las apps, paneles de control, utilidades y programas en **Windows** se accede desde la **pantalla Inicio** y/o desde la **app Escritorio de Windows**. Al Escritorio (que se ejecuta como una app dentro de la pantalla **Inicio**) se puede acceder haciendo clic en **Escritorio** en la pantalla **Inicio** (o usando la combinación **Tecla de Windows**  + tecla **D**). La barra de tareas aparecerá en la parte inferior de la pantalla del escritorio y verá el área de notificación de la barra de tareas en la parte inferior derecha de la pantalla. Haga clic en la flecha en la parte inferior de la pantalla **Inicio** para acceder a **Aplicaciones**.

El lado derecho de la pantalla muestra la barra Charms. La barra Charms contiene los menús **Buscar**, **Compartir**, **Inicio**, **Dispositivos** y **Configuración**. Para acceder a la barra Charms, mueva el cursor hacia la esquina superior o inferior derecha de la pantalla y luego mueva uno de los elementos hacia la barra Charms para activarla (la barra estará en negro cuando esté activa) o utilice la combinación **Tecla de Windows**  + tecla **C**.



Figura 7 - Pantalla Inicio (Windows 8.1)



Figura 8 - Pantalla Inicio con la barra Charms (Windows 8.1)

Panel de Control de Windows 8.1

A lo largo de este manual verá una instrucción para abrir el Panel de Control. **Haga clic con el botón derecho** en el **botón Inicio** en la app del **Escritorio** o en la pantalla **Inicio** (o utilice la combinación **Tecla de Windows** + tecla **X**) para abrir un menú contextual avanzado con características útiles como Panel de control, Programas y características, Opciones de energía, Administrador de tareas, Buscar, Explorador de archivos, Símbolo del sistema, Administrador de dispositivos, Conexiones de red, etc y seleccionar **Panel de Control**.



Mueva el ratón a la esquina inferior izquierda de la pantalla y haga clic con el botón derecho en el botón Inicio para acceder al menú.

Figura 9 - Menú contextual (Windows 8.1)

Parámetros de vídeo

El sistema incluye una **GPU integrada de Intel**. Puede cambiar los dispositivos de pantalla y configurar las opciones de pantalla desde el panel de control **Pantalla** en **Windows** siempre que tenga instalado el controlador de vídeo.

Para acceder al panel de control Pantalla:

1. Vaya al Panel de Control.
 2. Haga clic en **Pantalla** (icono) - en **Apariencia y personalización** (categoría).
 3. Haga clic en **Ajustar resolución de pantalla/Ajustar resolución**.
- O
4. Haga clic con el botón derecho en el escritorio (utilice la combinación **Tecla de Windows**  + tecla **D** para acceder al escritorio) y seleccione **Resolución de pantalla**.
 5. Utilice el cuadro desplegable para seleccionar la resolución de la pantalla **1**.
 6. Haga clic en **Configuración avanzada** **2**.

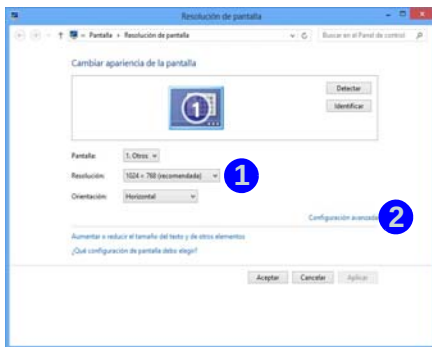


Figura 10
Panel de control
Pantalla

Para acceder al Panel de control de gráficos HD Intel®:

1. Haga clic en el icono (**Panel de control de gráficos HD Intel®**) en la pantalla Inicio.
- O
2. Haga clic con el botón derecho en el escritorio (utilice la combinación **Tecla de Windows**  + tecla **D** para acceder al escritorio) y seleccione **Propiedades de gráficos** en el menú.
- O
3. Haga clic en el icono  en el área de notificación de la barra de tareas del escritorio y seleccione **Propiedades de gráficos** en el menú.

Dispositivos y opciones de pantalla

Además del LCD incorporado, también puede utilizar un monitor VGA/pantalla plana o TV (conectado al puerto para monitor externo o al puerto de salida de HDMI) como dispositivo de pantalla.



Resolución de pantalla para Apps (Windows 8.1)

La resolución mínima en la que las apps se ejecutarán es de 1024x768.

La resolución mínima necesaria para soportar todas las características de **Windows 8.1** (incluyendo multitarea con snap) es de 1366x768.

Usar la combinación de teclas del logotipo Windows + P para cambiar entre pantallas

Puede usar la combinación de teclas **Windows + P** (o **Fn + F7**) para cambiar rápidamente la configuración de pantalla y los modos (esto resulta especialmente útil cuando se coloca un proyector) en **Windows**.

1. Conecte una pantalla externa al puerto para monitor externo o puerto de salida de HDMI y enciéndala.
2. Pulse la combinación de teclas **Windows + P** (o **Fn + F7**).
3. Aparecerá un menú en pantalla.
4. Utilice las teclas del cursor (o **Windows + P**) para seleccionar la configuración apropiada en el menú y presione Entrar para confirmar la selección.



Figura 11
Windows + P (Cambiar la configuración de pantalla)

Características de audio

Puede configurar las opciones de audio de su ordenador en el panel de control de **Sonido**, o desde el icono de **Administrador de sonido Realtek HD** en el área de notificación o en el Panel de Control (haga clic con el botón derecho en el icono del área de notificación para abrir el menú de audio).

El volumen puede ajustarse con la combinación de teclas **Fn + F5/F6**.



Ajuste del volumen del sonido (Windows)

El nivel del volumen del sonido también se ajusta utilizando el control del volumen en el menú **Configuración** en la **barra Charms** (en la pantalla Inicio) o con el icono **Altavoces** en la barra de tareas del escritorio.

Opciones de energía

El panel de control de las opciones de energía (menú **Hardware y sonido**) de **Windows** permite configurar las funciones de administración de energía del ordenador. Puede ahorrar energía con los **planes de energía** y configurar las opciones para el **botón de encendido**, **botón de suspensión (Fn + F4)**, **tapa del ordenador (al cerrarla)**, **pantalla** y modo de **suspensión** (el estado de ahorro de energía predeterminado) en el menú de la izquierda. Tenga en cuenta que el plan **economizador** puede afectar al rendimiento del ordenador.

Haga clic para seleccionar uno de los planes existentes o haga clic en **Crear un plan de energía** en el menú izquierdo y seleccione las opciones para crear un plan nuevo. Haga clic en **Cambiar la configuración del plan** y haga clic en **Cambiar la configuración avanzada de energía** para acceder a más opciones de configuración.

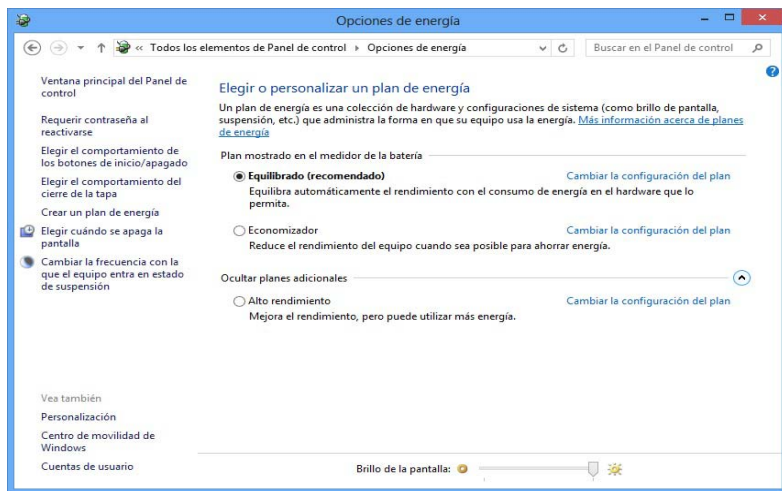


Figura 12 - Opciones de energía


**Activar o
desactivar
carga de la
batería**

Puede activar o
desactivar la
carga de la ba-
tería utilizando
la combinación
de teclas **Fn +**



Instalación de controladores

El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contiene los controladores y utilitarios necesarios para utilizar el ordenador correctamente. Inserte el disco y haga clic en **Install Drivers** (botón), u **Option Drivers** (botón) para acceder al menú de controladores opcional. Instale los controladores en el orden indicado en *la Figura 13*. Haga clic para seleccionar los controladores que desea instalar (debería anotar los controladores conforme los instala). **Nota:** Si necesita reinstalar un controlador, debería desinstalar el controlador antes.

Instalación manual del controlador

Haga clic en el botón **Browse CD/DVD** en la aplicación *Drivers Installer* y busque el archivo ejecutable en la carpeta de controladores apropiada.

Si durante el procedimiento de instalación aparece una ventana **Nuevo hardware encontrado**, haga clic en **Cancelar** para cerrar la ventana y siga con el procedimiento de instalación.

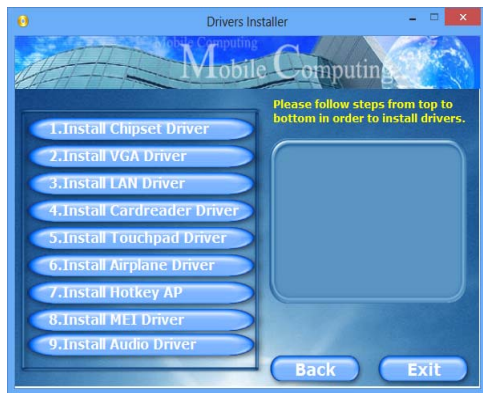


Figura 13 - Instalación de controladores



Instalación del controlador y alimentación

Cuando instale controladores asegúrese de que el ordenador esté alimentado por el adaptador AC/DC conectado a una fuente de corriente activa. Algunos controladores consumen una cantidad significativa de corriente durante el proceso de instalación, y si la batería se consume puede provocar que el sistema se apague, causando problemas en el sistema (tenga en cuenta que esto no supone un problema de seguridad y la batería podrá recargarse en 1 minuto).



Directrices generales para la instalación del controlador

Como guía general, siga las instrucciones predeterminadas en pantalla para cada controlador (p.ej. **Siguiente > Siguiente > Finalizar**) a menos que sea usuario avanzado. En muchos casos necesitará reiniciar para instalar el controlador.

Asegúrese de que los módulos (p.ej. WLAN o Bluetooth) estén **ENCENDIDOS** antes de instalar el controlador apropiado.

Windows Update

Tras instalar todos los controladores asegúrese de haber habilitado **Windows Update** para obtener las últimas actualizaciones de seguridad, etc. (todas las actualizaciones incluirán los últimos **parches** de Microsoft).

TPM (Trusted Platform Module)

Antes de configurar las funciones del TPM deberá iniciar la plataforma de seguridad.

Activar TPM

1. Reinicie el ordenador.
2. Entre en **Aptio Setup Utility** pulsando **F2** durante el **POST**.
3. Utilice las flechas para seleccionar el menú **Security**.
4. Seleccione **TPM Configuration** y presione Entrar.
5. Presione Entrar para acceder al menú **Security Device Support** y seleccione **Enable** (Activar).
6. Luego deberá presionar **F4** para guardar los cambios y reiniciar el ordenador.

Administración TPM en Windows

Puede administrar su configuración TPM desde **Windows**:

1. Vaya al **Panel de Control**.
2. Haga clic en **Cifrado de unidad BitLocker (Sistema y Seguridad)**.
3. Haga clic en **Administración de TPM**.



Figura 14 - Cifrado de unidad BitLocker (Administración de TPM)

4. La ventana Administración del TPM le permite configurar el TPM desde **Windows**. Como la TPM normalmente es administrada en empresas y organizaciones grandes, su administrador de sistemas deberá asesorarle para administrar esta información.

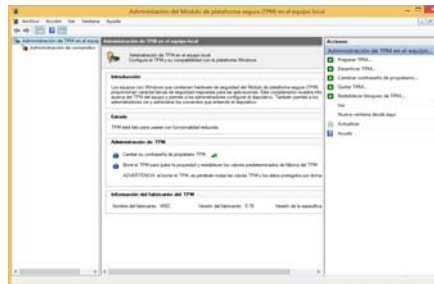


Figura 15
Administración
del Módulo de
plataforma se-
gura (TPM) en el
equipo local

Acciones TPM

1. Haga clic en **Preparar TPM** y siga las instrucciones del asistente para preparar el TPM (esto probablemente requiera reiniciar el ordenador y confirmar los cambios de la configuración tras reiniciar presionando la tecla F apropiada).
2. Tras reiniciar el TPM estará listo y podrá usar el menú **Acciones** para **Desactivar TPM**, **Cambiar contraseña de propietario**, **Quitar TPM** o **Restablecer bloqueo de TPM**.
3. Un asistente le guiará a través del proceso de configuración.

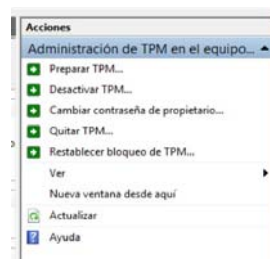



Figura 16
Menú Acciones

Módulo 3G/4G

Si ha incluido un **módulo opcional 3G/4G** en su opción de compra, siga las instrucciones siguientes para instalar la tarjeta USIM (suministrada por su proveedor de servicios) y luego instale la aplicación.

Insertar la tarjeta USIM

1. **Apague** el ordenador y gírelo para **quitar la batería** **1** (deslice los pestillos en la dirección indicada abajo y saque la batería).
2. Inserte la tarjeta USIM como se ilustra a continuación hasta que haga clic en su posición y vuelva a colocar la batería.

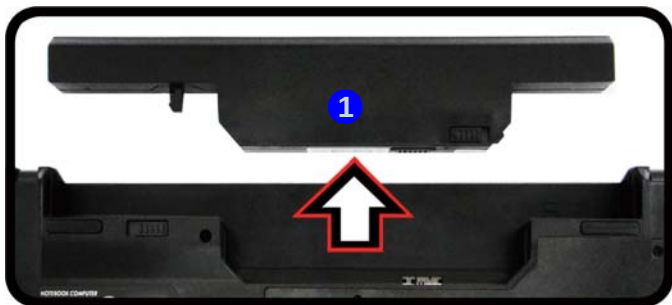

Orientación de la tarjeta USIM

Tenga en cuenta que el lateral legible de la tarjeta USIM (con los contactos dorados) debería mirar hacia arriba, como se ilustra.



Figura 17 - Quitar la batería e insertar la tarjeta USIM

Solución de problemas

Problema	Posible causa - Solución
Los módulos WLAN y Bluetooth no pueden detectarse.	<i>Los módulos están apagados cuando el equipo está en Modo Avión.</i> Compruebe el indicador LED ✈ y/o el indicador de la tecla de función para ver si el equipo está en Modo Avión (vea la Tabla 1 en la página 78). Utilice la combinación de teclas Fn + F11 para activar/desactivar el Modo Avión (vea la Tabla 2 en la página 80).
El módulo cámara PC no puede detectarse.	<i>El módulo está desactivado.</i> Utilice la combinación de teclas Fn + F11 para activar el módulo (vea la Tabla 2 en la página 80). Ejecute la aplicación de la cámara para ver la imagen de la cámara.
Los archivos de vídeo capturados de la cámara PC ocupan demasiado espacio en el disco.	Tenga en cuenta que capturar archivos de vídeo de alta resolución requiere una cantidad sustancial de espacio en el disco para cada archivo. Tenga en cuenta que el sistema Windows requiere un mínimo de 20GB (64bit) de espacio libre en la partición del sistema unidad C:. Se recomienda que guarde el archivo de vídeo capturado en una ubicación distinta a la unidad C:, limite el tamaño de archivo del vídeo capturado o reduzca la resolución del vídeo.

Especificaciones



Información actualizada de especificaciones

Las especificaciones listadas en esta sección son correctas en el momento de publicación. Ciertas opciones (particularmente tipos/velocidades de procesadores) pueden cambiar o actualizarse según la fecha de lanzamiento del fabricante. Diríjase a su centro de servicios para más detalles.

Opciones de procesadores

Procesador Intel® Core™ i7

i7-5500U (2,40GHz)

Caché de nivel 3 de 4MB, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Procesador Intel® Core™ i5

i5-5200U (2,20GHz)

Caché de nivel 3 de 3MB, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Procesador Intel® Core™ i3

i3-5010U (2,10GHz), i3-5005U (2,00GHz)

Caché de nivel 3 de 3MB, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Procesador Intel® Pentium®

3805U (1,90GHz)

Caché de nivel 3 de 2MB, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Procesador Intel® Celeron®

3755U (1,70GHz), 3205U (1,50GHz)

Caché de nivel 3 de 2MB, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

BIOS

AMI BIOS (SPI Flash ROM de 64Mb)

Memoria

Dos zócalos de 204 pins SODIMM, para memoria **DDR3L 1600MHz**

Memoria expansible hasta 16GB

(La frecuencia de operación de memoria real depende del FSB del procesador.)

Almacenamiento

(Opción de fábrica) Una unidad de dispositivo óptico de 9,5mm(h) intercambiable (módulo unidad Super Multi/módulo unidad combo Blu-Ray)

(Opción de fábrica) ODD falso

Un HDD SATA intercambiable de 2,5" 9,5mm/7mm (h)

(Opción de fábrica para Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U) Una unidad Solid State (SSD) mSATA

Opciones de LCDs

Modelo A:

14" (35,56cm) HD

Modelo B:

15,6" (39,62cm) HD/ FHD

Audio

Interfaz compatible HDA (Sonido Intel de alta definición)

2 altavoces incorporados

Micrófono incorporado

Adaptador de vídeo

Intel GPU (CPU integrada)

Intel® HD Graphics 5500 (Core i7/i5/i3 CPU)

Frecuencia dinámica (Tecnología de memoria de vídeo dinámica Intel hasta 1,7GB)

Compatible con DirectX® 11.1

Intel® HD Graphics (Pentium/Celeron CPU)

Frecuencia dinámica (Tecnología de memoria de vídeo dinámica Intel hasta 1,7GB)

Compatible con DirectX® 11.1

Seguridad

Ranura para cierre de seguridad (tipo Kensington®)

Contraseña de BIOS

Intel® PTT

(Opción de fábrica) TPM 2.0

Dispositivo puntero

Touchpad incorporado

Teclado

Modelo A:

Teclado "Win Key" (con teclado numérico incorporado)

Modelo B:

Teclado "Win Key" de tamaño completo (con teclado numérico)

Ranuras Mini-Card

(Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U)

Ranura 1 para módulo **LAN inalámbrica** o módulo combo **Bluetooth y LAN Inalámbrica**

Ranura 2 para mSATA **SSD**
O

(Opción de fábrica) Ranura 2 para módulo **M.2 3G/4G**

Ranuras Mini-Card

(Core i3-5050U/3805U/3755U/3205U)

Ranura 1 para módulo **LAN inalámbrica** o módulo combo **Bluetooth y LAN Inalámbrica**

(Opción de fábrica) Ranura 2 para módulo **M.2 3G/4G**

Lector de tarjetas

Módulo lector de tarjetas multi en 1

MMC (MultiMedia Card) / RS MMC

SD (Secure Digital) / Mini SD / SDHC/ compatible SDXC

MS (Memory Stick) / MS Pro / MS Duo

Interfaz

Dos puertos USB 3.0

Un puerto de salida HDMI

Un puerto para monitor externo

Un conector de salida de altavoces/ auriculares

Un conector de entrada para micrófono

Un conector LAN RJ-45

Un conector de entrada DC

Modelo A:

Un puerto USB 2.0

Modelo B:

Dos puertos USB 2.0

Comunicaciones

LAN Ethernet de 1Gbit incorporada

Módulo cámara PC 1,0M HD

(Opción de fábrica) Módulo M.2 3G o 4G

Módulos Half Mini-Card WL AN/ Bluetooth:

(Opción de fábrica) Bluetooth **4.0** y LAN inalámbrica **(802.11ac)** Intel® Wireless-AC 3160

(Opción de fábrica) Bluetooth **4.0** y LAN inalámbrica **(802.11b/g/n)** Intel® Wireless-N 7260

(Opción de fábrica) LAN inalámbrica **(802.11b/g/n)** (tercera parte)

(Opción de fábrica) Bluetooth **4.0** y LAN Inalámbrica **(802.11b/g/n)** (tercera parte)

Especificaciones del ambiente

Temperatura

En funcionamiento: 5°C - 35°C

Apagado: -20°C - 60°C

Humedad relativa

En funcionamiento: 20% - 80%

Apagado: 10% - 90%

Alimentación

Batería amovible de Litio-Ion inteligente de 6 elementos, 48,84WH

(Opción de fábrica) Bateria amovible de Litio-Ion inteligente de 6 elementos, 62,16WH

Adaptador de AC/DC autodetector de corriente

Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz

Salida DC: 19V, 2,1A **(40W)**

Dimensiones y peso

Modelo A:

340 (a) x 241 (l) x 11 - 25,4(h) mm (Altura excluyendo el área de la batería)

2,15kgs (Barebone con batería de 48,84WH & unidad óptica)

Modelo B:

374 (a) x 252 (l) x 14 - 25,4(h) mm (Altura excluyendo el área de la batería)

2,2kgs (Barebone con batería de 48,84WH & unidad óptica)

Informazioni su questa guida rapida

Questa guida rapida rappresenta un'introduzione rapida all'avvio del sistema. Si tratta di un supplemento e non di una sostituzione del *Manuale per l'utente* completo in lingua inglese nel formato Adobe Acrobat, memorizzato sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* fornito a corredo del computer. Inoltre, questo disco contiene i driver e le utilità necessari per il corretto uso del computer (**Nota:** La società si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione o di modificarne il contenuto senza preavviso).

È possibile che alcune o tutte le funzionalità del computer siano già state configurate. In caso contrario, o se si sta pianificando di riconfigurare (o reinstallare) componenti del sistema, fare riferimento al *Manuale per l'utente* completo. Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* non contiene il sistema operativo.

Informazioni legali e di sicurezza

Prestare particolare attenzione alle informative legali e di sicurezza contenute nel *Manuale per l'utente* che si trova sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Novembre 2014

Marchi registrati

Intel, **Intel Core**, **Pentium** e **Celeron** sono marchi/marchi registrati della Intel Corporation.

Istruzioni per la custodia e il funzionamento

Il computer notebook è abbastanza rigido, ma è possibile che possa essere danneggiato. Per evitare qualsiasi danno, attenersi ai seguenti suggerimenti:

- **Non lasciarlo cadere ed evitare urti.** Se il computer cade, è possibile che il telaio e i componenti possano esserne danneggiati.
- **Tenerlo all'asciutto e non provocarne il surriscaldamento.** Tenere il computer e l'alimentazione lontani da ogni tipo di impianto di riscaldamento. Si tratta di un apparato elettrico. Se acqua o altri liquidi dovessero penetrarvi, esso potrebbe risultarne seriamente danneggiato.
- **Evitare le interferenze.** Tenere il computer lontano da trasformatori ad alta capacità, motori elettrici e altri intensi campi magnetici. Ciò ne può impedire il corretto funzionamento e danneggiare i dati.
- **Attenersi alle corrette procedure di lavoro con il computer.** Spegnerne il computer correttamente e non dimenticare di salvare il proprio lavoro. Ricordare di salvare frequentemente i propri dati poiché essi potrebbero essere persi nel caso in cui la batteria si esaurisse.

Assistenza

Ogni tentativo di riparare da soli il computer può annullare la garanzia ed esporre l'utente a scosse elettriche. Per l'assistenza rivolgersi solo a personale tecnico qualificato, in particolar modo nelle situazioni seguenti:

- Quando il cavo di alimentazione o l'adattatore AC/DC è danneggiato o logorato.
- Se il computer è stato esposto alla pioggia o ad altri liquidi.
- Se il computer non funziona normalmente dopo aver seguito correttamente le istruzioni operative.
- Se il computer è caduto o si è danneggiato (non toccare il liquido velenoso in caso di rottura dello schermo LCD).

- Se c'è un odore non usuale, calore o fumo che fuoriesce dal computer.

Informazioni di sicurezza

- Utilizzare esclusivamente un adattatore approvato per l'utilizzo di questo computer.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione e le batterie indicate in questo manuale. Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere. Fare riferimento alle normative locali per istruzioni speciali in tema di smaltimento rifiuti.
- Non continuare a usare in alcun modo una batteria che sia caduta in terra o che sembri danneggiata (es. piegata o torta). Anche se il computer continua a funzionare con una batteria danneggiata, questa può provocare danni ai circuiti risultanti in pericolo di incendio.
- Assicurarsi che il computer sia completamente spento prima di inserirlo in una borsa da viaggio (o in un contenitore simile).
- Prima di pulire il computer ricordare sempre di rimuovere la batteria e di scollegare il computer da qualsiasi fonte di alimentazione esterna, da periferiche e altri cavi (incluse linee telefoniche).
- Per pulire il computer utilizzare solo un panno morbido e pulito, evitando di applicare detergenti direttamente sul computer. Non utilizzare detergenti volatili (distillati di petrolio) o abrasivi su qualsiasi parte del computer.
- Non provare a riparare il pacco batteria. Fare riferimento sempre all'assistenza tecnica o a personale qualificato per la riparazione o la sostituzione del pacco batteria.
- Si noti che nei computer che hanno un logo elettroimpresso LCD in rilievo, questo è coperto da un adesivo protettivo. Nell'uso quotidiano e con il passare del tempo, questo adesivo potrebbe deteriorarsi e il logo sottostante potrebbe avere dei bordi acuminati. In questo caso, fare attenzione quando si maneggia il computer ed evitare di toccare il logo elettroimpresso LCD in rilievo. Evitare di inserire altri oggetti nella borsa di trasporto poiché potrebbero sfregare contro la copertura del computer durante il trasporto. Se si sviluppano parti consumate e logorate, contattare il centro di assistenza.

Precauzioni relative alla batteria ai polimeri

Le informazioni seguenti sono molto importanti e si riferiscono unicamente alle batterie ai polimeri e, ove applicabile, hanno priorità rispetto alle precauzioni generali relative alle batterie.

- Le batterie ai polimeri possono espandersi o gonfiarsi leggermente, tuttavia questo fa parte del meccanismo di sicurezza della batteria e non deve essere causa di preoccupazione.
- Maneggiare le batterie ai polimeri in modo corretto nel loro utilizzo. Non utilizzare batterie ai polimeri in ambienti con temperature elevate e non conservare le batterie inutilizzate per periodi di tempo prolungati.



Smaltimento della batteria & Attenzione

Il prodotto acquistato contiene una batteria ricaricabile. La batteria è riciclabile. Al termine della durata di uso, in base alle diverse leggi locali e statali, può essere illegale smaltire questa batteria insieme ai rifiuti comuni. Controllare i requisiti previsti nella propria zona consultando i funzionari locali addetti allo smaltimento dei rifiuti solidi per le opzioni di riciclo o lo smaltimento corretto.


Pericolo di esplosione in caso sostituzione errata della batteria. Sostituire solamente con lo stesso tipo o con uno analogo raccomandato dal produttore. Eliminare la batteria usata seguendo le istruzioni del produttore.

Guida di avvio rapido

1. Eliminare tutti i materiali di imballo.
2. Appoggiare il computer su una superficie stabile.
3. Inserire la batteria e verificare che sia bloccata in posizione.
4. Collegare bene le periferiche che si desidera usare con il computer (per esempio tastiera e mouse) alle porte corrispondenti.
5. Collegare l'adattatore AC/DC al jack di ingresso DC situato alla sinistra del computer, quindi inserire il cavo di alimentazione AC in una presa e collegare il cavo di alimentazione AC all'adattatore AC/DC.
6. Con una mano sollevare con cautela il coperchio/LCD fino a un angolo di visione comodo (non superare i 130 gradi), mentre con l'altra mano (come illustrato nella **Figura 1**) si mantiene la base del computer (**Nota: Non sollevare mai** il computer tenendolo dal coperchio/LCD).
7. Premere il pulsante di alimentazione per accendere.

Software del sistema

È possibile che il software sia già pre-installato sul computer. In caso contrario, oppure in casi di riconfigurazione del computer per un sistema diverso, questo manuale si riferisce a **Microsoft Windows 8.1**.

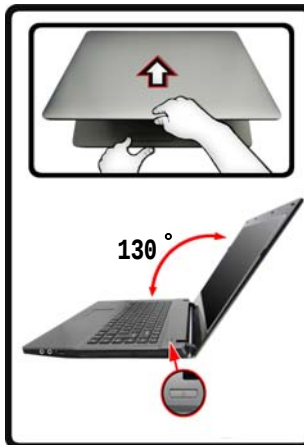

Spegnimento

È importante tenere presente che è sempre necessario spegnere il computer scegliendo il comando **Arresta il sistema** in **Windows** (vedere sotto). In questo modo si evitano problemi al sistema o al disco rigido.

Fare clic
sull'icona
nella
schermata



Start e scegliere il comando **Arresta il sistema** disponibile dal menu.

O

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul **pulsante Start** nella parte inferiore della **schermata Start** o del **Desktop** e scegliere **Chiudi o disconnetti > Arresta il sistema** dal menu contestuale.

Figura 1

Apertura del coperchio/LCD/
Computer con alimentatore
AC/DC collegato


Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto



Figura 2

Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modelli A & B)

1. Camera PC
2. *LED della camera PC
**Quando si utilizza la camera PC, l'indicatore LED si illumina in rosso.*
3. Microfono incorporato
4. Schermo LCD
5. Pulsante di alimentazione
6. Tastiera
7. Touchpad e pulsanti

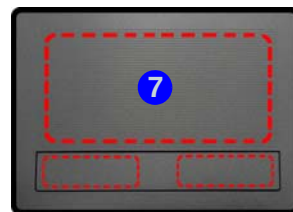

Si noti che l'area operativa valida del touchpad e dei pulsanti è quella indicata all'interno delle linee tratteggiate sopra.



Funzionamento del dispositivo senza fili a bordo di un aereo

Solitamente l'uso di qualsiasi dispositivo di trasmissione elettronica è proibito a bordo di un aereo.

Accertarsi che i moduli WLAN, Bluetooth e 3G/4G siano OFF quando si utilizza il computer a bordo di un aereo inserendo il sistema nella modalità aereo.

Indicatori LED

Gli indicatori LED sul computer segnalano importanti informazioni relative allo stato corrente del computer.


Icona	Colore	Descrizione
		
	Arancione	L'alimentatore è collegato
	Verde	Il computer è acceso
	Verde lampeggiante	Il computer è in modalità Sospensione
	Arancione	La batteria è in carica
	Verde	Batteria completamente carica
	Arancione lampeggiante	La batteria ha raggiunto lo stato critico di carica bassa
	Verde	La modalità aereo è ON (i moduli WLAN, 3G/4G e Bluetooth sono OFF)
	Verde	Il disco rigido/l'unità ottica è in uso

Tabella 1 - Indicatori LED

Tastiera

Nella tastiera (**Modello A**) è stato integrato un tastierino numerico per un facile inserimento dei numeri. Premere **Fn + Bloc Num** per commutare l'attivazione e la disattivazione della tastiera numerica. Dispone anche di tasti funzione che consentono di cambiare istantaneamente le funzionalità operative.

La tastiera (**Modello B**) è dotata di un tastierino numerico (sul lato destro della tastiera) per facilitare l'immissione di dati numerici. Premere **Fn + Bloc Num** per commutare l'attivazione e la disattivazione della tastiera numerica. Dispone anche di tasti funzione che consentono di cambiare istantaneamente le funzionalità operative.

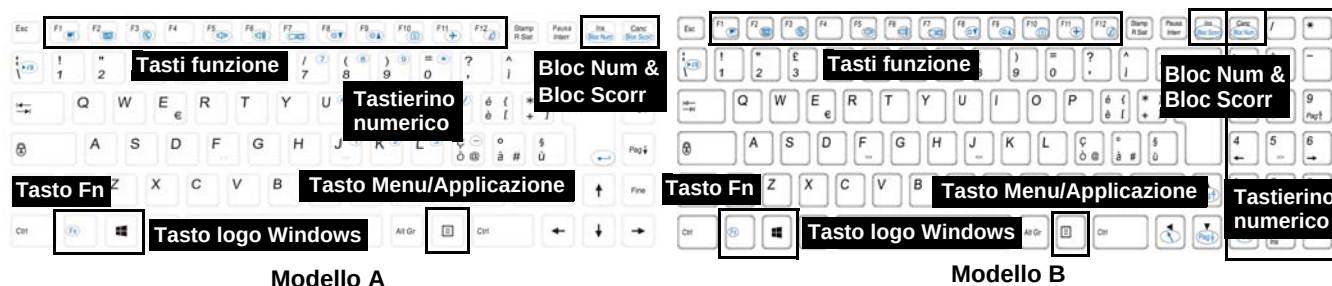

Scorciatoia da tastiera Windows Logo

Usare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows**  + **D** per passare dalla schermata Start al Windows Desktop.

Menu/Scorciatoia tastiera applicativo

Quando la Desktop app è in esecuzione è possibile usare il **tasto Menu/Applicazione**  sulla tastiera per visualizzare il menu contestuale analogamente al clic del pulsante destro del mouse.

Figura 3 - Tastiera

Tasti funzione

I tasti funzione (da **F1** a **F12**) agiscono come Hot-Key quando premuti tenendo premuto il tasto **Fn**. In aggiunta alle combinazioni di tasti funzione base, quando è installato il driver hot key (HotKey Driver) alcuni indicatori visivi sono disponibili (**solo nell'applicazione Windows Desktop e non nella schermata Start**).

Tasti	Tasti funzione e indicatori visivi		Tasti	Funzione/indicatori visivi	
Fn + 	Play/pausa (nei programmi audio/video)		Fn + 	Attiva/disattiva la modalità aereo	 Modalità aereo disattivata  Modalità aereo attivata
Fn + 	Attiva/disattiva touchpad	 TOUCH PAD ON  TOUCH PAD OFF	Fn + 	Commutazione Sospendi	
Fn + 	Spegne la retroilluminazione dello schermo LCD (premere un tasto o utilizzare il touchpad per ripristinare lo schermo)		Fn + 	Attiva/disattiva il tastierino numerico	 NUM LOCK ON  NUM LOCK OFF
Fn + 	Commutazione mute		Fn + 	Attiva/disattiva il blocco dello scorrimento	 SCR LOCK ON  SCR LOCK OFF
Fn +  	Riduzione/aumento volume audio			Attiva/disattiva maiuscolo	 CAPS LOCK ON  CAPS LOCK OFF
Fn + 	Cambia configurazione di visualizzazione (vedere la pagina 113)		Fn + 	Attiva/disattiva Control Center (vedere la pagina 105)	
Fn +  	Riduzione/aumento luminosità LCD		Fn + 	Controllo automatico ventola/pieno power	 FAN SPEED AUTOMATIC  FAN SPEED MAXIMUM
Fn + 	Attiva/disattiva la camera PC	 CAMERA ON  CAMERA OFF	Fn + 	Alterna l'attivazione e la disattivazione della carica della batteria	 BATTERY ON  BATTERY OFF

Tabella 2 - Tasti funzione e indicatori visivi

Control Center

Premere la combinazione di tasti **Fn + Esc** oppure **fare doppio clic sull'icona**  nell'area di notifica della barra delle applicazioni per attivare/disattivare il **Control Center** (Il **Control Center** di **Windows 8.1** funziona sotto la app **Desktop** e non sotto la schermata **Start**). Il **Control Center** consente di accedere rapidamente ai controlli utilizzati più frequentemente, e di attivare/disattivare velocemente il touchpad/il modulo camera del computer.



Figura 4 - Control Center

Cliccare l'icona **Control Center** per alternare la funzione appropriata, oppure tenere premuto il pulsante del mouse e spostare il controllo quadrante dove applicabile. Alcune funzioni saranno regolate automaticamente quando è selezionata una modalità di alimentazione.

Modalità risparmio energia

È possibile impostare una **Modalità risparmio energia** facendo clic sull'icona corrispondente nella parte superiore del **Control Center**. Ogni modalità di alimentazione influirà sulla modalità di risparmio energetico, modalità aereo, pianificazione energetica e alimentazione camera PC ecc.

È possibile fare clic su un'icona del **Control Center** per impostare una modalità di risparmio energetico generale e quindi scegliere le singole icone del **Control Center** per attivare/disattivare il touchpad e il modulo camera.

Modalità		Non interattivo	Risparmio energetico	Prestazioni	Svago
Icona					
Combinazione per il risparmio di energia		Bilanciato	Risparmio di energia	Prestazioni elevate	Bilanciato
Modalità di risparmio energetico		Bilanciato	Energy Star	Prestazioni	Bilanciato
Camera PC		Attivata	Disattivata	Attivata	Attivata
Touchpad		Attivata	Attivata	Attivata	Attivata
Modalità aereo		Disattivata	Attivata	Disattivata	Disattivata

Tabella 3 - Modalità risparmio energia

Stato di alimentazione

L'icona **Stato di alimentazione** viene visualizzata se attualmente il computer è alimentatore con la batteria, oppure mediante l'alimentatore collegato in una presa funzionante. La barra dello stato di alimentazione mostra la carica corrente della batteria.

Luminosità

L'icona **Luminosità** mostra il livello di luminosità corrente dello schermo. È possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità dello schermo o le combinazioni di tasti **Fn + F8/F9**, oppure utilizzare la combinazione di tasti **Fn + F2** per disattivare la retroilluminazione LED (premere un tasto qualsiasi per riattivarla). Si noti che anche la luminosità dello schermo viene influenzata dalla Modalità di risparmio energetico selezionata.

Volume

L'icona **Volume** mostra il livello di volume corrente. È possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare il Volume o le combinazioni di tasti **Fn + F5/F6**, oppure utilizzare la combinazione di tasti **Fn + F3** per

disattivare totalmente l'audio.

Conservazione dell'energia



Il sistema supporta le funzionalità della gestione energetica **Energy Star** che pone i computer (CPU, disco rigido ecc.) in una modalità di sospensione a basso consumo dopo un certo periodo di inattività impostato. Fare clic sul pulsante **Prestazioni, Bilanciato o Energy Star**.

Velocità ventola



La velocità della ventola si regola automaticamente per controllare il calore della CPU. Tuttavia, se desiderato, è possibile regolare l'impostazione sulla velocità massima. Selezionare **Custom** e fare clic sulle barre di scorrimento per impostare le impostazioni desiderate, tuttavia queste impostazioni possono essere bypassate dal sistema, come precauzione di sicurezza, se richiedono un uso più intenso della ventola.

Pulsante Sospensione



Cliccare il pulsante di **Ibernazione o**

Sospensione per consentire al computer di attivare la modalità di risparmio energetico selezionato.

Switch visualizzazione



Fare clic sul pulsante **Switch visualizzazione** per accedere al menu (o utilizzare la combinazione di tasti  + **P**) e selezionare la modalità di visualizzazione appropriata.

Fuso orario

Il pulsante **Fuso orario** consente di accedere al pannello di controllo di **Windows Data e ora**.

Sfondo del desktop

Il pulsante **Sfondo del desktop** consente di cambiare l'immagine sullo sfondo del desktop.

Touchpad/camera PC

Fare clic su uno di questi pulsanti per cambiare lo stato di risparmio energetico del Touchpad o dei moduli. Si noti che lo stato di risparmio energetico di un modulo e la potenza del Touchpad viene influenzato anche dalla **Modalità di risparmio energetico** selezionata.

Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra, posteriore e inferiore (Modello A)



Figura 5 - Vista anteriore, sinistra, destra, posteriore e inferiore (Modello A)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Indicatori LED | 10. Jack uscita delle cuffie |
| 2. Lettore di schede multi-in-1 | 11. Porta USB 2.0 |
| 3. Jack di ingresso DC | 12. Bay unità ottica |
| 4. Jack RJ-45 per LAN | 13. Foro di espulsione di emergenza |
| 5. Porta per monitor esterno | 14. Slot blocco di sicurezza |
| 6. Ventola | 15. Batteria |
| 7. Porta uscita HDMI | 16. Coperchio bay Component |
| 8. 2 Porte USB 3.0 | 17. Coperchio bay disco rigido |
| 9. Jack ingresso del microfono | 18. Altoparlanti incorporati |



Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

Espulsione di emergenza del disco

Se si desidera estrarre manualmente un disco (per esempio a causa di un'inaspettata interruzione dell'alimentazione) è possibile spingere l'estremità di una graffetta per carta raddrizzata nel foro di espulsione di emergenza. Non usare una matita appuntita o un oggetto analogo che potrebbe rompersi oppure rimanere incastrato nel foro.



Porta USB 3.0

Le porte USB 3.0 **8** sono di colore **blu**. USB 3.0 trasferisce i dati molto più velocemente di USB 2.0 ed è compatibile con i dispositivi USB 2.0.

Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra, posteriore e inferiore (Modello B)



Figura 6 - Vista anteriore, sinistra, destra, posteriore e inferiore (Modello B)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Indicatori LED | 10. Jack uscita delle cuffie |
| 2. Lettore di schede multi-in-1 | 11. 2 Porte USB 2.0 |
| 3. Jack di ingresso DC | 12. Bay unità ottica |
| 4. Jack RJ-45 per LAN | 13. Foro di espulsione di emergenza |
| 5. Porta per monitor esterno | 14. Slot blocco di sicurezza |
| 6. Ventola | 15. Batteria |
| 7. Porta uscita HDMI | 16. Coperchio bay Component |
| 8. 2 Porte USB 3.0 | 17. Coperchio bay disco rigido |
| 9. Jack ingresso del microfono | 18. Altoparlanti incorporati |



Surriscaldamento

Per prevenire il surriscaldamento del computer, accertarsi che non vi sia nulla che ostruisca la (le) ventola (ventole) durante l'uso del computer.

Espulsione di emergenza del disco

Se si desidera estrarre manualmente un disco (per esempio a causa di un'inaspettata interruzione dell'alimentazione) è possibile spingere l'estremità di una graffetta per carta raddrizzata nel foro di espulsione di emergenza. Non usare una matita appuntita o un oggetto analogo che potrebbe rompersi oppure rimanere incastrato nel foro.



Porta USB 3.0

Le porte USB 3.0 **8** sono di colore **blu**. USB 3.0 trasferisce i dati molto più velocemente di USB 2.0 ed è compatibile con i dispositivi USB 2.0.

Schermata Start, Desktop e Charms Bar di Windows 8.1

Le app, i pannelli di controllo, utilità e programmi dentro **Windows** sono accessibili dalla **schermata Start** e/o **Windows Desktop app**. Il Desktop (che viene eseguito come app all'interno della schermata **Start**) è accessibile cliccando l'oggetto del **Desktop** nella schermata **Start** (o tramite la combinazione di tasti **Tasto logo Windows** + **D**). La barra delle applicazioni viene visualizzata nella parte inferiore della schermata del desktop, e si può vedere l'area di notifica della barra delle applicazioni in basso a destra dello schermo. Fare clic sulla freccia nella parte inferiore della schermata **Start** per accedere alle **App**.

Il lato destro dello schermo visualizza la Charms Bar. La Charms Bar contiene i menu **Ricerca**, **Condivisione**, **Start**, **Dispositivi** e **Impostazioni**. Per accedere alla Charms Bar spostare il dispositivo di scorrimento negli angoli superiore e inferiore dello schermo, e quindi passare sopra a uno degli oggetti nella Charms Bar per attivarlo (quando è attiva la barra è nera), oppure usare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows** + **C**.



Figura 7 - Schermata Start (Windows 8.1)

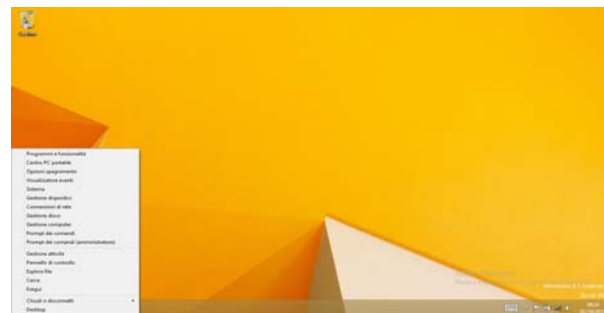


Figura 8 - Schermata Start con la Charms Bar (Windows 8.1)

Pannello di controllo di Windows

8.1

In questo manuale sarà richiesto di aprire il Pannello di controllo. Fare **click con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start** nell'app **Desktop** o nella schermata **Start** (o utilizzare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows** + **X**) per visualizzare il menu di scelta rapida con utili funzionalità quali Pannello di controllo, Programmi e funzionalità, Opzioni di risparmio energetico, Gestione attività, Cerca, Esplora computer, Prompt dei comandi, Gestione periferiche e Connessioni di rete, ecc e selezionare **Pannello di controllo**.



Spostare il mouse in basso a sinistra dello schermo e fare clic con il pulsante destro sul pulsante Start per accedere al menu.

Figura 9 - Menu contestuale (Windows 8.1)

Funzioni video

Il sistema è dotato di una **GPU integrata Intel**. È possibile selezionare i dispositivi di visualizzazione e configurare le opzioni dei dispositivi video dal pannello di controllo **Schermo** in ambiente *Windows*, se è installato il driver video.

Per accedere al pannello di controllo Schermo:

1. Andare al Pannello di controllo.
2. Fare clic sull'icona **Schermo** - in **Aspetto e personalizzazione** (categoria).
3. Fare clic su **Modifica risoluzione dello schermo/Modifica risoluzione**.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Desktop (utilizzare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows** + **D** per accedere al Desktop) e scegliere **Proprietà grafiche** dal menu.
5. Utilizzare la casella di riepilogo a discesa per selezionare la risoluzione dello schermo **1**.
6. Fare clic su **Impostazioni avanzate** **2**.

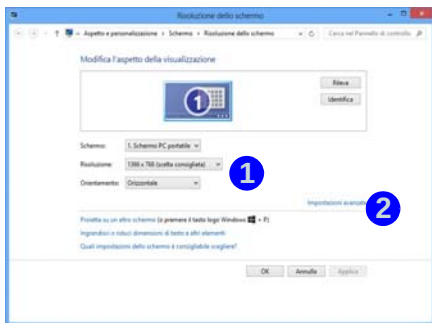


Figura 10
Pannello di controllo
Schermo

Per accedere al Pannello di controllo della Grafica HD Intel®:

1. Fare clic sull'icona (**Pannello di controllo della Grafica HD Intel®**) nella schermata Start.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop (utilizzare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows** + **D** per accedere al Desktop) e scegliere **Proprietà grafiche** dal menu.
3. Fare clic sull'icona nell'area di notifica della barra delle applicazioni desktop e scegliere **Proprietà grafiche** dal menu.

Dispositivi di visualizzazione

Oltre allo schermo LCD integrato, è possibile utilizzare un monitor VGA/LCD a schermo piatto o una TV (collegato alla porta per monitor esterno o alla porta uscita HDMI) come periferica di visualizzazione.



Risoluzione dello schermo per le applicazioni (Windows 8.1)

La risoluzione minima in cui le applicazioni verranno eseguite è di 1024x768.

La risoluzione minima richiesta per supportare tutte le funzionalità di **Windows 8.1** (incluso il multitasking con scatto) è 1366x768.

Utilizzo della combinazione di tasti logo di Windows + P per passare da una visualizzazione all'altra

È possibile utilizzare la combinazione di tasti  + P (o **Fn** + **F7**) per cambiare rapidamente la configurazione di visualizzazione e le modalità (funzione particolarmente utile quando si collega un proiettore) in **Windows**.

1. Collegare lo schermo alla porta per monitor esterno o porta uscita HDMI, quindi accenderlo.
2. Premere la combinazione di tasti  + P (o **Fn** + **F7**).
3. Viene visualizzato un menu a comparsa.
4. Utilizzare i tasti cursore (o  + P) per selezionare la configurazione appropriata dal menu, quindi premere Invio per confermare la selezione.

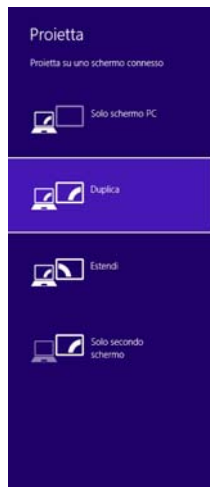


Figura 11
 + P (Cambia configurazione di visualizzazione)

Funzionalità audio

È possibile configurare le opzioni audio del computer dal pannello di controllo **Audio**  di **Windows**, oppure dall'icona **Gestione Audio Realtek HD**  nell'area di notifica/pannello di controllo (fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona  dell'area di notifica per aprire un menu audio).

Il volume può essere regolato con la combinazione di tasti **Fn** + **F5/F6**.



Regolazione del volume audio

Il livello del volume del suono può essere anche impostato utilizzando il controllo del volume nel menu **Impostazioni** nella **barra Charms** (nella schermata Start) o mediante l'icona dell'**Altoparlanti** nella barra delle applicazioni desktop.

Opzioni risparmio energia

Il pannello di controllo delle **Opzioni risparmio energia** (menu Hardware e suoni) di **Windows** consente la configurazione delle funzioni di risparmio energetico del computer. Selezionando **Risparmio di energia** è possibile attivare questa funzione e configurare le opzioni relative al **pulsante di alimentazione**, **pulsante di sospensione (Fn + F4)**, **coperchio del computer (chiuso)**, **schermo** e **modalità sospensione** (lo stato di risparmio di energia predefinito). Nota: la funzione **Risparmio di energia** può influire sulle prestazioni del computer.

Fare clic su una delle combinazioni esistenti o su **Crea combinazione per il risparmio di energia** sul menu di sinistra e personalizzarla per creare una nuova combinazione. Fare clic su **Modifica impostazioni combinazione**, quindi su **Cambia impostazioni avanzate risparmio energia** per accedere a ulteriori opzioni di configurazione.


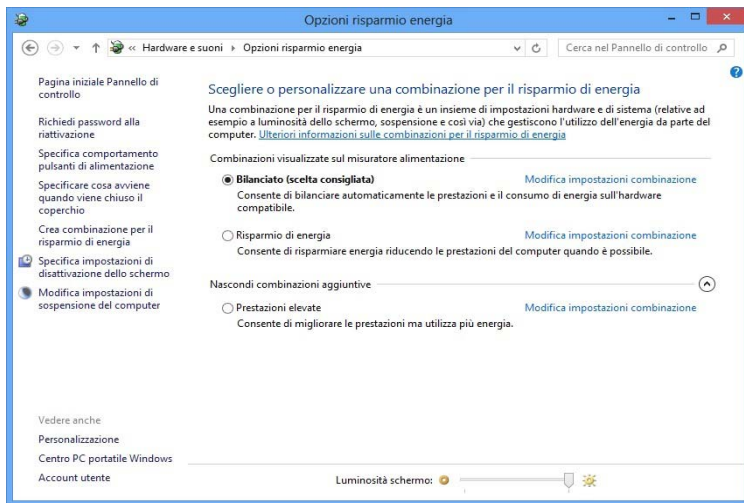


Figura 12 - Opzioni risparmio energia

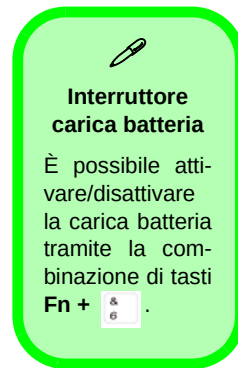

Installazione driver

Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contiene i driver e le utilità necessari per il corretto funzionamento del computer. Inserire il disco e fare clic su **Install Drivers** (pulsante), oppure il pulsante **Option Drivers** per accedere al menu del driver opzionale. Installare i driver attenendosi all'ordine indicato nella **Figura 13**. Fare clic per selezionare i driver da installare (è consigliabile annotarsi i driver quando li si installa). **Nota:** Se occorre reinstallare un qualsiasi driver, è opportuno disinstallare prima quello precedente.

Installazione manuale dei driver

Fare clic sul pulsante **Browse CD/DVD** nell'applicazione **Drivers Installer** e selezionare il file eseguibile nella cartella del driver corrispondente.

Se compare l'installazione guidata **Trovato nuovo hardware** durante la procedura di installazione, fare clic su **Annulla** e seguire la procedura di installazione come descritto.



Figura 13 - Installazione driver



Linee guida generali per l'installazione dei driver

Come guida generale, attenersi alle istruzioni predefinite visualizzate sullo schermo per ogni driver (ad esempio **Avanti > Avanti > Fine**) finché le proprie conoscenze non consentiranno di operare come utente più avanzato. Per installare il driver spesso sarà necessario riavviare il computer.

Verificare che tutti i moduli (ad esempio WLAN o Bluetooth) siano **ACCESI** prima di installare il driver appropriato.

Windows Update

Dopo l'installazione di tutti i driver assicurarsi di aver attivato **Windows update** per ottenere tutti i recenti aggiornamenti di sicurezza ecc. (tutti gli aggiornamenti includeranno i più recenti **hotfixes** di Microsoft).



Installazione dei driver e alimentazione

Quando si installano i driver, assicurarsi che il computer sia alimentato con l'alimentatore collegato a una fonte di corrente funzionante. Alcuni driver assorbono una quantità considerevole di energia durante la procedura d'installazione, e se la capacità rimanente della batteria non è sufficiente, il computer potrebbe spegnersi e causare problemi al sistema (si noti che non si tratta di un problema legato alla sicurezza e che la batteria sarà ricaricabile in un minuto).

TPM (Trusted Platform Module)

Prima di configurare le funzioni TPM è necessario inizializzare la piattaforma di sicurezza.

Attivazione di TPM

1. Riavviare il computer.
2. Inserire **Aptio Setup Utility** premendo **F2** durante il **POST**.
3. Utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu **Security**.
4. Selezionare **TPM Configuration** e premere Invio.
5. Premere Invio per accedere al menu **Security Device Support** e selezionare **Enable** (Attiva).
6. Sarà necessario premere **F4** per salvare le modifiche e riavviare il computer.

Gestione TPM in Windows

Potete gestire le vostre impostazioni TPM dall'interno di **Windows**:

1. Andare al **Pannello di controllo**.
2. Fare clic su **Crittografia unità BitLocker (Sistema e sicurezza)**.
3. Fare clic su **Amministrazione TPM**.



Figura 14 - Crittografia unità BitLocker (Amministrazione TPM)

4. La finestra di gestione TPM vi consente di configurare il TPM dall'interno di **Windows**. Dato che in genere il TPM è amministrato all'interno delle organizzazioni e delle imprese di grandi dimensioni, l'amministratore di sistema dovrà assistere l'utente nella gestione delle informazioni qui riportate.

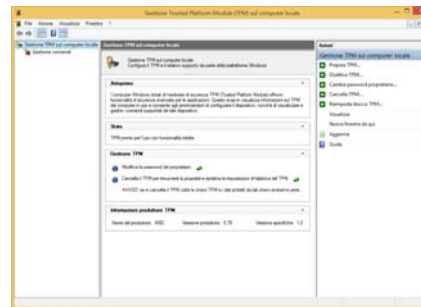


Figura 15
Gestione Trusted Platform Module (TPM) sul computer locale

Azioni TPM

1. Cliccare **Prepara TPM** e seguire le istruzioni della procedura guidata per preparare il TPM (è probabile che ciò richieda un riavvio del computer e la conferma delle impostazioni dopo il riavvio mediante la pressione del pertinente tasto F).
2. Dopo il riavvio il TPM verrà preparato e potrete usare il menu **Azioni** per **Disattiva TPM**, **Cambia password proprietario**, **Cancella TPM** oppure **Reimposta blocco TPM**.
3. Una procedura guidata vi condurrà tra i vari passaggi della procedura di impostazione.

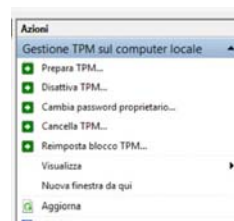



Figura 16
Menu Azioni

Modulo 3G/4G

Se nell'opzione di acquisto è stato incluso un **modulo 3G/4G opzionale**, seguire le istruzioni sotto per installare la carta USIM (presumibilmente fornita dal proprio operatore), quindi installare l'applicazione.

Inserimento della carta USIM

1. **Spegnere** il computer, girarlo e **rimuovere la batteria** ❶ (rilasciare i fermi nella direzione indicata sotto e sganciare la batteria facendola scorrere).
2. Inserire la carta USIM come illustrato sotto finché non scatta in posizione e installare nuovamente la batteria.

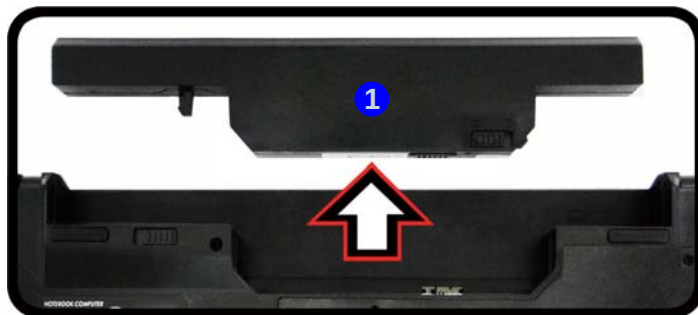

Orientamento della scheda USIM

Si noti che il lato leggibile della scheda USIM, quello con i contatti di colore oro, deve essere rivolto verso l'alto, come illustrato in figura.



Figura 17 - Rimozione della batteria e inserimento della carta USIM

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa - Soluzione
Non è possibile rilevare i moduli LAN Wireless e Bluetooth .	<i>I moduli sono disattivati quando il computer si trova nella modalità aereo.</i> Controllare il LED indicatore ✈ e/o l'indicatore del tasto funzione per vedere se il computer è in modalità aereo (vedere la Tabella 1 a pagina 102). Utilizzare la combinazione di tasti Fn + F11 per attivare/disattivare la modalità aereo (vedere la Tabella 2 a pagina 104).
Non è possibile rilevare il modulo camera PC .	<i>Il modulo è disattivato.</i> Utilizzare la combinazione di tasti Fn + F10 per attivare il modulo (vedere la Tabella 2 a pagina 104). Lanciare l'applicativo fotocamera per visualizzare l'immagine della fotocamera.
I file video catturati dalla camera PC prendono troppo spazio sul disco.	Nota catturare file di video ad altra risoluzione molto spazio disco disponibile per ogni file. Nota Windows richiede un minimo di 16GB (32bit) o 20GB (64bit) di spazio disco libero sulla partizione del disco C: . Si consiglia di salvare la cattura del file video in un'ubicazione diversa dal disco C: , limitare la dimensione del file del video catturato o ridurne la risoluzione.

Specifiche tecniche



Ultimi aggiornamenti delle specifiche tecniche

Le specifiche tecniche elencate in questa sezione sono corrette al momento di andare in stampa. Alcuni elementi (in particolare tipi di processore e velocità) possono essere modificati o aggiornati causa la programmazione del produttore. Per dettagli rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Opzioni di processore

Processore Intel® Core™ i7

i7-5500U (2,40GHz)

Cache L3 da 4MB, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processore Intel® Core™ i5

i5-5200U (2,20GHz)

Cache L3 da 3MB, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processore Intel® Core™ i3

i3-5010U (2,10GHz), i3-5005U (2,00GHz)

Cache L3 da 3MB, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processore Intel® Pentium®

3805U (1,90GHz)

Cache L3 da 2MB, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processore Intel® Celeron®

3755U (1,70GHz), 3205U (1,50GHz)

Cache L3 da 2MB, 14nm, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

BIOS

AMI BIOS (SPI Flash ROM da 64Mb)

Memoria

Due prese SODIMM 204 pin, dotate di supporto per la memoria **DDR3L 1600MHz**

Memoria espandibile fino a 16GB

(La frequenza operativa reale della memoria dipende dal bus FSB del processore.)

Periferica di memorizzazione

(**Opzione di fabbrica**) Una unità di tipo ottico sostituibile da 9,5mm (altezza) (modulo unità Super Multi/ modulo unità combo Blu-Ray)

(**Opzione di fabbrica**) ODD fittizio
Un disco rigido SATA sostituibile da 2,5" di 9,5mm (altezza)/ 7mm (altezza)

(**Opzione di fabbrica per Core i7-5500U/ i5-5200U/i3-5010U**) Un Solid State Drive (SSD) mSATA

Opzioni LCD

Modello A:

14" (35,56cm) HD

Modello B:

15,6" (39,62cm) HD/ FHD

Audio

Interfaccia conforme High Definition Audio
2 altoparlanti incorporati
Microfono incorporato

Adattatore Video

Intel GPU (CPU integrata)

Intel® HD Graphics 5500 (Core i7/i5/i3 CPU)

Frequenza dinamica (Intel Dynamic Video Memory Technology fino a **1,7GB**)
Compatibile con MS DirectX® 11.1

Intel® HD Graphics (Pentium/Celeron CPU)

Frequenza dinamica (Intel Dynamic Video Memory Technology fino a **1,7GB**)
Compatibile con MS DirectX® 11.1

Sicurezza

Slot blocco di sicurezza (tipo Kensington®)
Password del BIOS
Intel® PTT
(**Opzione di fabbrica**) TPM 2.0

Periferica di puntamento

Touchpad incorporato

Tastiera

Modello A:

Tastiera "Win Key" (con tastierino numerico integrato)

Modello B:

Tastiera "Win Key" completa (con tastierino numerico)

Slot Mini-Card**(Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U)**Slot 1 per il modulo **Wireless LAN** o modulo combo **Bluetooth e Wireless LAN**Slot 2 per il **SSD mSATA**

O

(Opzione di fabbrica) Slot 2 per il modulo **3G/4G M.2****Slot Mini-Card****(Core i3-5050U/3805U/3755U/3205U)**Slot 1 per il modulo **Wireless LAN** o modulo combo **Bluetooth e Wireless LAN****(Opzione di fabbrica)** Slot 2 per il modulo **3G/4G M.2****Letto di schede**

Modulo lettore di schede multi-in-1

MMC (MultiMedia Card) / RS MMC

SD (Secure Digital) / Mini SD / SDHC / SDXC

MS (Memory Stick) / MS Pro / MS Duo

Interfaccia

Una porta uscita HDMI

Una porta per monitor esterno

Un jack uscita delle cuffie

Un jack ingresso del microfono

Un jack RJ-45 per LAN

Un jack di ingresso DC

Due porte USB 3.0

Modello A:

Una porta USB 2.0

Modello B:

Due porte USB 2.0

Comunicazione

LAN 1Gbit Ethernet

Modulo di camera PC 1,0 HD

(Opzione di fabbrica) Modulo 3G o 4G M.2**Moduli Half Mini-Card WLAN/ Bluetooth:****(Opzione di fabbrica)** Intel® Wireless-AC 3160 Wireless LAN (**802.11ac**) e Bluetooth **4.0****(Opzione di fabbrica)** Intel® Wireless-N 7260 Wireless LAN (**802.11b/g/n**) e Bluetooth **4.0****(Opzione di fabbrica)** Wireless LAN (**802.11b/g/n**) (terze parti)**(Opzione di fabbrica)** Wireless LAN (**802.11b/g/n**) e Bluetooth **4.0** (terze parti)**Requisiti ambientali****Temperatura**

In esercizio: 5°C - 35°C

Non in esercizio: -20°C - 60°C

Umidità relativa

In esercizio: 20% - 80%

Non in esercizio: 10% - 90%

Alimentazione

Pacco batteria rimovibile Smart agli ioni di Litio a 6 celle, 48,84WH

(Opzione di fabbrica) Pacco batteria rimovibile Smart agli ioni di Litio a 6 celle, 62,16WH

Adattatore AC/DC a pieno campo

Ingresso AC: 100-240V, 50-60Hz

Uscita DC: 19V, 2,1A (**40W**)**Dimensioni fisiche & Peso****Modello A:**340 (B) x 241 (T) x 11 - 25,4 (H) mm
(Altezza escluso l'area batteria)

2,15kg (Barebone con batteria 48,84WH & unità ottica)

Modello B:374 (B) x 252 (T) x 14 - 25,4 (H) mm
(Altezza escluso l'area batteria)

2,2kg (Barebone con batteria 48,84WH & unità ottica)

notebook



Concise User's Guide

Ausführliches Benutzerhandbuch

Guide Utilisateur Concis

Guía del Usuario Concisa

Guida Rapida per l'Utente

Contents

About this Concise User Guide	1
System Startup	4
System Map: Front View with LCD Panel Open (Model A)	6
System Map: Front View with LCD Panel Open (Model B)	7
LED Indicators	8
Keyboard	9
Function Keys & Visual Indicators	10
Control Center	11
System Map: Front, Left, Right, Rear & Bottom Views (Model A)	14
System Map: Front, Left, Right, Rear & Bottom Views (Model B)	15
Windows 8.1 Touch Screen Controls/Gestures	16
Touch Keyboard	18
Windows 8.1 Start Screen, Desktop and Charms Bar	19
Windows 8.1 Control Panel	20
Video Features	21
Audio Features	22
Power Options	23
Driver Installation	24
Trusted Platform Module	25
Troubleshooting	26
Specifications	27

Inhalt

Über das Ausführliche Benutzerhandbuch	31
Schnellstart	34
Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell A)	36
Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell B)	37
LED-Anzeigen	38

Tastatur	39
Funktionstasten	40
Control Center	41
Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts, hinten und unten (Modell A)	44
Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts, hinten und unten (Modell B)	45
Touchscreen-Steuerung/Gesten bei Windows 8.1	46
Touch-Tastatur	48
Windows 8.1 Start-Bildschirm, Desktop und Charms-Leiste	49
Windows 8.1 Systemsteuerung	50
Grafikfunktionen	51
Audiofunktionen	52
Energieoptionen	53
Installation der Treiber	54
TPM (Trusted Platform Module)	55
Fehlerbehebung	56
Technische Daten	57

Sommaire

A propos de ce Guide Utilisateur Concis	61
Guide de démarrage rapide	64
Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle A)	66
Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle B)	67
Indicateurs LED	68
Clavier	69
Touches fonction	70
Control Center	71
Carte du système: Vues de face, gauche, droite, arrière & dessous (Modèle A)	74
Carte du système: Vues de face, gauche, droite, arrière & dessous (Modèle B)	75

Commandes d'écran tactile/Gestes Windows 8.1	76
Clavier tactile	78
Écran d'accueil, bureau et Barre des charmes de Windows 8.1	79
Panneau de Configuration de Windows 8.1	80
Caractéristiques vidéo	81
Caractéristiques audio	82
Options d'alimentation	83
Installation du pilote	84
TPM (Trusted Platform Module)	85
Dépannage	86
Spécifications	87

Contenidos

Acerca de esta Guía del Usuario Concisa	91
Guía rápida para empezar	94
Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo A)	96
Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo B)	97
Indicadores LED	98
Teclado	99
Teclas de función	100
Control Center	101
Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha, posterior e inferior (Modelo A)	104
Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha, posterior e inferior (Modelo B)	105
Controles/gestos de pantalla táctil en Windows 8.1	106
Teclado táctil	108
Pantalla Inicio, escritorio y barra Charms de Windows 8.1	109
Panel de Control de Windows 8.1	110
Parámetros de vídeo	111
Características de audio	112
Opciones de energía	113

Instalación de controladores	114
TPM (Trusted Platform Module)	115
Solución de problemas	116
Especificaciones	117

Sommario

Informazioni su questa guida rapida	121
Guida di avvio rapido	124
Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello A)	126
Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello B)	127
Indicatori LED	128
Tastiera	129
Tasti funzione	130
Control Center	131
Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra, posteriore e inferiore (Modello A)	134
Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra, posteriore e inferiore (Modello B)	135
Controlli e movimenti delle dita sul touch screen di Windows 8.1	136
Tastiera touch	138
Schermata Start, Desktop e Charms Bar di Windows 8.1	139
Pannello di controllo di Windows 8.1	140
Funzioni video	141
Funzionalità audio	142
Opzioni risparmio energia	143
Installazione driver	144
TPM (Trusted Platform Module)	145
Risoluzione dei problemi	146
Specifiche tecniche	147

About this Concise User Guide

This quick guide is a brief introduction to getting your system started. This is a supplement, and not a substitute for the expanded English language *User's Manual* in *Adobe Acrobat* format on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc supplied with your computer. This disc also contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer (**Note:** The company reserves the right to revise this publication or to change its contents without notice).

Some or all of the computer's features may already have been setup. If they aren't, or you are planning to re-configure (or re-install) portions of the system, refer to the expanded *User's Manual*. The *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc does not contain an operating system.

Regulatory and Safety Information

Please pay careful attention to the full regulatory notices and safety information contained in the expanded *User's Manual* on the *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc.

© November 2014

Trademarks

Intel, **Intel Core**, **Pentium** and **Celeron** are trademarks/registered trademarks of Intel Corporation.



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Instructions for Care and Operation

The computer is quite rugged, but it can be damaged. To prevent this, follow these suggestions:

- **Don't drop it, or expose it to shock.** If the computer falls, the case and the components could be damaged.
- **Keep it dry, and don't overheat it.** Keep the computer and power supply away from any kind of heating element. This is an electrical appliance. If water or any other liquid gets into it, the computer could be badly damaged.
- **Avoid interference.** Keep the computer away from high capacity transformers, electric motors, and other strong magnetic fields. These can hinder proper performance and damage your data.
- **Follow the proper working procedures for the computer.** Shut the computer down properly and don't forget to save your work. Remember to periodically save your data as data may be lost.

Servicing

Do not attempt to service the computer yourself. Doing so may violate your warranty and expose you and the computer to electric shock. Refer all servicing to authorized service personnel. Unplug the computer from the power supply. Then refer servicing to qualified service personnel under any of the following conditions:

- When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.
- If the computer has been exposed to any liquids.
- If the computer does not work normally when you follow the operating instructions.
- If the computer has been dropped or damaged (do not touch the poisonous liquid if the LCD panel breaks).
- If there is an unusual odor, heat or smoke coming from your computer.

Safety Information

- Only use an AC/DC adapter approved for use with this computer.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not continue to use a battery that has been dropped, or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the computer continues to work with a damaged battery in place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire.
- Make sure that your computer is completely powered off before putting it into a travel bag (or any such container).
- Before cleaning the computer, make sure it is disconnected from any external power supplies, peripherals and cables (including telephone lines). It is advisable to also remove your battery in order to prevent accidentally turning the machine on.
- Use a soft clean cloth to clean the computer, but do not apply cleaner directly to the computer. Do not use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleaners on any part of the computer.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or replacement to your service representative or qualified service personnel.
- Note that in computer's featuring a raised LCD electro-plated logo, the logo is covered by a protective adhesive. Due to general wear and tear, this adhesive may deteriorate over time and the exposed logo may develop sharp edges. Be careful when handling the computer in this case, and avoid touching the raised LCD electro-plated logo. Avoid placing any other items in the carrying bag which may rub against the top of the computer during transport. If any such wear and tear develops contact your service center.

Polymer Battery Precautions

Note the following information which is specific to polymer batteries only, and where applicable, this overrides the general battery precaution information.

- Polymer batteries may experience a slight expansion or swelling, however this is part of the battery's safety mechanism and is not a cause for concern.
- Use proper handling procedures when using polymer batteries. Do not use polymer batteries in high ambient temperature environments, and do not store unused batteries for extended periods.



Battery Disposal & Caution

The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used battery according to the manufacturer's instructions.

System Startup

1. Remove all packing materials.
2. Place the computer on a stable surface.
3. **(Model B Only)** Insert the battery and make sure it is locked in position.
4. Securely attach any peripherals you want to use with the computer (e.g. keyboard and mouse) to their ports.
5. Attach the AC/DC adapter to the DC-In jack on the left of the computer, then plug the AC power cord into an outlet, and connect the AC power cord to the AC/DC adapter (**make sure you use the adapter when first setting up the computer**, as to safeguard the computer during shipping the battery will be locked to not power the system until first connected to the AC/DC adapter).
6. Use one hand to raise the lid/LCD to a comfortable viewing angle (do not exceed 130 degrees); use the other hand (as illustrated in [Figure 1](#)) to support the base of the computer (**Note: Never lift the computer by the lid/LCD**).
7. Press the power button to turn the computer “on”.

System Software

Your computer may already come with system software pre-installed. Where this is not the case, or where you are re-configuring your computer for a different system, you will find this manual refers to **Microsoft Windows 8.1**.



Shut Down

Note that you should always shut your computer down by choosing the **Shut down** command in **Windows** (see below). This will help prevent hard disk or system problems.

Click the icon in the



Start

Screen and choose **Shut down** from the menu.

Or

Right-click the **Start button** at the bottom of the **Start Screen** or the **Desktop** and choose **Shut down or sign out > Shut down** from the context menu.

Figure 1
**Opening the Lid/LCD/
Computer with AC/DC
Adapter Plugged-In**

Model Differences

This notebook series includes **two** different model types that mainly differ as indicated in the table below. Note that your model may appear slightly different from those pictured in this manual.

Feature	Model A	Model B
Display	14.0" (35.56cm) HD (Thickness: 3.6mm)/HD+ (Thickness: 3.0mm)	15.6" (39.62cm) HD/FHD (Thickness: 3.8mm)
	<u>Design II Only:</u> Multi Touch	
USB 2.0 Ports	One USB 2.0 Port	Two USB 2.0 Ports
Power	Full Range AC/DC Adapter AC input 100 - 240V, 50 - 60Hz, DC Output: 19V, 2.1A (40W) Built-in 6 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 48WH (Factory Option) Built-in 4 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 32WH (Factory Option) Built-in 4 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 44WH	Full Range AC/DC Adapter AC input 100 - 240V, 50 - 60Hz, DC Output: 19V, 2.1A (40W) Removable 4 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 32WH (Factory Option) Removable 4 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 44WH


Table 1 - Model Differences

System Map: Front View with LCD Panel Open (Model A)

Figure 2

Front View with LCD Panel Open (Model A)

1. PC Camera
2. *PC Camera LED
**When the PC camera is in use, the LED will be illuminated in red.*
3. Built-In Microphone
4. LCD
5. Power Button
6. Keyboard
7. Touchpad & Buttons

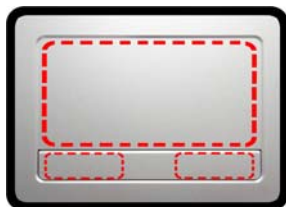

Note that the Touchpad and Buttons valid operational area is that indicated within the red dotted lines above.



Wireless Device Operation Aboard Aircraft

The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited.

Make sure the WLAN, Bluetooth & 3G/4G module(s) are OFF if you are using the computer aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode.

System Map: Front View with LCD Panel Open (Model B)



Wireless Device Operation Aboard Aircraft


The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited.

Make sure the WLAN, Bluetooth & 3G/4G module(s) are OFF if you are using the computer aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode.



Figure 3
Front View with LCD Panel
Open (Model B)

1. PC Camera
2. *PC Camera LED
**When the PC camera is in use, the LED will be illuminated in red.*
3. Built-In Microphone
4. LCD
5. Power Button
6. Keyboard
7. Touchpad & Buttons

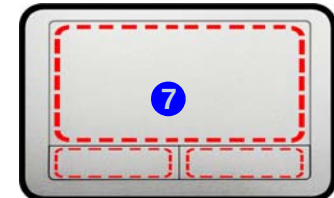

Note that the Touchpad and Buttons valid operational area is that indicated within the red dotted lines above.

LED Indicators

The LED indicators on the computer display helpful information about the current status of the computer.


Icon	Color	Description
		
	Orange	The AC/DC Adapter is Plugged In
	Green	The Computer is On
	Blinking Green	The Computer is in Sleep Mode
	Orange	The Battery is Charging
	Green	The Battery is Fully Charged
	Blinking Orange	The Battery Has Reached Critically Low Power Status
	Green	Airplane Mode is ON (the WLAN, 3G/4G & Bluetooth Modules are OFF)
	Green	The Hard Disk/Optical Device is in use

Table 2 - LED Indicators

Keyboard

The keyboard (**Model A**) has a numeric keypad for easy numeric data input. Pressing **Fn + Num Lk** turns on/off the numeric keypad. It also features function keys to allow you to change operational features instantly.

The keyboard (**Model B**) includes a numeric keypad (on the right side of the keyboard) for easy numeric data input. Pressing **Fn + Num Lk** turns on/off the numeric keypad. It also features function keys to allow you to change operational features instantly.

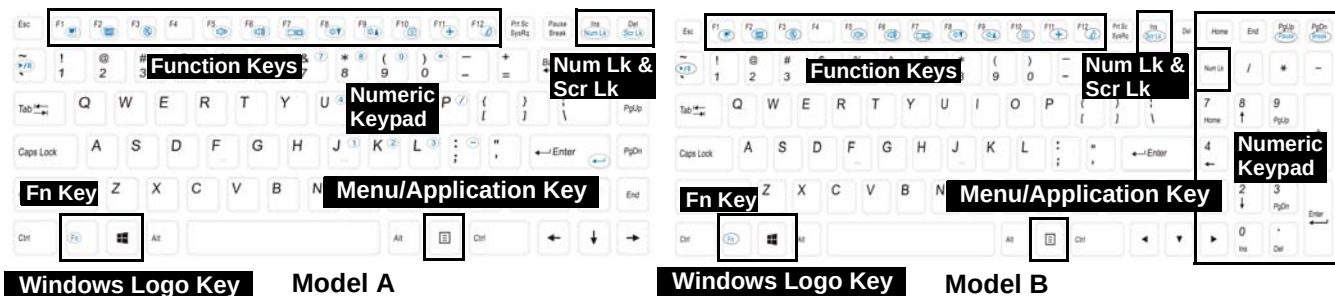

Windows Logo Keyboard Shortcut

Use the **Windows Logo Key**  + **D** key combination to switch from the Start screen to the Windows Desktop.

Menu/Application Keyboard Shortcut

When the Desktop app is running you can use the **Menu/Application key**  on the keyboard to act as a mouse right-click. In the Start screen this function is useful to quickly display the **Customize** bar.

Figure 4 - Keyboard

Function Keys & Visual Indicators

The function keys (**F1 - F12** etc.) will act as hot keys when pressed while the **Fn** key is held down. In addition to the basic function key combinations, some visual indicators are available (**in the Windows Desktop application only and not in the Start Screen**) when the hot key driver is installed.



Keys	Function/Visual Indicators		Keys	Function/Visual Indicators	
Fn + 	Play/Pause (in Audio/Video Programs)		Fn + 	Airplane Mode Toggle	 Airplane mode off  Airplane mode on
Fn + 	Touchpad Toggle	 	Fn + 	Sleep Toggle	
Fn + 	Turn LCD Backlight Off (Press a key to or use Touchpad to turn on)		Fn + 	Number Lock Toggle	 
Fn + 	Mute Toggle		Fn + 	Scroll Lock Toggle	 
Fn +  	Volume Decrease/ Increase			Caps Lock Toggle	 
Fn + 	Change Display Configuration (see page 22)		Fn + 	Control Center Toggle (see page 11)	
Fn +  	Brightness Decrease/ Increase		Fn + 	Fan Automatic Control/ Full Power	 
Fn + 	PC Camera Power Toggle	 	Fn + 	Toggle Battery Charging On/Off	 

Table 3 - Function Keys & Visual Indicators

Control Center

Press the **Fn + Esc** key combination, or **double-click the icon**  in the **notification area of the taskbar** to toggle the **Control Center** on/off (the **Control Center** in **Windows 8.1** works under the **Desktop** app and not under the Start screen). The **Control Center** gives quick access to frequently used controls and enables you to quickly turn the camera/Touchpad on/off.



Figure 5 - Control Center

Click the **Control Center** icons to toggle the appropriate function, or hold the mouse button down and move the dial control where applicable. Certain functions will automatically be adjusted when a power mode is selected.

Power Modes

You can set a **Power Mode** by clicking the appropriate icon at the top of the **Control Center**. Each power mode will affect the Power Conservation Mode, Airplane Mode, Power Plan and PC camera power etc.

You can click a **Control Center** icon to set an overall power mode and then click individual icons in the **Control Center** to power on/off the Touchpad and PC camera.

Modes		Quiet	Power Saving	Performance	Entertainment
Icon					
Power Plan		Balanced	Power Saver	High Performance	Balanced
Power Conservation Mode			Energy Star	Performance	
PC Camera		ON	OFF	ON	ON
Touchpad		ON	ON	ON	ON
Airplane Mode		OFF	ON	OFF	OFF

Table 4 - Power Modes

Power Status

The **Power Status** icon will show whether you are currently powered by the battery, or by the AC/DC adapter plugged in to a working power outlet. The power status bar will show the current battery charge state.

Brightness

The **Brightness** icon will show the current screen brightness level. You can use the slider to adjust the screen brightness or the **Fn + F8/F9** key combinations, or use the **Fn + F2** key combination to turn off the LED backlight (press any key to turn it on again). Note that screen brightness is also effected by the **Power Mode** selected.

Volume

The **Volume** icon will show the current volume level. You can use the slider to adjust the volume or the **Fn + F5/F6** key combinations, or use the **Fn + F3** key combination to mute the volume.

Power Conservation



This system supports **Energy Star** power management features that place computers (CPU, hard drive, etc.) into a low-power sleep mode after a designated period of inactivity. Click either the **Performance**, **Balanced** or **Energy Star** button.

Fan Speed



The fan speed will adjust itself automatically to control the heat of the CPU. However you can adjust the setting to maximum if you prefer. Select **Custom** and click on the sliders to adjust the settings to your preference, however these settings can be overridden by the system, as a safety precaution, if it requires heavier use of the fan.

Sleep Button

Click either the **Hibernate** or **Sleep** button to have the computer enter the selected power-saving mode.

Display Switch

Click the **Display Switch** button to access the menu (or use the  /  + **P** key combination) and select the appropriate display mode.

Time Zone

Clicking the **Time Zone** button will access the **Date and Time Windows** control panel.

Desktop Background



Clicking the **Desktop Background** button will allow you to change the desktop background picture.

Touchpad/PC Camera

Click either of these buttons to toggle the Touchpad or camera module's power status. Note that the power status of the camera module is also effected by the **Power Mode** selected.

System Map: Front, Left, Right, Rear & Bottom Views (Model A)



Figure 6 - Front, Left, Right, Rear & Bottom Views (Model A)

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. LED Indicators | 9. Microphone-In Jack |
| 2. Multi-in-1 Card Reader | 10. Headphone-Out Jack |
| 3. DC-In Jack | 11. USB 2.0 Port |
| 4. RJ-45 LAN Jack | 12. Optical Device Drive Bay |
| 5. External Monitor Port | 13. Emergency Eject Hole |
| 6. Vent | 14. Security Lock Slot |
| 7. HDMI-Out Port | 15. Speakers |
| 8. USB 3.0 Ports | |



Battery Charging Toggle

You can toggle battery charging on/off by using the **Fn + ** key combination.



Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and/or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty.

If you need to replace/remove the hard disk/RAM/optical device etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

System Map: Front, Left, Right, Rear & Bottom Views (Model B)



Figure 7 - Front, Left, Right, Rear & Bottom Views (Model B)

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. LED Indicators | 9. Microphone-In Jack |
| 2. Multi-in-1 Card Reader | 10. Headphone-Out Jack |
| 3. DC-In Jack | 11. USB 2.0 Ports |
| 4. RJ-45 LAN Jack | 12. Optical Device Drive Bay |
| 5. External Monitor Port | 13. Emergency Eject Hole |
| 6. Vent | 14. Security Lock Slot |
| 7. HDMI-Out Port | 15. Battery |
| 8. USB 3.0 Ports | 16. Speakers |



Battery Charging Toggle

You can toggle battery charging on/off by using the **Fn + ** key combination.



Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and/or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty.

If you need to replace/remove the hard disk/RAM/optical device etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

Windows 8.1 Touch Screen Controls/Gestures

Design II (Model A) computers incorporate a Touch Screen and this can be used to navigate through the interface in much the same way as a mouse, touchpad and keyboard. The following gestures are useful when navigating the **Windows 8.1** interface.

- **Swipe from the right (Access the Charms Bar)** - Pull your finger from the right side of the screen (in the black area) to the left a little bit to bring up the **Charms Bar**.

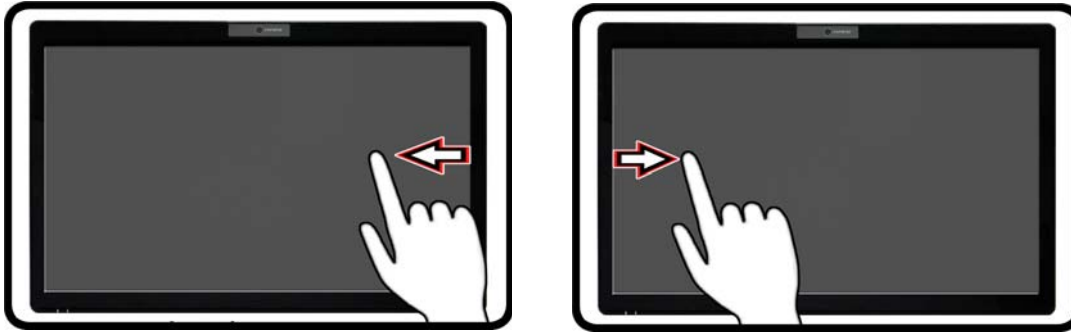


Figure 8 - Swipe from Right & Left

- **Swipe from the left (Switch apps)** - If multiple apps are running you can slide your finger from the left side of the screen (in the black area) to the right to switch between apps.
- **Swipe slowly from the left (Snap apps)** - Perform the same action above more slowly, to drag one app out and display it side-by-side with the app that was already on your screen.
- **Swipe from left and back (Display running apps)** - Slide your finger from the left and quickly drag it back towards the right to display a list of apps that are currently running. Tap any app to switch to it.
- **Pull down from the top (Close app)** - Close any running app by starting at the top area of the screen and quickly pulling your finger about halfway down the screen.

- **Swipe down/up (Customize menu)** - Swiping the finger a little bit down from the top, or up from the bottom of the **Start screen** will bring up the menu with the **Customize** icon. Tap the **Customize** icon and then select the app tiles, and slide them to any selected position to rearrange them.

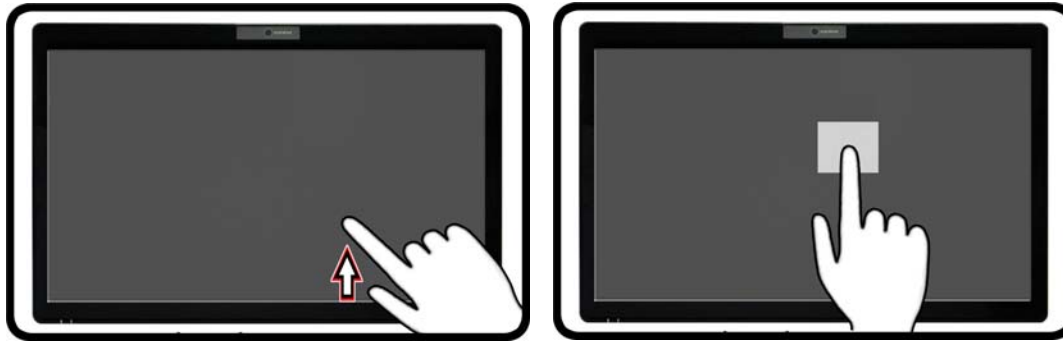


Figure 9 - Swipe Up and Tap, Hold & Release (Desktop Right-Click)

- **Swipe down on an item (Select/right-click)** - Swipe down on any tile in the Start screen to select it and bring up additional options.
- **Tap, Hold & Release (Desktop right-click)** - Tap the **Desktop**, hold until a square icon appears, and then release to access the right click menu.

Touch Keyboard

Design II (Model A) Only

If you need to type on screen then the Touch Keyboard will pop up when required (e.g. when you need to type in an internet URL address in Internet Explorer). When the Touch Keyboard is displayed you have several display/input options and these can be accessed from the icon    at the bottom right of the keyboard. To access the Touch Keyboard from the Desktop App click/tap the keyboard icon in the taskbar .




Touch Keyboard Desktop App taskbar Icon



Select Keyboard or Writing Pad Input

Figure 10 - Touch Keyboard

The Touch Keyboard allows you to input text without the use of an actual keyboard, and you can use writing pad to write (continuously or one character at a time) or Touch Keyboard to input text. Use the **Help** menu for further information.

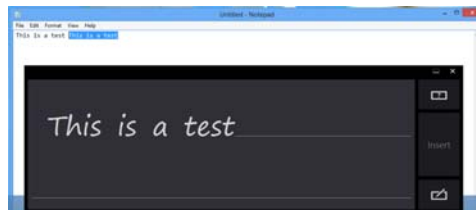

Click Help

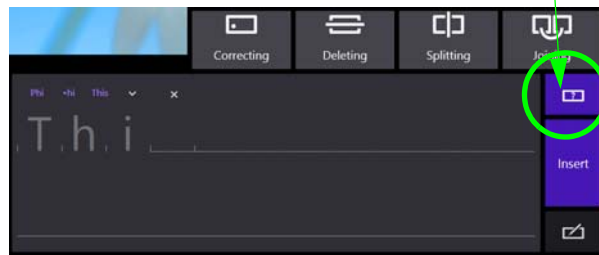


Figure 11 - Touch Keyboard, Writing Pad Input & Help

Windows 8.1 Start Screen, Desktop and Charms Bar

The Apps, control panels, utilities and programs within **Windows 8.1** are accessed from the **Start screen** and/or **Windows Desktop app**. The **Desktop** (which runs as an app within the **Start** screen) can be accessed by clicking the **Desktop** item in the Start screen (or by using the **Windows Logo Key**  + **D** key combination). The taskbar is displayed at the bottom of the desktop screen, and you can see the notification area of the taskbar in the bottom right of the screen. Click the arrow at the bottom of the **Start** screen to access **Apps**.

The right side of the screen displays the Charms Bar. The Charms Bar contains the **Search**, **Share**, **Start**, **Devices** and **Settings** menus. To access up the Charms Bar move the cursor to the upper or lower right corners of the screen, and then hover over one of the items in the Charms Bar to activate it (the bar will be black when it is active), or use the **Windows Logo Key**  + **C** key combination.



Figure 12 - Start Screen (Windows 8.1)


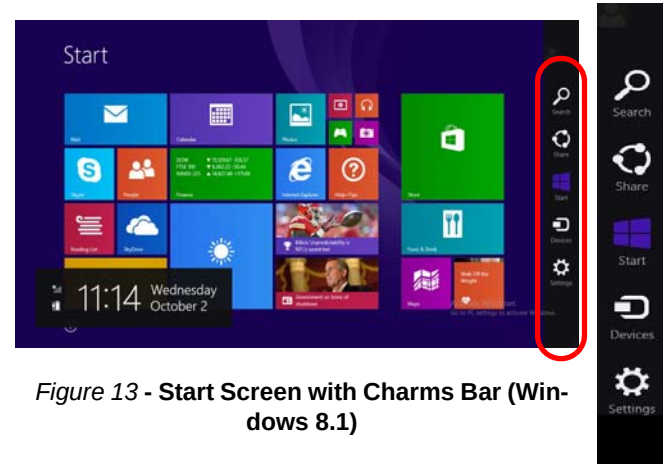


Figure 13 - Start Screen with Charms Bar (Windows 8.1)

Windows 8.1 Control Panel

Throughout this manual you will see an instruction to open the **Control Panel**. **Right-click** the **Start button**  in the **Desktop** app or **Start** screen (or use the **Windows Logo Key**  + **X** key combination) to bring up an advanced context menu of useful features such as Control Panel, Programs and Features, Power Options, Task Manager, Search, File Explorer, Command Prompt, Device Manager and Network Connections etc. and then select **Control Panel**.

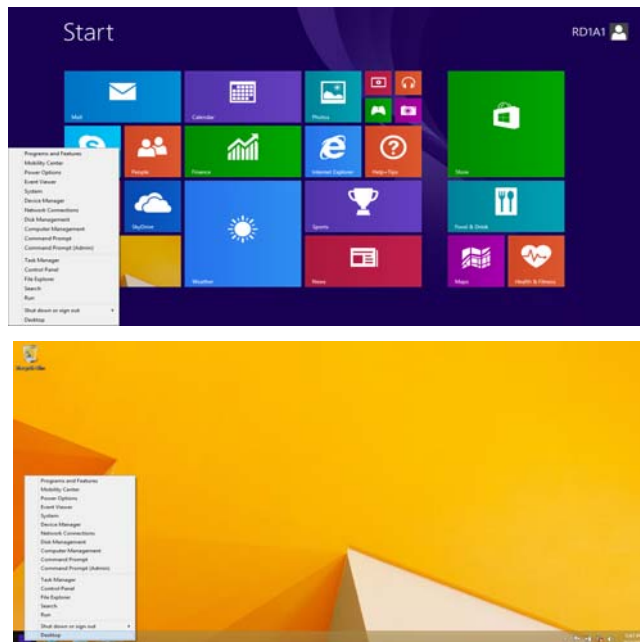

Move the mouse to the bottom left of the screen and right-click the Start button to access the menu.

Figure 14 - Context Menu (Windows 8.1)

Video Features

The system features an **Intel's integrated GPU**. You can switch display devices, and configure display options, from the **Display** control panel in **Windows** as long as the video driver is installed.

To access the Display control panel in Windows:

1. Go to the Control Panel.
2. Click **Display** (icon) - in the **Appearances and Personalization** category.
3. Click **Adjust Screen Resolution/Adjust resolution**.

OR

4. Right-click the desktop (use the **Windows Logo Key**  + D key combination to access the desktop) and select **Screen resolution**.
5. Use the dropdown to select the screen resolution.
6. Click **Advanced settings**.

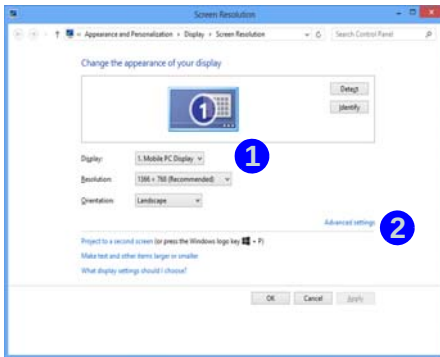


Figure 15
Display
Control
Panel

To access the Intel® HD Graphics Control Panel:

1. Click the icon (**Intel® HD Graphics Control Panel**) on the **Apps** screen.

OR

2. Right-click the desktop (use the **Windows Logo Key**  + D key combination to access the desktop) and select **Graphics Properties** from the menu.

OR

3. Click the icon  in the notification area of the desktop taskbar and select **Graphics Properties** from the menu.

Display Devices

Besides the built-in LCD you can also use an external monitor/flat panel display/TV (TV through HDMI-Out port only), connected to the external monitor port or to the HDMI-Out port as your display device.



Screen Resolution for Apps (Windows 8.1)


The minimum resolution in which Apps will run is 1024x768.

The minimum resolution required to support all the features of **Windows 8.1** (including multitasking with snap) is 1366x768.

Using the Windows Logo Key + P Key Combination to Switch Displays

You can also use the  + **P** key combination (or **Fn** + **F7**) to quickly change display configuration and modes (this is particularly useful when attaching a projector) in **Windows**.

1. Attach your external display to the external monitor port/HDMI-Out port, and turn it on.
2. Press the  + **P** (or **Fn** + **F7**) key combination.
3. An on-screen menu will pop up.
4. Use the cursor keys ( + **P**) to select the appropriate configuration from the menu, and press Enter to confirm the selection.

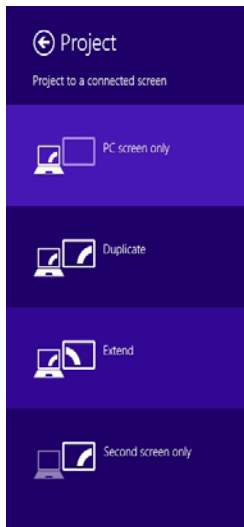

 + **P** (Change Display Configuration)

Figure 16

Audio Features

You can configure the audio options on your computer from the **Sound**  control panel in **Windows**, or from the **Realtek HD Audio Manager**  icon in the notification area/control panel (right-click the notification area icon  to bring up an audio menu).

The volume may be adjusted by means of the **Fn** + **F5/F6** key combination.



Volume Adjustment

The sound volume level can also be set using the volume control in the **Settings** menu in the **Charms Bar** (on the Start screen) or the **Speaker** icon in the desktop taskbar.

Power Options

The **Power Options (Hardware and Sound menu)** control panel icon in **Windows** allows you to configure power management features for your computer. You can conserve power by means of **power plans** and configure the options for the **power button**, **sleep button (Fn + F4)**, **computer lid (when closed)**, **display** and **sleep** mode (the default power saving state) from the left menu. Note that the **Power saver** plan may have an affect on computer performance.

Click to select one of the existing plans, or click **Create a power plan** in the left menu and select the options to create a new plan. Click **Change Plan Settings** and click **Change advanced power settings** to access further configuration options.

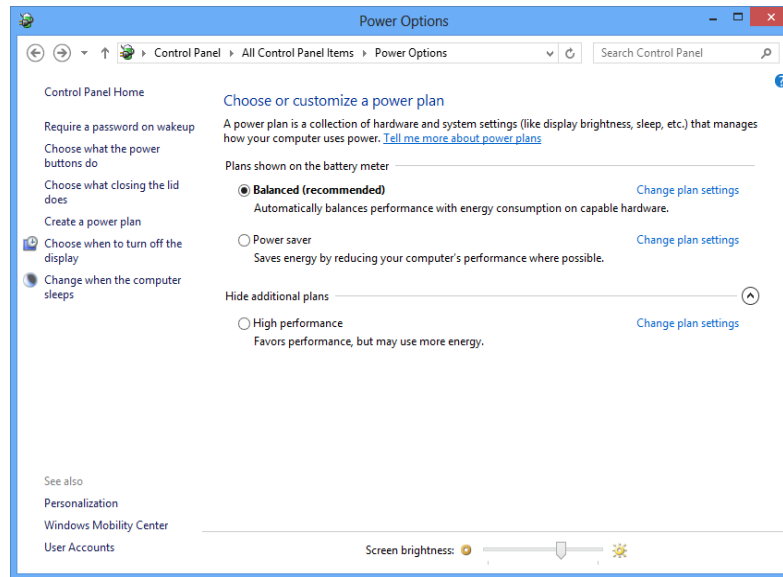


Figure 17 - Power Options



Driver Installation General Guidelines

As a general guide follow the default on-screen instructions for each driver (e.g. **Next > Next > Finish**) unless you are an advanced user. In many cases a restart is required to install the driver.

Make sure any modules (e.g. WLAN or Bluetooth) are **ON** before installing the appropriate driver.

Windows Update

After installing all the drivers make sure you enable **Windows Update** in order to get all the latest security updates etc. (all updates will include the latest **hotfixes** from Microsoft).

Driver Installation

The *Device Drivers & Utilities + User's Manual* disc contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer. This setup will probably have already been done for you. If this is not the case, insert the disc and click **Install Drivers** (button), or **Option Drivers** (button) to access the **Optional** driver menu. Install the drivers **in the order indicated** in *Figure* . Click to select the drivers you wish to install (you should note down the drivers as you install them). **Note:** If you need to reinstall any driver, you should uninstall the driver first.

Manual Driver Installation

Click the **Browse CD/DVD** button in the *Drivers Installer* application and browse to the executable file in the appropriate driver folder.

If a **Found New Hardware** wizard appears during the installation procedure, click **Cancel** and follow the installation procedure as directed.



Figure 18 - Install Drivers



Driver Installation & Power

When installing drivers make sure your computer is powered by the AC/DC adapter connected to a working power source. Some drivers draw a significant amount of power during the installation procedure, and if the remaining battery capacity is not adequate this may cause the system to shut down and cause system problems (note that there is no safety issue involved here, and the battery will be rechargeable within 1 minute).

Trusted Platform Module

Before setting up the TPM functions you must initialize the security platform.

Activating TPM

1. Restart the computer.
2. Enter the **Aptio Setup Utility** pressing <F2> during the **POST**.
3. Use the arrow keys to select the **Security** menu.
4. Select **TPM Configuration** and press Enter.
5. Press Enter to access the **Security Device Support** menu and select **Enable**.
6. You will then need to press <F4> to save the changes and restart the computer.

TPM Management in Windows

You can manage your TPM settings from within **Windows**:

1. Go to the **Control Panel**.
2. Click **BitLocker Drive Encryption (System and Security)**.
3. Click **TPM Administration**.



Figure 19 - BitLocker Drive Encryption (TPM Administration)

4. The TPM Management window allows you to configure the TPM within **Windows**. As TPM is usually administered within large enterprises and organizations, your system administrator will need to assist you in managing the information here.

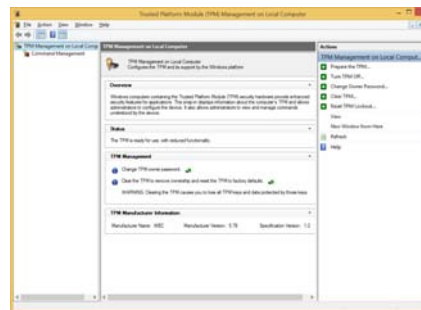


Figure 20
Trusted Platform Module (TPM) Management on Local Computer Administration

TPM Actions

1. Click **Prepare the TPM** and follow the instructions in the Wizard to prepare the TPM (this will probably require a restart of the computer and confirmation of the setting changes after restart by pressing the appropriate F key).
2. After the restart the TPM will be prepared and you can then use the **Actions** menu to **Turn TPM off**, **Change Owner Password**, **Clear TPM** or **Reset TPM Lockout**.
3. A wizard will help take you through any setup steps.

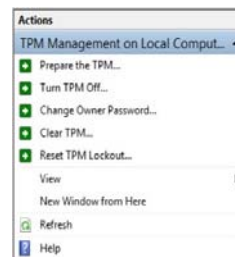


Figure 21
Actions Menu

Troubleshooting

Problem	Possible Cause - Solution
The Wireless LAN/Bluetooth modules cannot be detected.	<i>The modules are off as the computer is in Airplane Mode. Check the LED indicator  and/or function key indicator to see if it is in Airplane Mode (see Table 2 on page 8). Use the Fn + F11 key combination to toggle Airplane Mode on/off (see Table 3 on page 10).</i>
The PC Camera module cannot be detected.	<i>The module is off. Press the Fn + F10 key combination in order to enable the module (see Table 3 on page 10). Run the camera application to view the camera picture.</i>
The captured video files from the PC Camera are taking up too much disk space.	Note that capturing high resolution video files requires a substantial amount of disk space for each file. Note that the Windows system requires a minimum of 20GB (64bit) of free space on the C: drive system partition. It is recommended that you save the capture video file to a location other than the C:drive, limit the file size of the captured video or reduce video resolution.

Specifications



Latest Specification Information

The specifications listed in this here are correct at the time of going to press. Certain items (particularly processor types/speeds) may be changed, delayed or updated due to the manufacturer's release schedule. Check with your service center for details.

Processor Options

Intel® Core™ i7 Processor

i7-5500U (2.40GHz)

4MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Core™ i5 Processor

i5-5200U (2.20GHz)

3MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Core™ i3 Processor

i3-5010U (2.10GHz), i3-5005U (2.00GHz)

3MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Pentium® Processor

3805U (1.90GHz)

2MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Celeron® Processor

3755U (1.70GHz), 3205U (1.50GHz)

2MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

BIOS

64Mb SPI Flash ROM

AMI BIOS

Memory

Two 204 Pin SO-DIMM Sockets Supporting

DDR3L 1600MHz Memory

Memory Expandable up to 16GB

(The real memory operating frequency depends on the FSB of the processor.)

Storage

One Changeable 2.5" 7mm (h) SATA HDD/SSD

(**Factory Option**) One 9.5mm(h) Optical Device Type Drive (Super Multi Drive/Blu-Ray Combo Drive/Blu-Ray Writer Drive)

Or

(**Factory Option - Model A**) Dummy ODD

(**Factory Option - Model B**) Dummy ODD or 7mm 2nd HDD/SSD caddy

(**Factory Option for Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U**) One mSATA Solid State Drive (SSD)

LCD Options

Model A:

14" (35.56cm) HD (Thickness: 3.6mm)/HD+ (Thickness: 3.0mm)

Design II Only:

Multi Touch

Model B:

15.6" (39.62cm) HD/FHD (Thickness: 3.8mm)

Audio

High Definition Audio Compliant Interface

2 * Built-In Speakers

Built-In Microphone

Video Adapter

Intel GPU (CPU integrated)

Intel HD Graphics 5500 (Core i7/i5/i3 CPU)

Dynamic Frequency (Intel Dynamic Video Memory Technology for up to **1.7GB**)

Microsoft DirectX®11.1 Compatible

Intel HD Graphics (Pentium/Celeron CPU)

Dynamic Frequency (Intel Dynamic Video Memory Technology for up to **1.7GB**)

Microsoft DirectX®11.1 Compatible

Security

Security (Kensington® Type) Lock Slot
 BIOS Password
(Factory Option) TPM 2.0

Pointing Device

Built-in Touchpad

Keyboard

Model A:

“WinKey” keyboard (with embedded numeric keypad)

Model B:

Full-size “WinKey” keyboard (with numeric keypad)

Mini Card Slots

(Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U)

Slot 1 for **WLAN** Module or **WLAN and Bluetooth** Combo Module

Slot 2 for mSATA **SSD**

Or

(Factory Option) Slot 2 for **M.2 3G/4G** Module

Mini Card Slots

(Core i3-5050U/3805U/3755U/3205U)

Slot 1 for **WLAN** Module or **WLAN and Bluetooth** Combo Module

(Factory Option) Slot 2 for **M.2 3G/4G** Module

Card Reader

Embedded Multi-In-1 Card Reader
 MMC (MultiMedia Card) / RS MMC
 SD (Secure Digital) / Mini SD / SDHC / SDXC
 MS (Memory Stick) / MS Pro / MS Duo

Interface

One HDMI-Out Port
 One External Monitor Port
 One Headphone-Out Jack
 One Microphone-In Jack
 One RJ-45 LAN Jack
 One DC-in Jack
 Two USB 3.0 Ports

Model A:

One USB 2.0 Port

Model B:

Two USB 2.0 Ports

Communication

Built-In Gigabit Ethernet LAN
(Model A) 300K/1.0M HD PC Camera Module
(Model B) 1.0M HD PC Camera Module
(Factory Option) 3G or 4G M.2 Module

WLAN/ Bluetooth Half Mini-Card

Modules:

(Factory Option) Intel® Wireless-AC 3160 Wireless LAN **(802.11ac)** + Bluetooth 4.0

(Factory Option) Intel® Wireless-N 7260 Wireless LAN **(802.11b/g/n)** + Bluetooth 4.0

(Factory Option) Third-Party Wireless LAN **(802.11b/g/n)**

(Factory Option) Third-Party Wireless LAN **(802.11b/g/n)** + Bluetooth 4.0

Environmental Spec

Temperature

Operating: 5°C - 35°C

Non-Operating: -20°C - 60°C

Relative Humidity

Operating: 20% - 80%

Non-Operating: 10% - 90%

Power

Model A:

Full Range AC/DC Adapter

AC Input: 100 - 240V, 50 - 60Hz

DC Output: 19V, 2.1A (**40W**)

Built-in 6 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 48WH

(Factory Option) Built-in 4 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 32WH

(Factory Option) Built-in 4 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 44WH

Model B:

Full Range AC/DC Adapter

AC Input: 100 - 240V, 50 - 60Hz

DC Output: 19V, 2.1A (**40W**)

Removable 4 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 32WH

(Factory Option) Removable 4 Cell Smart Lithium-Ion Battery Pack, 44WH

Dimensions & Weight

Model A:

340mm (w) * 242mm (d) * 26.5mm (h)
(Height Excluding Battery Area)

2.15kg (Barebone with ODD and 32WH Battery)

Design II:

340mm (w) * 242mm (d) * 28mm (h)
(Height Excluding Battery Area)

2.35kg (Barebone with ODD and 32WH Battery)

Model B:

374mm (w) * 258.5mm (d) * 12 - 24.7mm (h)

2.1kg (Barebone with ODD and 32WH Battery)

Über das Ausführliche Benutzerhandbuch

Diese Kurzanleitung soll einen Überblick über die Schritte geben, die dazu notwendig sind, das System zu starten. Dieses ist nur eine Ergänzung und kein Ersatz für das erweiterte englischsprachige *Benutzerhandbuch*, das auf der mitgelieferten Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* im Adobe-Acrobat-Format vorliegt. Diese Disc enthält auch die Treiber und Utility-Programme, die für einen einwandfreien Betrieb des Computers notwendig sind (**Hinweis:** Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Publikation ohne Vorankündigung zu überarbeiten und den Inhalt zu verändern).

Einige oder alle Funktionen des Computers sind bereits eingerichtet worden. Falls das nicht der Fall ist oder wenn Sie einzelne Teile des Systems neu konfigurieren (oder neu installieren) möchten, finden Sie eine Anleitung im erweiterten *Benutzerhandbuch*. Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält nicht das Betriebssystem.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheitshinweise

Beachten Sie sorgfältig die Hinweise zu gesetzlichen Vorschriften und zu Sicherheitshinweisen im erweiterten *Benutzerhandbuch* auf der Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© November 2014

Warenzeichen

Intel, **Intel Core**, **Pentium** und **Celeron** sind warenzeichen/eingetragenes warenzeichen der Intel Corporation.

Hinweise zu Pflege und Betrieb

Das Notebook ist zwar sehr stabil, kann aber dennoch beschädigt werden. Damit es nicht dazu kommt, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

- **Das Gerät darf nicht herunterfallen und in anderer Form Stößen ausgesetzt werden.** Wenn der Computer fällt, können das Gehäuse und andere Komponenten beschädigt werden.
- **Das Gerät darf nicht nass werden und sich nicht überhitzen.** Computer und Netzteil dürfen nicht in der Nähe von Wärmequellen stehen oder gelagert werden. Dies ist ein elektrisches Gerät. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten eindringen, kann der Computer stark beschädigt werden.
- **Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Geräten.** Halten Sie den Computer fern von magnetischen Feldern, die von Stromquellen, Monitoren, Magneten etc. erzeugt werden. Die können die Leistung beeinträchtigen und Ihre Daten beschädigen.
- **Achten Sie auf die richtige Bedienung des Computers.** Schalten Sie ihn erst aus, wenn alle Programme geschlossen wurden (speichern Sie Ihre Daten!). Speichern Sie regelmäßig Ihre Daten, da diese verloren gehen können, wenn der Akku verbraucht ist.

Reparatur

Nehmen Sie vor dem Reinigen des Wenn Sie versuchen, den Computer selbst zu reparieren, können Ihre Garantieansprüche verloren gehen. Außerdem besteht Stromschlaggefahr für Ihre Gesundheit und das Gerät durch frei liegende Teile. Lassen Sie Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Reparaturfachleuten durchführen, insbesondere wenn folgende Umstände vorliegen:

- Wenn das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt oder zerschlossen sind.
- Wenn der Computer Regen ausgesetzt war oder mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Wenn der Computer unter Beachtung der Bedienungsanweisungen nicht korrekt arbeitet.

- Wenn der Computer heruntergefallen ist oder beschädigt wurde (berühren Sie nicht die giftige Flüssigkeit des LCD-Bildschirms).
- Wenn ein ungewöhnlicher Geruch, Hitze oder Rauch aus dem Computer entweicht.

Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie nur einen AC/DC-Adapter, der für die Verwendung mit diesem Computer zugelassen ist.
- Verwenden Sie nur das Netzkabel und die Akkus, die in diesem Benutzerhandbuch spezifiziert sind. Entsorgen Sie die Akkus nicht in Feuer. Sie können explodieren. Richten Sie sich nach den regional gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn er heruntergefallen ist oder in anderer Weise beschädigt (z.B. verzogen) ist. Auch wenn der Computer mit dem beschädigten Akku zu funktionieren scheint, können dadurch Stromkreise beschädigt werden, die schließlich einen Brand verursachen können.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Computer ausgeschaltet ist, wenn Sie es für den Transport z.B. während einer Reise in eine Tasche einpacken.
- Nehmen Sie vor dem Reinigen des Computers den Akku heraus, und trennen Sie es von allen externen Stromquellen, Peripheriegeräten und Kabeln (einschließlich Telefonkabel) ab.
- Reinigen Sie den Computer mit einem weichen, sauberen Tuch. Tragen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Computer auf. Verwenden Sie keine flüchtigen Reinigungsmittel (Petroleumdestillate) oder Scheuermittel zum Reinigen des Computers.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu reparieren. Lassen Sie die Akkupacks durch den Servicevertreter oder qualifiziertes Fachpersonal reparieren oder austauschen.
- Beachten Sie, dass das Logo bei den Computern, die über ein galvanisch beschichtetes LCD-Logo verfügen, von einer Schutzfolie bedeckt ist. Durch die natürliche Abnutzung kann diese Schutzfolie beschädigt werden oder abgehen und die scharfen Kanten des frei liegenden Logos freigeben. Seien Sie in solch einem Fall vorsichtig bei der Handhabung des Computers, und vermeiden Sie es, das herausstehende beschichtete LCD-Logo zu berühren. Legen Sie keine Gegenstände in die Tragetasche, da diese während des Transports gegen den Computer drücken können. Wenden Sie sich in einem solchen Fall von Abnutzung an Ihr Service Center.

Polymer Akku Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, die sich speziell auf Polymer Akkus beziehen. Diese Hinweise haben zudem Vorrang gegenüber den Allgemeinen Akku Sicherheitshinweisen.

- Polymer Akkus können sich etwas ausdehnen oder anschwellen. Dies ist Teil des Sicherheitsmechanismus des Akkus und kein Anlass zur Sorge.
- Seien Sie vernünftig im Umgang mit Polymer Akkus. Verwenden Sie keine Polymer Akkus in Umgebungen mit hohen Temperaturen und lagern Sie keine ungenutzten Akkus über längere Zeiträume.



Entsorgen der Akkus/ Batterien & Achtung

Das von Ihnen gekaufte Produkt enthält einen aufladbaren Akku. Der Akku ist wiederverwertbar. Nach verschiedenen nationalen und regionalen Gesetzgebungen kann es verboten sein, einen nicht mehr gebrauchsfähigen Akku in den normalen Hausmüll zu werfen. Informieren Sie sich bei Ihrem regionalen Entsorgungsunternehmen über Recycling-Möglichkeiten oder korrekte Entsorgung.

Wenn ein falscher Akku eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur durch den gleichen oder einen baugleichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie den verbrauchten Akku entsprechend der Anweisungen des Herstellers.

Schnellstart

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
2. Legen Sie den Computer auf eine stabile Unterlage.
3. **(Nur Modell B)** Setzen Sie den Akku ein, und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
4. Schließen Sie alle Peripheriegeräte, die Sie mit dem Computer verwenden wollen (z. B. Tastatur und Maus), an die entsprechenden Schnittstellen an.
5. Schließen Sie den AC/DC-Adapter an die DC-Eingangsbuchse an der linken Seite des Computers an. Verbinden Sie dann das Netzkabel mit einer Netzsteckdose und dem AC/DC-Adapter (**benutzen Sie bei der Ersteinrichtung des Computers den Adapter**, da der Akku des Computers während des Transports so geschützt ist, dass er den Computer bis zum ersten Anschluss des AC/DC-Adapter nicht starten kann).
6. Klappen Sie den Deckel/LCD vorsichtig mit einer Hand auf, und öffnen Sie ihn auf einen angenehmen Sichtwinkel (jedoch nicht weiter als 130°). Mit der anderen Hand halten Sie das Unterteil des Computers fest (siehe **Abb. 1**) (**Hinweis:** Heben Sie den Computer **niemals** am Deckel/LCD hoch).
7. Drücken Sie auf den Netzschalter, um den Computer einzuschalten.



Systemsoftware

Möglicherweise wurde das Notebook bereits mit vorinstallierter Software ausgeliefert. Ist das nicht der Fall, oder wenn Sie das Notebook für ein anderes System neu konfigurieren möchten, finden Sie dazu eine Anleitung in diesem Handbuch zu **Microsoft Windows 8.1**.



Herunterfahren

Bitte beachten Sie, daß der Computer immer mit dem Befehl **Herunterfahren** in **Windows** (siehe unten) heruntergefahren werden muß. Dadurch werden Festplatten- bzw. Systemprobleme vermieden.

Klicken Sie auf das **Start-Symbol** auf dem **Start-Bildschirm** und wählen Sie aus dem Menü die Option **Herunterfahren**.



Oder

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die **Start-Taste** unten auf dem **Start-Bildschirm** oder auf den **Desktop** und wählen Sie aus dem Kontextmenü **Herunterfahren** oder **abmelden** > **Herunterfahren**.



Abb. 1
Öffnen des Deckels/LCD/
Computers mit angeschlos-
senem AC/DC-Adapter

Modellunterschiede

Diese Notebookserie umfasst **zwei** verschiedene Modelltypen, die sich in Folgendem unterscheiden. Es ist möglich, dass das von Ihnen erworbene Modell von dem in diesem Benutzerhandbuch abgebildeten Modell abweicht.

Funktion	Modell A	Modell B
LCD	14" (35,56cm) HD (Dicke: 3,6mm)/HD+ (Dicke: 3,0mm)	15,6" (39,62cm) HD/FHD (Dicke: 3,8mm)
	<u>Nur Design II:</u> Multi Touch	
USB 2.0-Anschlüsse	Ein USB 2.0-Anschluss	Zwei USB 2.0-Anschlüsse
Stromversorgung	AC/DC-Adapter für den gesamten Spannungsbereich AC-Eingang: 100-240 V, 50-60Hz DC-Ausgang: 19V, 2,1A (40W) Integrierter 6-Zellen Smart Lithium-Ion Akku, 48WH (Werkseitige Option) Integrierter 4-Zellen Smart Lithium-Ion Akku, 44WH (Werkseitige Option) Integrierter 4-Zellen Smart Lithium-Ion Akku, 32WH	AC/DC-Adapter für den gesamten Spannungsbereich AC-Eingang: 100-240 V, 50-60Hz DC-Ausgang: 19V, 2,1A (40W) Abnehmbarer 4-Zellen Smart Lithium-Ion Akku, 32WH (Werkseitige Option) Abnehmbarer 4-Zellen Smart Lithium-Ion Akku, 44WH


Tabelle 1 - Modellunterschiede

Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell A)


Abb. 2

Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell A)

1. PC-Kamera
2. *LED der PC-Kamera
**Wenn die PC-Kamera verwendet wird, leuchtet die LED rot.*
3. Mikrofon
4. LCD-Bildschirm
5. Netzschalter
6. Tastatur
7. Touchpad mit Tasten

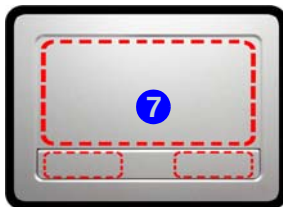

Beachten Sie, dass der Funktionsbereich des Touchpads und der Tasten innerhalb der rot gepunkteten Linien liegt.

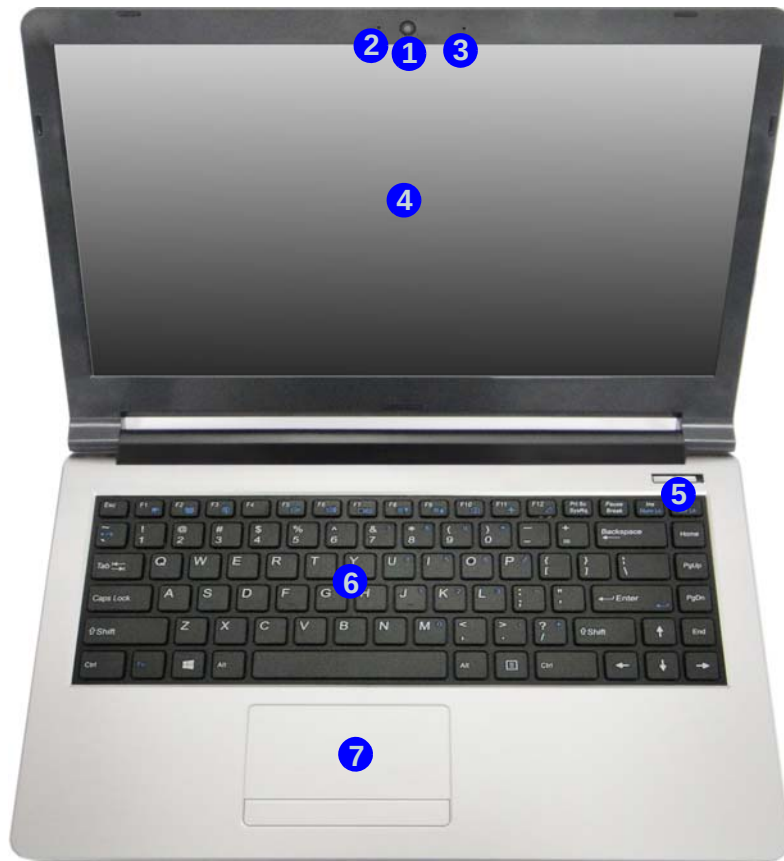

Die Benutzung drahtlos angeschlossener Geräte in Flugzeugen

In der Regel ist die Benutzung jeglicher tragbarer elektronischer Funkgeräte in Flugzeugen verboten.

Stellen Sie sicher, dass das WLAN-, das Bluetooth- und 3G/4G-Modul durch Aktivieren des Flugzeugmodus ausgeschaltet sind, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden.

Systemübersicht: Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell B)



Die Benutzung drahtlos angeschlossener Geräte in Flugzeugen

In der Regel ist die Benutzung jeglicher tragbarer elektronischer Funkgeräte in Flugzeugen verboten.


Stellen Sie sicher, dass das WLAN-, das Bluetooth- und 3G/4G-Modul durch Aktivieren des Flugzeugmodus ausgeschaltet sind, wenn Sie sich an Bord eines Flugzeugs befinden.



Abb. 3

Ansicht von vorne mit geöffnetem LCD-Bildschirm (Modell B)

1. PC-Kamera
2. *LED der PC-Kamera
**Wenn die PC-Kamera verwendet wird, leuchtet die LED rot.*
3. Mikrofon
4. LCD-Bildschirm
5. Netzschalter
6. Tastatur
7. Touchpad mit Tasten

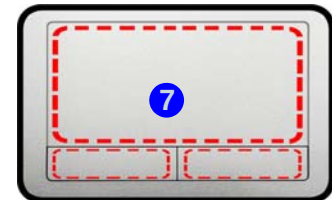

Beachten Sie, dass der Funktionsbereich des Touchpads und der Tasten innerhalb der rot gepunkteten Linien liegt.

LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen auf dem Computer zeigen wichtige Informationen über den aktuellen Status des Computers.

Symbol	Farbe	Beschreibung
		
	Orange	Der AC/DC-Adapter ist angeschlossen
	Grün	Der Computer ist angeschaltet
	Lampe blinkt grün	Das System ist im konfigurierten Energiesparmodus
	Orange	Der Akku wird geladen
	Grün	Der Akku ist voll geladen
	Lampe blinkt orange	Der Akku hat einen kritisch niedrigen Stromstatus erreicht
	Grün	Flugzeugmodus ist EIN (das WLAN-, das 3G/4G- und das Bluetooth-Modul ausgeschaltet sind)
	Grün	Es wird auf die Festplatte/das optische Laufwerk zugegriffen

Tabelle 2 - LED-Anzeigen

Tastatur

Die Tastatur (**Modell A**) hat eine eingebettete Nummerntastatur für einfache Zahleneingabe. Durch Drücken auf **Fn + Num** wird die Nummerntastatur ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich gibt es Funktionstasten, über die Sie direkt zwischen den Funktionen umschalten können.

Die Tastatur (**Modell B**) umfasst eine Nummerntastatur (an der rechten Seite der Tastatur) für die Eingabe von Zahlen. Durch Drücken auf **Fn + Num** wird die Nummerntastatur ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich gibt es Funktionstasten, über die Sie direkt zwischen den Funktionen umschalten können.



Tastenkürzel Windows-Logo

Durch Drücken der Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + **D** können Sie zwischen dem Startbildschirm und dem Windows-Desktop wechseln.

Tastenkürzel Menü/Anwendung

Wenn die Desktop-App läuft können Sie mit der **Menü/Anwendungstaste** der Tastatur wie mit einem Rechtsklick mit einer Maus das Kontextmenü öffnen.

Abb. 4 - Tastatur

Funktionstasten

Wenn die Funktionstasten (**F1 - F12**) gleichzeitig mit der **Fn**-Taste gedrückt werden, funktionieren sie wie Hotkeys. Neben den Tastenkombinationen für die Grundfunktionen gibt es einige visuelle Anzeigen (**nur bei der Windows Desktop-Anwendung, aber nicht im Start-Bildschirm**), wenn der Hotkey Treiber installiert ist.

Tasten	Funktion/ Visuelle Anzeigen		Tasten	Funktion/ Visuelle Anzeigen	
Fn + 	Wiedergabe/Pause (in Audio /Videoprogrammen)		Fn + 	Flugzeugmodus ein-/ ausschalten	 Flugzeugmodus aus  Flugzeugmodus ein
Fn + 	Touchpad aktivieren/ deaktivieren	 TOUCH PAD ON  TOUCH PAD OFF	Fn + 	Wechsel Schlaf/Wiederaufnahme	
Fn + 	LCD-Hintergrundlicht ausschalten (zum Einschalten beliebige Taste drücken oder Touchpad berühren)		Fn +  / 	Ein-/Ausschalten der Nummerntastatur	 NUM LOCK ON  NUM LOCK OFF
Fn + 	Stummschaltung/ Stummschaltung aufheben		Fn +  / 	Ein-/Ausschalten des Scroll-Modus	 SCR LOCK ON  SCR LOCK OFF
Fn +  	Audio-Lautstärke verringern/erhöhen			Ein-/Ausschalten der Feststellaste	 CAPS LOCK ON  CAPS LOCK OFF
Fn + 	Ändern der Anzeigeeinstellungen (siehe Seite 52)		Fn + 	Ein-/Ausschalten des Control Center (siehe Seite 41)	
Fn +  	LCD-Helligkeit verringern/erhöhen		Fn + 	Automatische Lüftersteuerung/Volle Leistung	 FAN SPEED AUTOMATIC  FAN SPEED MAXIMUM
Fn + 	PC-Kamera aktivieren/ deaktivieren	 CAMERA ON  CAMERA OFF	Fn + 	Ein-/Ausschalten der Akku-Ladefunktion	 BATTERY ON  BATTERY OFF

Tabelle 3 - Funktionstasten & visuelle Anzeigen

Control Center

Drücken Sie auf die Tastenkombination **Fn + Esc**, oder **doppelklicken Sie auf das Symbol**  im **Infobereich auf der Taskleiste** um das **Control Center** ein-/auszuschalten (das **Control Center** in **Windows 8.1** funktioniert in der **Desktop App** und nicht auf dem Start-Bildschirm). Das **Control Center** bietet den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen, und Sie haben hier die Möglichkeit, das Touchpad/das Kamera-Modul direkt ein-/auszuschalten.



Abb. 5 - Control Center

Klicken Sie auf die Symbole des **Control Center**, um die entsprechende Funktion zu wählen, oder halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie den Regler, falls vorhanden. Bestimmte Funktionen werden automatisch angepasst, wenn ein Strommodus ausgewählt ist.

Energiemodi

Sie können einen **Energiemodus** einstellen, indem Sie im **Control Center** auf das entsprechende Symbol klicken. Jeder Energiemodus wird Einfluss auf den Energiesparmodus, Flugzeugmodus, Energiesparplan und PC Kamerastrom usw. haben.

Klicken Sie auf das **Control Center**-Symbol, um einen allgemein gültigen Energiemodus einzustellen. Klicken Sie dann auf die einzelnen Symbole des **Control Centers**, um das Touchpad und das Kamera-Modul ein-/auszuschalten.

Modi		Lautlosmodus	Stromsparmodus	Leistungsmodus	Unterhaltungsmodus
Symbol					
Energiesparplan		Ausbalanciert	Energiesparmodus	Höchstleistung	Ausbalanciert
Stromsparmodus		Ausgeglichen	Energy Star	Leistungsmodus	Ausgeglichen
PC Kamera		AN	AUS	AN	AN
Touchpad		AN	AN	AN	AN
Flugzeugmodus		AUS	AN	AUS	AUS

Tabelle 4 - Energiemodi

Energiestatus

Das **Energiestatus**-Symbol zeigt an, ob die Stromversorgung aktuell über den Akku oder über das an das Stromnetz angeschlossene Netzteil erfolgt. Die Energiestatus-Anzeige zeigt den aktuellen Akkuladestatus an.

Helligkeits

Das **Helligkeits**-Symbol zeigt die aktuell eingestellte Bildschirmhelligkeit an. Sie können die Bildschirmhelligkeit entweder mit dem Schieberegler oder mit der Tastenkombination **Fn + F8/F9** ändern. Mit der Tastenkombination **Fn + F2** wird das LED-Hintergrundlicht ausgeschaltet (drücken Sie auf eine beliebige Taste, um es wieder einzuschalten). Beachten Sie, dass die Bildschirmhelligkeit auch vom eingestellten Energiemodus abhängt.

Lautstärke

Das **Lautstärke**-Symbol zeigt die aktuelle Lautstärke an. Sie können die Lautstärke entweder mit dem Schieberegler oder mit der Tastenkombination **Fn + F5/F6** einstellen. Mit der Tastenkombination **Fn + F3** wird der Ton ausgeschaltet.

Strom sparen



Dieses System unterstützt die **Energy Star**-Stromsparfunktionen, die Computer (CPU, Festplatte usw.) nach einer längeren Zeit der Inaktivität in einen Ruhemodus versetzen, bei dem weniger Strom verbraucht wird. Klicken Sie entweder auf die Taste **Leistungsmodus**, **Ausgeglichen** oder **Energy Star**.

Lüftergeschwindigkeit



Die Lüftergeschwindigkeit wird sich automatisch einstellen, um die Temperatur der CPU zu regeln. Sie können die Einstellung nach Bedarf auch auf die maximale Einstellung anpassen. Wählen Sie **Benutzer** und klicken Sie auf die Regler, um die Einstellungen nach Ihren Wünschen anzupassen. Diese Einstellungen können allerdings als Sicherheitsvorkehrung vom System überschrieben werden, wenn Sie den Lüfter zu stark beanspruchen.

Schalter

Klicken Sie entweder auf die Schaltfläche **Ruhezustand** oder **Schlaf**, um den

Computer der ausgewählten Stromsparmodus aufrufen zu lassen.

Anzeige wechseln

Klicken Sie auf die Taste zum Wechseln des Anzeigegeräts, um das Menü aufzurufen (Sie können dazu auch die Tastenkombination / und **P** verwenden), und wählen Sie einen Anzeigemodus aus.

Zeitzone

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Zeitzone** klicken, wird das Windows-Systemsteuerungsfenster Datum und Uhrzeit aufgerufen.

Desktop-Hintergrund



Wenn Sie auf die Schaltfläche **Desktop-Hintergrund** klicken, können Sie das Bild für den Desktophintergrund einstellen.

Touchpad/PC-Kamera-Modul



Klicken Sie auf eine dieser Tasten, um das Touchpad oder das Kamera-Modul ein- oder auszuschalten. Beachten Sie, dass der Energiestatus des Kamera-Moduls auch vom ausgewählten **Energiemodus** abhängen.

Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts, hinten und unten (Modell A)



Abb. 6 - Ansicht von vorne, links, rechts, hinten und unten (Modell A)

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. LED-Anzeigen | 10. Kopfhörer-Ausgangsbuchse |
| 2. Multi-in-1 Kartenleser | 11. USB 2.0-Anschluss |
| 3. DC-Eingangsbuchse | 12. Schacht für optisches Laufwerk |
| 4. RJ-45 LAN-Buchse | 13. Notauswurfloch |
| 5. Schnittstelle für externen Monitor | 14. Sicherheitsschloß-Buchse |
| 6. Lüftungsoffnung | 15. Lautsprecher |
| 7. HDMI-Ausgangsanschluss | |
| 8. USB 3.0-Anschlüsse | |
| 9. Mikrofon-Eingangsbuchse | |



Ein-/Ausschalten der Akku-Ladefunktion

Sie können die Akku-Ladefunktion mit der Tastenkombination **Fn +**  ein- und ausschalten.



Keine Gehäuseteile entfernen oder öffnen

Entfernen Sie keine Gehäuseteile und/oder Schrauben, um das Gerät aufzurüsten, da anderenfalls Ihre Garantiesprüche verloren gehen.

Ist es erforderlich, die Festplatte, den RAM, ein optisches Gerät usw. auszuwechseln oder zu entfernen, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler/Lieferanten.

Systemübersicht: Ansicht von vorne, links, rechts, hinten und unten (Modell B)



Abb. 7 - Ansicht von vorne, links, rechts, hinten und unten (Modell B)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. LED-Anzeigen | 10. Kopfhörer-Ausgangs- |
| 2. Multi-in-1 Kartenleser | buchse |
| 3. DC-Eingangsbuchse | 11. USB 2.0-Anschlüsse |
| 4. RJ-45 LAN-Buchse | 12. Schacht für optisches |
| 5. Schnittstelle für externen | Laufwerk |
| 6. Luftungsoffnung | 13. Notauswurfloch |
| 7. HDMI-Ausgangsanschluss | 14. Sicherheitsschloß- |
| 8. USB 3.0-Anschlüsse | Buchse |
| 9. Mikrofon-Eingangsbuchse | 15. Akku |
| | 16. Lautsprecher |



Ein-/Ausschalten der Akku-Ladefunktion

Sie können die Akku-Ladefunktion mit der Tastenkombination **Fn +**  ein- und ausschalten.



Keine Gehäuseteile entfernen oder öffnen

Entfernen Sie keine Gehäuseteile und/oder Schrauben, um das Gerät aufzurüsten, da anderenfalls Ihre Garantiesprüche verloren gehen.

Ist es erforderlich, die Festplatte, den RAM, ein optisches Gerät usw. auszuwechseln oder zu entfernen, wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler/Lieferanten.

Touchscreen-Steuerung/Gesten bei Windows 8.1

Das **Design II (Modell A)** verfügt über einen Touchscreen. Er kann wie eine Maus, ein Touchpad und eine Tastatur verwendet werden, um durch die Menüs zu navigieren. Mit den folgenden Gesten können Sie in der **Windows 8.1**-Benutzeroberfläche navigieren.

- **Wischen von rechts (Zugriff auf die Charms-Bar)** - Ziehen Sie den Finger von der rechten Seite des Bildschirms (im schwarzen Bereich) etwas nach links, um die Charms-Bar aufzurufen.

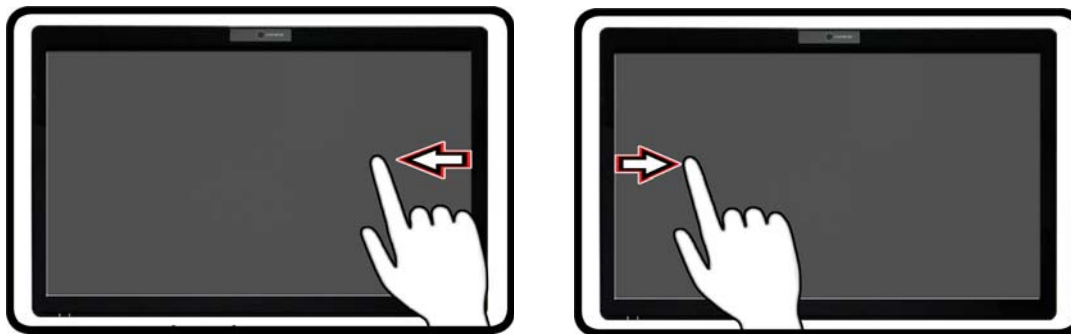


Abb. 8 - Wischen von rechts und von links

- **Wischen von links (Apps wechseln)** - Wenn mehrere Apps gleichzeitig laufen, können Sie mit dem Finger von links nach rechts wischen, um zwischen den Apps zu wechseln.
- **Langsam von links wischen (Apps greifen)** - Führen Sie dieselbe Bewegung wie eben, aber langsamer aus, um eine App neben die bereits auf dem Bildschirm angezeigte App zu ziehen.
- **Wischen von links und zurück (laufende Apps anzeigen)** - Wischen Sie mit dem Finger von links nach rechts und schnell wieder zurück, um eine Liste der aktuell laufenden Apps aufzurufen. Tippen Sie auf eine beliebige App, um diese aufzurufen.

- **Ziehen von oben (App schließen)** - Eine laufende App können Sie schließen, indem Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand schnell etwa bis zur Hälfte des Bildschirms herunterwischen.
- **Wischen nach unten/oben (Menü Anpassen)** - Wenn Sie mit dem Finger auf dem Start-Bildschirm von oben etwas nach unten bzw. von unten etwas nach oben wischen, wird das Symbol **Anpassen** aufgerufen. Tippen Sie auf das **Anpassen** Symbol und wählen Sie anschließend die App-Kacheln aus und schieben Sie sie an eine gewünschte Position, um sie neu anzuordnen.

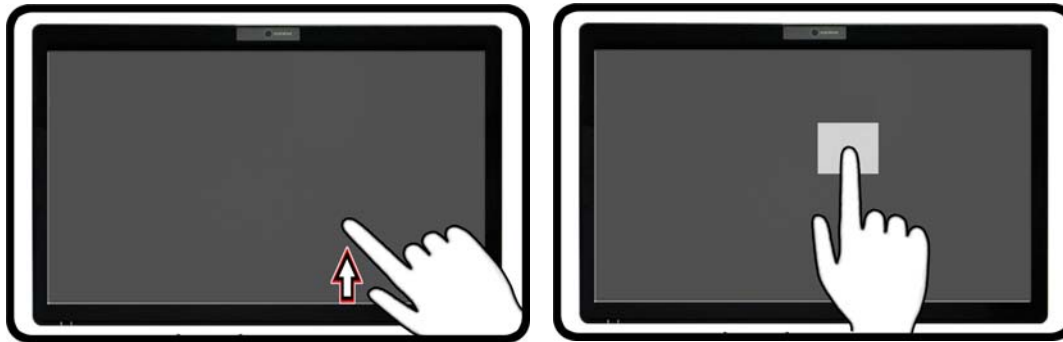


Abb. 9 - Nach oben wischen und tippen, halten und loslassen (Rechtsklick auf dem Desktop)

- **Auf einem Eintrag wischen (auswählen/Rechtsklick)** - Wischen Sie im **Start-Bildschirm** auf einer beliebigen Tile nach unten, um sie auszuwählen und weitere Optionen aufzurufen.
- **Tippen, halten und loslassen (Rechtsklick auf dem Desktop)** - Tippen Sie auf den **Desktop**, und halten Sie den Finger darauf, bis ein viereckiges Symbol erscheint. Lassen Sie den Bildschirm los, um auf das Rechtsklickmenü zuzugreifen.


Touch-Tastatur

Nur Design II (Modell A)

Wenn Sie etwas auf dem Bildschirm schreiben müssen, erscheint die Touch-Tastatur (z. B. wenn Sie bei Internet Explorer eine URL eingeben möchten). Wenn die Touch-Tastatur erscheint, haben Sie verschiedene Anzeige- und Eingabeoptionen. Diese können Sie über das Symbol    in der unteren rechten Ecke der Tastatur aufrufen. Um die Touch-Tastatur über die Desktop-App aufzurufen, klicken/tippen Sie auf das Tastatursymbol in der Taskleiste .




Taskleistensymbol für die Touch-Tastatur in der Desktop-App

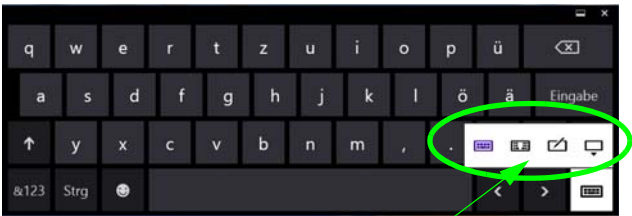

Wählen Sie die Tastatur- oder Notizblock-Eingabe

Abb. 10 - Touch-Tastatur

Über die Touch-Tastatur können Sie Texte eingeben, ohne dass Sie dafür eine mechanische Tastatur benötigen. Für die Eingabe von Text können Sie wählen zwischen dem Schreibpad (für kontinuierliches Schreiben), dem Zeichenpad (für einzelne Buchstaben) oder einer Touch-Tastatur. Weitere Informationen finden Sie unter dem **HilfeMenü**.

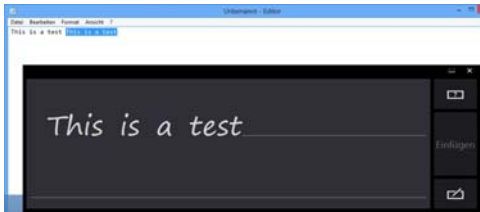

Klick Hilfe

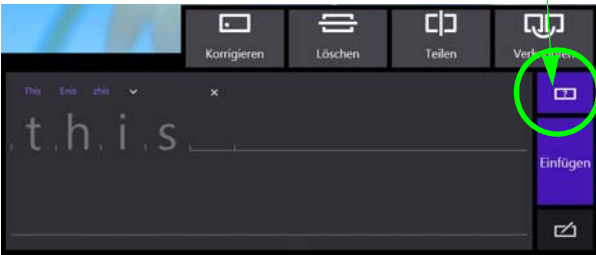


Abb. 11 - Touch-Tastatur, Notizblock-Eingabe & Hilfe

Windows 8.1 Start-Bildschirm, Desktop und Charms-Leiste

Die Apps, Bedienfenster, Dienstprogramme und andere Software erreichen Sie bei **Windows** über den **Start-Bildschirm** und/oder die **Windows Desktop-App**. Der Desktop (der im **Start-Bildschirm** eine App startet) wird geöffnet durch Anklicken des **Desktop**-Eintrags im **Start-Bildschirm** (oder durch Drücken der Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + **D**). Die Taskleiste wird am unteren Rand des Desktop-Bildschirms angezeigt. Der Infobereich befindet sich in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Klicken Sie auf den Pfeil unten auf dem **Start-Bildschirm**, um auf die **Apps** zuzugreifen.

An der rechten Seite des Bildschirms wird die Charms-Leiste angezeigt. Die Charms-Leiste enthält die Menüs **Suchen**, **Teilen**, **Start**, **Geräte** und **Einstellungen**. Um eines der Menüs aus der Charms-Leiste aufzurufen, bewegen Sie den Cursor in die unteren rechten Ecken des Bildschirms und dann über den jeweiligen Eintrag in der Charms-Leiste, um diesen zu aktivieren (ein aktivierter Eintrag wird schwarz dargestellt) oder drücken Sie auf die Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + **C**.




Abb. 12 - Start-Bildschirm (Windows 8.1)



Abb. 13 - Start-Bildschirm mit Charms-Leiste (Windows 8.1)

Windows 8.1 Systemsteuerung

In diesem Handbuch finden Sie eine Anleitung zum Öffnen der Systemsteuerung. Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf die **Start-Taste**  in der **Desktop**-App oder auf dem **Start-Bildschirm** (oder verwenden Sie die Tastenkombination **Windows-Logo-Taste**  + **X**), um ein erweitertes Kontextmenü der nützlichen Funktionen aufzurufen: Systemsteuerung, Programme und Funktionen, Energieoptionen, Task-Manager, Suche, Datei-Explorer, Eingabeaufforderung, Geräte-Manager, Netzwerkverbindungen usw. Wählen Sie dann **Systemsteuerung**.

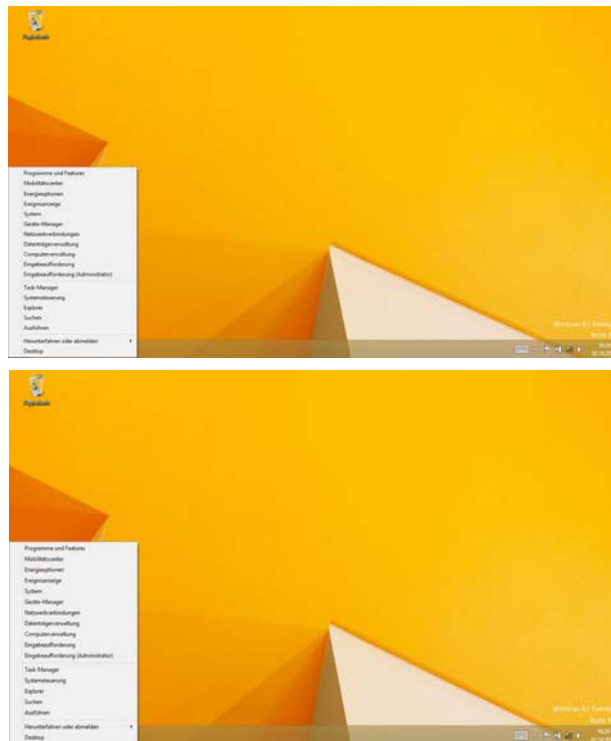

Verschieben Sie die Maus in die linke untere Ecke des Bildschirms, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Start-Taste darauf, um das Menü aufzurufen.

Abb. 14 - Kontextmenü (Windows 8.1)

Grafikfunktionen

Dieses System verfügt über eine **integrierte GPU von Intel**. Wenn der Grafiktreiber installiert ist, können Sie bei **Windows** im Einstellfenster **Anzeige** die Anzeigegeräte wechseln und Anzeigeeoptionen konfigurieren.

So öffnen Sie in Windows das Einstellfenster Anzeige:

1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf.
2. Klicken Sie auf **Anzeige** (Symbol) - im Kategorie **Darstellung und Anpassung**.
3. Klicken Sie auf **Bildschirmauflösung anpassen/Auflösung anpassen**.

Oder

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop (der Desktop wird aufgerufen, indem Sie die **Windows Logo-Taste**  und gleichzeitig auf **D** drücken) und dann die Option **Bildschirmauflösung** wählen.
5. Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü die Bildschirmauflösung **1**.
6. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen** **2**.

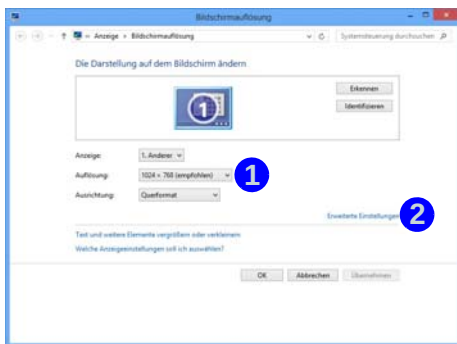


Abb. 15
Einstellfenster Anzeige

So rufen Sie die Steuerung für Intel® HD-Grafik auf:

1. Klicken Sie auf das Symbol (**Steuerung für Intel® HD-Grafik**) auf dem Startbildschirm.

Oder

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop (der Desktop wird aufgerufen, indem Sie die **Windows Logo-Taste**  und gleichzeitig auf **D** drücken) und dann aus dem Menü die Option **Grafikeigenschaften** wählen.

Oder

3. Klicken Sie auf das Symbol  im Infobereich auf der Desktop-Taskleiste und dann aus dem Menü die Option **Grafikeigenschaften** wählen.

Anzeigegeräte

Neben dem integrierten LCD-Monitor können Sie auch einen externen VGA-Monitor/Flachbildschirm oder ein Fernsehgerät (an die Schnittstelle für externen Monitor oder an den HDMI-Ausgangsanschluss angeschlossen) als Anzeigegerät anschließen.



Bildschirmauflösung für Apps (Windows 8.1)

Die Mindestauflösung für Apps ist 1024x768.

Damit alle Funktionen von **Windows 8.1** unterstützt werden (einschließlich Multitasking mit Snap), ist eine Mindestauflösung von 1366x768 erforderlich.

Wechseln der Anzeigegeräte mit der Windows-Logo-Taste und der Taste P

Wenn Sie gleichzeitig auf die Tasten  und **P** (oder **Fn + F7**) drücken, können Sie bei **Windows** schnell und einfach die Anzeigeeinstellungen und -modi wechseln (was besonders praktisch ist, wenn Sie einen Projektor anschließen).

1. Schließen Sie das externe Anzeigegerät an die Schnittstelle für externen Monitor oder an den HDMI-Ausgangsanschluss an, und schalten Sie es ein.
2. Drücken Sie die Tastenkombination  + **P** (oder **Fn + F7**).
3. Auf dem Bildschirm erscheint ein Menü.
4. Wählen Sie mit den Cursor-Tasten (oder  + **P**) eine geeignete Konfiguration aus dem Menü aus, und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Eingabetaste.

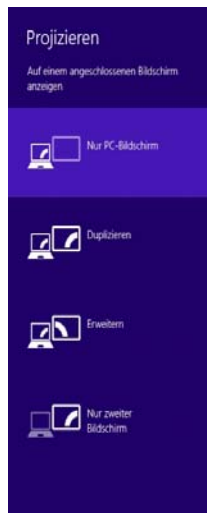


Abb. 16
 + **P** (Ändern der Anzeigeeinstellungen)

Audiofunktionen

Die Audioeinstellungen können Sie bei **Windows** durch Anklicken des **Soundsymbols**  oder des **Realtek HD Audio Manager -Symbols**  im Infobereich/in der **Systemsteuerung** aufrufen (wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol  im Infobereich klicken, wird das Audiomenü aufgerufen).

Die Lautstärke können Sie durch die Tastenkombination **Fn + F5/F6** ändern.



Lautstärkeeinstellung

Die Lautstärke kann auch mit den Lautstärkeeinstellung im Menü **Einstellungen** in der **Charms-Bar** (auf dem Startbildschirm) oder über das **Lautsprecher-Symbol** in der Desktop-Taskleiste eingestellt werden.

Energieoptionen

Die Energieoptionen von **Windows** ermöglichen Ihnen die Konfiguration der Optionen für das Energiemanagement des Computers. Sie können Strom sparen, indem Sie **Energiesparpläne** erstellen und im linken Menü können Sie die Optionen für den **Netzschalter**, die **Energiespartasten (Fn + F4)** und **Zuklappeinstellung** (beim Schließen des Deckels) und den **Anzeige- und Energiesparmodus** (die Standardeinstellung Energie sparen) konfigurieren. Beachten Sie, dass sich die **Energiesparpläne (Energiesparmodus)** auf die Computerleistung auswirken.

Wählen Sie einen bestehenden Plan aus, oder klicken Sie im linken Menü auf **Energiesparplan erstellen**, und wählen Sie die Optionen, um einen neuen Plan zu erstellen. Klicken Sie auf **Energieplaneinstellungen ändern**, und klicken Sie auf **Erweiterte Energieeinstellungen ändern**, um weitere Optionen für die Konfiguration aufzurufen.

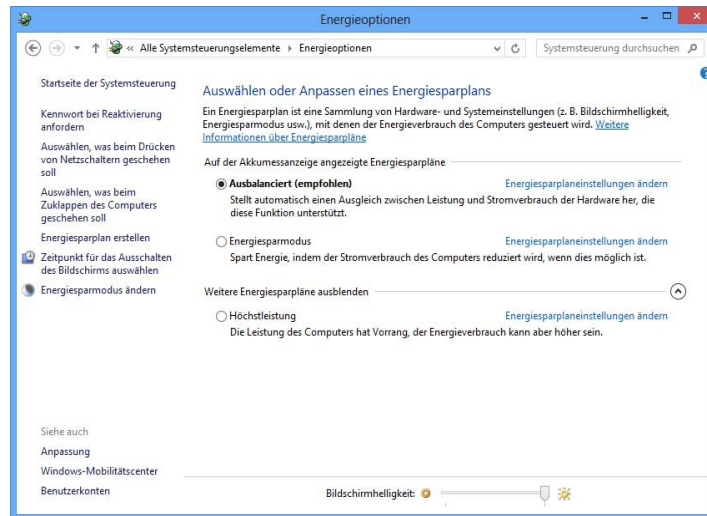


Abb. 17 - Energieoptionen



Allgemeine Hinweise zur Treiberinstallation

Wenn Sie keine fortgeschrittenen Kenntnisse haben, folgen Sie für jeden Treiber den Anweisungen auf dem Bildschirm (z. B. **Weiter > Weiter > Fertig stellen**). In vielen Fällen ist es erforderlich, den Computer nach der Treiberinstallation neu zu starten.

Alle Module (z. B. WLAN oder Bluetooth) müssen vor der Treiberinstallation **eingeschaltet** werden.

Windows Update

Nachdem Sie alle Treiber installiert haben, sollten Sie die Funktion **Windows Update** aktualisieren, um immer die neuesten Sicherheits-Updates usw. zu erhalten (die Updates enthalten die neuesten **Fehlerbehebungen** von Microsoft).

Installation der Treiber

Die Disc *Device Drivers & Utilities + User's Manual* enthält die Treiber und Hilfsprogramme, die für das einwandfreie Funktionieren des Computers notwendig sind. Möglicherweise wurden diese bereits vorinstalliert. Ist das nicht der Fall, legen Sie die Disc ein, und klicken Sie auf **Install Drivers** (Schaltfläche) oder **Option Drivers** (Schaltfläche), um das Treibermenü **Optional** aufzurufen. Installieren Sie die Treiber in der in **Abb. 18** angegebenen Reihenfolge. Markieren Sie die Treiber, die installiert werden sollen (notieren Sie zum späteren Nachlesen die Treiber, die Sie installiert haben). **Hinweis:** Muss ein Treiber neu installiert werden, sollten Sie den alten Treiber zunächst deinstallieren.

Manuelle Treiber-Installation

Klicken Sie in der Anwendung **Drivers Installer** auf die Schaltfläche **Browse CD/DVD** und navigieren Sie zu der ausführbaren Datei in dem Ordner für Ihren Treiber.

Wenn während des Installationsvorgangs das Fenster **Neue Hardware gefunden** erscheint, klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen. Befolgen Sie dann die Installationsanweisungen.



Abb. 18 - Installation der Treiber



Treiberinstallation und Stromversorgung

Während die Treiber installiert werden, muss der Computer über den AC/DC-Adapter mit Strom versorgt werden. Einige Treiber benötigen für den Installationsvorgang sehr viel Strom. Wenn der Akku nicht mehr über genügend Strom verfügt, kann sich das System während der Installation ausschalten, was zu Systemfehlern führen kann (das ist kein Sicherheitsproblem, und der Akku ist innerhalb von einer Minute wieder aufladbar).

TPM (Trusted Platform Module)

Bevor Sie die TPM-Funktionen einrichten, müssen Sie die Sicherheitsplattform initialisieren.

Aktivieren der TPM-Funktionen

1. Starten Sie das Notebook neu.
2. Rufen Sie das **Aptio Setup Utility** auf, indem Sie während des POST-Vorgangs auf **F2** drücken.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü **Security**.
4. Wählen Sie **TPM Configuration** und drücken Sie auf die Eingabetaste.
5. Drücken Sie auf die Eingabetaste, um auf das Menü **Security Device Support** zuzugreifen und wählen Sie **Enable** (Aktivieren).
6. Sie müssen anschließend auf **F4** drücken, um die Änderungen zu speichern und den Computer neu zu starten.

TPM Verwaltung in Windows

Sie können Ihre TPM Einstellungen unter **Windows** verwalten:

1. Rufen Sie die **Systemsteuerung** auf.
2. Klicken Sie auf **BitLocker-Laufwerkverschlüsselung (System und Sicherheit)**.
3. Klicken Sie auf **TPM-Verwaltung**.



Abb. 19 - BitLocker-Laufwerkverschlüsselung (TPM-Verwaltung)

4. Im Fenster TPM-Verwaltung können Sie TPM unter **Windows** verwalten. Da ein TPM normalerweise in großen Unternehmen und Organisationen verwaltet wird, benötigen Sie bei der Verwaltung der hiesigen Informationen die Hilfe Ihres Systemadministrators.



Abb. 20
"Trusted Platform Module"-
Management (TPM) auf dem
lokalen Computer

TPM Aktionen

1. Klicken Sie auf **TPM vorbereiten** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um TPM vorzubereiten (dabei wird möglicherweise ein Neustart des Computers und eine Bestätigung der Einstellungsänderungen nach dem Neustart durch Drücken der entsprechenden F-Taste erforderlich sein).
2. Nach dem Neustart wird TPM vorbereitet und Sie können anschließend das Menü **Aktionen** verwenden für **TPM ausschalten**, **Besitzerkennwort ändern**, **TPM löschen** oder **TPM-Sperre zurücksetzen**.
3. Ein Assistent wird Sie durch die Einrichtungsschritte leiten.



Abb. 21
Menü Aktionen

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache - Lösung
Die Module Wireless-LAN/Bluetooth können nicht erkannt werden.	<i>Im Flugzeugmodus sind die Module ausgeschaltet.</i> Prüfen Sie der LED-Anzeige ✈ und/oder Funktionstastenanzeige, ob der Computer im Flugzeugmodus ist (siehe Tabelle 2 auf Seite 38). Mit der Tastenkombination Fn + F11 können Sie den Flugzeugmodus ein- oder ausschalten (siehe Tabelle 3 auf Seite 40).
Das PC-Kamera -Modul kann nicht erkannt werden.	<i>Das ist ausgeschaltet.</i> Mit der Tastenkombination Fn + F10 können Sie das PC-Kamera -Modul einschalten (siehe Tabelle 3 auf Seite 40). Starten Sie die Kamera-Anwendung, um das Kamerabild zu sehen.
Die mit der PC-Kamera aufgenommenen Dateien benötigen zu viel Speicherplatz.	Videodateien, die mit hoher Auflösung aufgenommen werden, erfordern sehr viel Speicherplatz. Beachten Sie, dass das Betriebssystem Windows mindestens 20GB (64bit) freien Speicher im Laufwerk C: der Systempartition benötigt. Es wird empfohlen, die aufgenommenen Videodateien in einem anderen Laufwerk als C: zu speichern, die Dateigröße der Aufnahmedateien zu beschränken oder die Auflösung der Videos zu verringern.

Technische Daten



Aktualität der technischen Daten

Die in diesem Teil aufgeführten technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Druckstellung richtig. Bestimmte Elemente (insbesondere Prozessortypen/-geschwindigkeiten) können im Rahmen des Entwicklungsplans des Herstellers zwischenzeitlich geändert oder aktualisiert werden. Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem Servicezentrum.

Prozessor-Optionen

Intel® Core™ i7 Prozessor

i7-5500U (2,40GHz)

4MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Core™ i5 Prozessor

i5-5200U (2,20GHz)

3MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Core™ i3 Prozessor

i3-5010U (2,10GHz), i3-5005U (2,00GHz)

3MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Pentium® Prozessor

3850U (1,90GHz)

2MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Intel® Celeron® Prozessor

3755U (1,70GHz), 3205U (1,50GHz)

2MB L3 Cache, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

BIOS

AMI BIOS (64Mb SPI Flash-ROM)

Speicher

Zwei 204-Pin SODIMM-Sockel, Unterstützung von **DDR3L 1600MHz** Speicher

Speicher auf bis zu 16GB erweiterbar

(Die tatsächliche Speicherarbeitsfrequenz hängt vom FSB des Prozessors ab.)

Speichereinheiten

Eine austauschbare SATA-2,5"-Festplatte (7 mm Höhe)

(Werkseitige Option) Ein austauschbares optisches Laufwerk (9,5 mm Höhe) (Super Multi-Laufwerk/kombinierte Blu-Ray-Laufwerk/Blu-Ray-Writer-Laufwerk)

Oder

(Werkseitige Option - Modell A) Dummy-Laufwerk

(Werkseitige Option - Modell B) Dummy-Laufwerk oder 7mm zweiter HDD/SSD-Caddy

(Werkseitige Option für Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U) Ein mSATA-SSD-Laufwerk

LCD-Optionen

Modell A:

14" (35,56cm) HD (Dicke: 3,6mm)/HD+ (Dicke: 3,0mm)

Nur Design II:

Multi Touch

Modell B:

15,6" (39,62cm) HD/FHD

Audio

High-Definition-Audio-kompatible Schnittstelle

2 eingebaute Lautsprecher

Eingebautes Mikrofon

Videoadapter

Intel GPU (CPU integriert)

Intel HD Graphics 5500 (Core i7/i5/i3 CPU)

Dynamische Frequenz (Intel Dynamic Video Memory Technology für bis zu **1,7GB**)

Kompatibel mit MS DirectX® 11.1

Intel HD Graphics (Pentium/Celeron CPU)

Dynamische Frequenz (Intel Dynamic Video Memory Technology für bis zu **1,7GB**)

Kompatibel mit MS DirectX® 11.1

Sicherheit

Öffnung für Sicherheitsschloß (Typ Kensington)
 BIOS-Paßwort
(Werkseitige Option) TPM 2.0

Zeigegerät

Eingebautes Touchpad

Tastatur

Modell A:

"Win Key"-Tastatur (mit integrierter Nummerntastatur)

Modell B:

"Win Key"-Tastatur (mit Nummerntastatur) in Normalgröße

Mini-Card-Steckplätze

(Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U)

Steckplatz 1 für **Wireless-LAN**-Modul oder Kombinierte **Bluetooth und WLAN**-Modul
 Steckplatz 2 für mSATA-**SSD**-Laufwerk
 Oder

(Werkseitige Option) Steckplatz 2 für **M.2 3G/4G**-Modul

Mini-Card-Steckplätze

(Core i3-5050U/3805U/3755U/3205U)

Steckplatz 1 für **Wireless-LAN**-Modul oder Kombinierte **Bluetooth und WLAN**-Modul
(Werkseitige Option) Steckplatz 2 für **M.2 3G/4G**-Modul

Kartenleser

Festes Multi-in-1 Kartenleser-Modul
 MMC (MultiMedia Card) / RS MMC
 SD (Secure Digital) / Mini SD / SDHC / SDXC
 MS (Memory Stick) / MS Pro / MS Duo

Schnittstellen

Ein HDMI-Ausgangsanschluss
 Eine Schnittstelle für externen Monitor
 Eine Lautsprecher/Kopfhörer-Ausgangsbuchse
 Eine Mikrofon-Eingangsbuchse
 Eine RJ-45 LAN-Buchse
 Eine DC-Eingangsbuchse
 Zwei USB 3.0-Anschlüsse

Modell A:

Ein USB 2.0-Anschluss

Modell B:

Zwei USB 2.0-Anschlüsse

Kommunikation

1 Gbit Ethernet-LAN eingebaut
(Modell A) 1,0M HD PC-Kamera-Modul
(Modell B) 300K/1,0M HD PC-Kamera-Modul
(Werkseitige Option) M.2 **3G-** oder **4G-**Modul

WLAN/ Bluetooth Half Mini-Card Module:

(Werkseitige Option) Intel® Wireless-AC 3160 WLAN (**802.11ac**) und Bluetooth **4.0**
(Werkseitige Option) Intel® Wireless-N 7260 WLAN (**802.11b/g/n**) und Bluetooth **4.0**
(Werkseitige Option) Wireless LAN (**802.11b/g/n**) (andere Hersteller)
(Werkseitige Option) Wireless LAN (**802.11b/g/n**) und Bluetooth **4.0** (andere Hersteller)

Umgebungsbedingungen

Temperatur

In Betrieb: 5°C – 35°C
 Bei Aufbewahrung: -20°C – 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit

In Betrieb: 20 – 80 %
 Bei Aufbewahrung: 10 – 90 %

Stromversorgung

Modell A:

AC/DC-Adapter für den gesamten Spannungsbereich

AC-Eingang: 100-240 V, 50-60Hz

DC-Ausgang: 19V, 2,1A (**40W**)

Integrierter 6-Zellen Smart Lithium-Ion Akku, 48WH

(Werkseitige Option) Integrierter 4-Zellen Smart Lithium-Ion Akku, 32WH

(Werkseitige Option) Integrierter 4-Zellen Smart Lithium-Ion Akku, 44WH

Modell B:

AC/DC-Adapter für den gesamten Spannungsbereich

AC-Eingang: 100-240 V, 50-60Hz

DC-Ausgang: 19V, 2,1A (**40W**)

Abnehmbarer 4-Zellen Smart Lithium-Ion Akku, 32WH

(Werkseitige Option) Abnehmbarer 4-Zellen Smart Lithium-Ion Akku, 44WH

Abmessungen und Gewicht

Modell A:

340 (B) x 242 (T) x 26,5 (H) mm (Höhe ohne Akkubereich)

2,15kg (Barebone mit optischem Laufwerk und 32WH-Akku)

Design II:

340 (B) x 242 (T) x 28 (H) mm (Höhe ohne Akkubereich)

2,35kg (Barebone mit optischem Laufwerk und 32WH-Akku)

Modell B:

374 (B) x 258,5 (T) x 12 - 24,7 (H) mm

2,1kg (Barebone mit optischem Laufwerk und 32WH-Akku)

A propos de ce Guide Utilisateur Concis

Ce guide rapide est une brève introduction à la mise en route de votre système. Il s'agit d'un supplément, et non pas d'une alternative au *Manuel de l'Utilisateur* en Anglais complet au format Adobe Acrobat sur le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* fourni avec votre ordinateur. Ce disque contient aussi les pilotes et utilitaires nécessaires au fonctionnement correct de votre ordinateur (**Remarque:** La compagnie se réserve le droit de revoir cette publication ou de modifier son contenu sans préavis).

Certains ou tous les éléments de l'ordinateur peuvent avoir été déjà installés. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez l'intention de reconfigurer (ou réinstaller) des portions du système, reportez-vous au *Manuel de l'Utilisateur* complet. Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* ne contient pas de système d'exploitation.

Informations de réglementation et de sécurité

Prêtez attention aux avis réglementaires et informations de sécurité contenus dans le *Manuel de l'Utilisateur* se trouvant sur le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Novembre 2014

Marques déposées

Intel, **Intel Core**, **Pentium** et **Celeron** sont des marques déposées ou enregistrées d'Intel Corporation.

Instructions d'entretien et d'utilisation

L'ordinateur est robuste, mais il peut toutefois être endommagé. Afin d'éviter ceci, veuillez suivre ces recommandations :

- **Ne le laissez pastomber. Ne l'exposez à aucun choc ou vibration.** Si l'ordinateur tombe, le boîtier et d'autres éléments pourraient être endommagés.
- **Gardez-le sec. Ne le laissez pas surchauffer.** Tenez l'ordinateur et son alimentation externe à distance de toute source de chaleur. Il s'agit d'un appareil électrique. Si de l'eau ou tout autre liquide venait à pénétrer à l'intérieur de votre ordinateur, il pourrait être sérieusement endommagé.
- **Évitez les interférences.** Tenez l'ordinateur à distance de transformateurs à haute capacité, moteurs électriques, et autres appareils générateurs de champs magnétiques importants. Ceux-ci peuvent gêner ses performances normales et endommager vos données.
- **Suivez les procédures appropriées d'utilisation de votre ordinateur.** Arrêtez l'ordinateur correctement, et fermez tous vos programmes (n'oubliez pas d'enregistrer votre travail). N'oubliez pas d'enregistrer vos données régulièrement puisqu'elles peuvent être perdues si la batterie est vide.

Révision

Si vous essayez de réparer l'ordinateur par vous-même, votre garantie sera annulée et vous risquez de vous exposer et d'exposer l'ordinateur à des chocs électriques. Confiez toute réparation à un technicien qualifié, particulièrement dans les cas suivants:

- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur AC/DC est endommagé, abîmé ou effiloché.
- Si votre ordinateur a été exposé à la pluie ou tout autre liquide.
- Si votre ordinateur ne fonctionne pas normalement bien que vous ayez suivi les instructions de mise en marche à la lettre.
- Si votre ordinateur est tombé par terre ou a été endommagé (si l'écran LCD est cassé, ne touchez pas le liquide car il contient du poison).

- Si une odeur inhabituel, de la chaleur ou de la fumée apparaissait sortant de votre ordinateur.

Informations de sécurité

- Utilisez uniquement un adaptateur AC/DC agréé avec votre ordinateur.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les batteries indiqués dans ce manuel. Ne jetez pas les batteries dans le feu. Elles peuvent exploser. Consultez la réglementation locale pour des instructions de recyclage possibles.
- Ne continuez pas d'utiliser une batterie qui est tombée, ou qui paraît endommagée (ex: tordue ou vrillée) d'une manière quelconque. Même si l'ordinateur continue de fonctionner avec la batterie en place, cela peut détériorer le circuit, pouvant déclencher un incendie.
- Assurez-vous que votre ordinateur est complètement éteint avant de le mettre dans un sac de voyage (ou tout autre bagage similaire).
- Avant de nettoyer l'ordinateur, retirez la batterie et assurez-vous que l'ordinateur est débranché de toute alimentation électrique externe, périphériques et câbles (y compris les lignes téléphoniques).
- Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer l'ordinateur, mais n'appliquez pas d'agent de nettoyage directement sur l'ordinateur. N'utilisez pas de produit de nettoyage volatil (des distillés pétrole) ou abrasifs sur aucun des éléments de l'ordinateur.
- N'essayez jamais de réparer la batterie. Au cas où votre batterie aurait besoin d'être réparée ou changée, veuillez vous adresser à votre représentant de service ou à des professionnels qualifiés.
- Notez que dans les ordinateurs ayant un logo fixé par dépôt électrolytique, le logo est recouvert par une protection adhésive. À cause de l'usure générale, cette protection adhésive se détériore avec le temps et le logo exposé peut former des angles coupants. Faites bien attention lorsque vous manipulez l'ordinateur, et évitez de toucher le logo fixé par dépôt électrolytique. Dans la sacoche de voyage, ne mettez pas d'autres objets qui risquent de se frotter contre l'ordinateur pendant le transport. En cas d'une telle usure, contactez votre centre de services.

Précautions concernant les batteries polymères

Notez les informations suivantes spécifiques aux batteries polymères, et le cas échéant, celles-ci remplacent les informations générales de précaution sur les batteries.

- Les batteries polymères peuvent présenter une légère dilatation ou gonflement, mais cela est inhérent au mécanisme de sécurité de la batterie et ne représente pas une anomalie.
- Manipulez les batteries polymères de façon appropriée lors de leur utilisation. Ne pas utiliser de batteries polymères dans des environnements présentant une température ambiante élevée, et ne pas stocker les batteries non utilisées pendant de longues périodes.



Élimination de la batterie & avertissement

Le produit que vous venez d'acheter contient une batterie rechargeable. Cette batterie est recyclable. Quand elle n'est plus utilisable, en fonction des lois locales des différents états et pays, il peut être illégal de s'en débarrasser en la jetant avec les ordures ménagères normales. Vérifiez auprès du responsable local de l'élimination des déchets solides de votre quartier pour vous informer des possibilités de recyclage ou de la manière appropriée de la détruire.

Il existe un danger d'explosion si la batterie est remise de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement par des batteries de même type ou de type équivalent, recommandées par le fabricant. Éliminez les batteries usagées selon les instructions du fabricant.

Guide de démarrage rapide

1. Enlevez tous les emballages.
2. Posez l'ordinateur sur une surface stable.
3. **(Modèle B Seulement)** Installez la batterie et assurez-vous qu'elle correctement positionnée.
4. Connectez fermement les périphériques que vous souhaitez utiliser avec votre ordinateur (par ex. clavier et souris) à leurs ports respectifs.
5. Branchez l'adaptateur AC/DC à la prise d'entrée DC sur la gauche de l'ordinateur, branchez ensuite le cordon secteur à une prise murale, puis à l'adaptateur AC/DC (**prenez soin d'utiliser l'adaptateur lors de la configuration de l'ordinateur**, car pour des raisons de sécurité pour l'ordinateur, la batterie sera verrouillée lors de l'expédition afin de ne pas alimenter le système avant la première connexion à l'adaptateur AC/DC).
6. D'une main, soulevez soigneusement le couvercle/LCD pour obtenir un angle de vision confortable (ne pas dépasser 130 degrés), de l'autre main (comme illustré dans *la Figure 1*) maintenez la base de l'ordinateur (**Remarque : Ne soulevez jamais l'ordinateur par le couvercle/LCD**).
7. Pressez le bouton de mise en marche pour allumer.

Logiciel système

Votre ordinateur peut être livré avec un logiciel système pré-installé. Si ce n'est pas le cas, ou si vous re-configuez votre ordinateur pour un système différent, vous constaterez que ce manuel fait référence à **Microsoft Windows 8.1**.



Arrêt

Veuillez noter que vous devriez toujours éteindre votre ordinateur en utilisant la commande **Arrêter** dans **Windows** (voir ci-dessous). Cette précaution évite des problèmes de disque dur ou de système.

Cliquez sur l'icône  sur l'écran d'accueil et sélectionnez **Arrêter** dans el menu.



Ou

Cliquez-droit sur le **bouton Démarrer**  en bas de l'écran d'accueil ou du bureau et sélectionnez **Arrêter** ou **se déconnecter** > **Arrêter** dans el menu contextuel.

Figure 1

Ouvrir le couvercle/LCD/ordinateur avec un adaptateur AC/DC branché

Différences de modèles

Cette série d'ordinateurs portables inclut **deux** types de modèles dont les différences sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Remarquez que l'apparence de votre modèle peut être légèrement différente de celles présentées dans ce manuel.

Caractéristique	Modèle A	Modèle B
LCD	14" (35,56) HD (épaisseur: 3,6mm)/HD+ (épaisseur: 3,0mm)	15,6" (39,62) HD/FHD (épaisseur: 3,8mm)
	<u>Design II seulement:</u> Tactile multipoint	
Ports USB 2.0	Un port USB 2.0	Deux ports USB 2.0
Mise en marche	Adaptateur AC/DC pleine bande Entrée AC: 100-240V, 50-60Hz Sortie DC: 19V, 2,1A (40W) Batterie Lithium-Ion intelligente intégrée à 6 éléments, 48WH (Option d'usine) Batterie Lithium-Ion intelligente intégrée à 4 éléments, 32WH (Option d'usine) Batterie Lithium-Ion intelligente intégrée à 4 éléments, 44WH	Adaptateur AC/DC pleine bande Entrée AC: 100-240V, 50-60Hz Sortie DC: 19V, 2,1A (40W) Batterie amovible Smart Lithium-Ion à 4 éléments, 32WH (Option d'usine) Batterie amovible Smart Lithium-Ion à 4 éléments, 44WH


Tableau 1 - Différences de modèles

Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle A)

Figure 2

Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle A)

1. Caméra PC
2. *Indicateur LED de caméra PC
**Quand la caméra PC est en cours d'utilisation le Indicateur LED sera illuminé en rouge.*
3. Microphone
4. Écran LCD
14" (35,56 cm)
5. Bouton d'alimentation
6. Clavier
7. Pavé tactile (Touchpad) et boutons

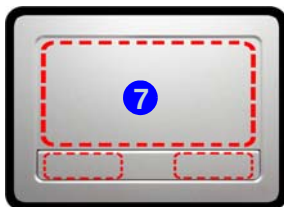

Remarquez que la zone d'utilisation valide du Touchpad et des boutons est celle indiquée à l'intérieur des lignes en pointillé rouges ci-dessus.



Utilisation des appareils sans fil à bord d'un avion

L'utilisation de tout appareil électronique de transmission est généralement interdite à bord d'un avion.

Vérifiez que les modules WLAN, Bluetooth et 3G/4G sont désactivés si vous utilisez l'ordinateur à bord d'un avion en mettant le système en Mode Avion.

Carte du système: Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle B)



Utilisation des appareils sans fil à bord d'un avion

L'utilisation de tout appareil électronique de transmission est généralement interdite à bord d'un avion.


Vérifiez que les modules WLAN, Bluetooth et 3G/4G sont désactivés si vous utilisez l'ordinateur à bord d'un avion en mettant le système en Mode Avion.



Figure 3

Vue de face avec l'écran LCD ouvert (Modèle B)

1. Caméra PC
2. *Indicateur LED de caméra PC
**Quand la caméra PC est en cours d'utilisation le Indicateur LED sera illuminé en rouge.*
3. Microphone
4. Écran LCD
5. Bouton d'alimentation
6. Clavier
7. Pavé tactile (Touchpad) et boutons

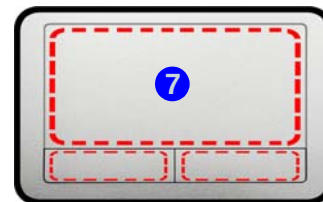

Remarquez que la zone d'utilisation valide du Touchpad et des boutons est celle indiquée à l'intérieur des lignes en pointillé rouges ci-dessus.

Indicateurs LED

Les indicateurs LED sur votre ordinateur affichent des informations utiles sur l'état actuel de votre ordinateur.


Icône	Couleur	Description
		
	Orange	L'adaptateur AC/DC est branché
	Vert	L'ordinateur est allumé
	Vert clignotant	Le système est dans le mode de Veille configuré
	Orange	La batterie est en charge
	Vert	La batterie est complètement chargée
	Orange clignotant	La batterie a atteint le niveau bas critique
	Vert	Mode Avion activé (les modules WLAN, 3G/4G et Bluetooth sont désactivés)
	Vert	Le disque dur/périphérique optique est en cours d'utilisation

Tableau 2 - Indicateurs LED

Clavier

Le clavier (**Modèle A**) est doté d'un pavé numérique intégré pour une saisie des données numériques plus facile. Le fait d'appuyer sur **Fn + Verr Num** active ou désactive le pavé numérique. Il est également doté de touches fonction pour vous permettre de changer instantanément de mode opérationnel.

Le clavier (**Modèle B**) comporte un pavé numérique (sur le côté droit du clavier) permettant une entrée facile de données numériques. Le fait d'appuyer sur **Fn + Verr Num** active ou désactive le pavé numérique. Il est également doté de touches fonction pour vous permettre de changer instantanément de mode opérationnel.

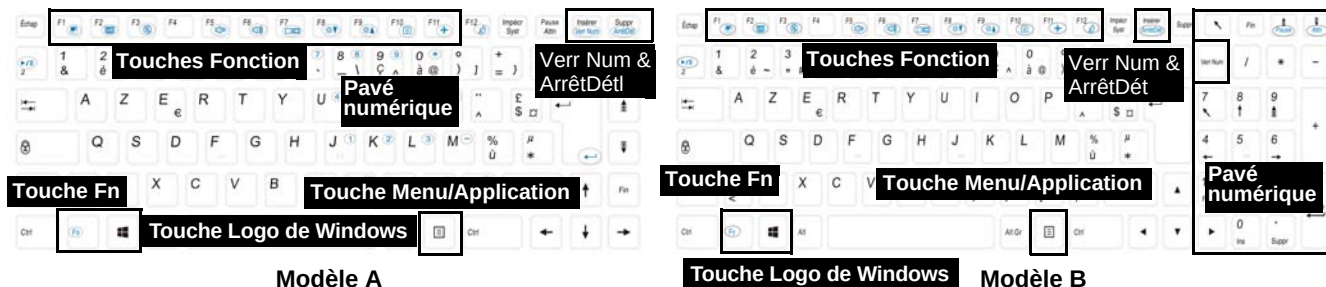

Raccourci clavier du logo de Windows

Utilisez la combinaison de touches **Touche Logo de Windows**  + touche **D** pour permuter entre l'écran d'accueil et Bureau de Windows.

Raccourci clavier de Menu/Application

Lorsque l'application Bureau est en cours d'exécution vous pouvez utiliser la **Touche Menu/Application**  du clavier pour afficher le menu contextuel comme par un clic droit de souris.

Figure 4 - Clavier

Touches fonction

Les touches de fonctions (F1 - F12 etc.) agiront comme touches de raccourci (hot-key) quand pressée en maintenant la touche **Fn** appuyée. En plus des combinaisons des touches de fonction de base, des indicateurs visuels sont disponibles (**dans l'application Bureau de Windows uniquement et pas dans l'écran d'accueil**) quand le pilote de touches de raccourci (HotKey Driver) est installé.

Touches	Fonction/ indicateurs visuels		Touches	Fonction/ indicateurs visuels	
Fn + 	Lecture/Pause (dans les programmes audio/vidéo)		Fn + 	Activer/Désactiver le Mode Avion	 Mode Avion désactivé  Mode Avion activé
Fn + 	Activer/Désactiver le Touchpad	 TOUCH PAD ON  TOUCH PAD OFF	Fn + 	Permutation veille	
Fn + 	Eteindre le rétroéclairage LCD (Appuyez sur une touche ou utilisez le Touchpad pour allumer)		Fn + 	Activer/Désactiver le pavé numérique	 NUM LOCK ON  NUM LOCK OFF
Fn + 	Allume/Éteind le son		Fn + 	Activer/Désactiver l'arrêt défilement	 SCR LOCK ON  SCR LOCK OFF
Fn +  	Diminution/Augmentation du volume sonore			Basculer entre majuscule et minuscule	 CAPS LOCK ON  CAPS LOCK OFF
Fn + 	Modifiez la configuration de l'affichage (voir la page 82)		Fn + 	Activer/Désactiver le Control Center (voir la page 71)	
Fn +  	Diminution/Augmentation de la luminosité de l'écran LCD		Fn + 	Contrôle Automatique du Ventilateur /Pleine Puissance	 FAN SPEED AUTOMATIC  FAN SPEED MAXIMUM
Fn + 	Activer/Désactiver le module caméra PC	 CAMERA ON  CAMERA OFF	Fn + 	Activer/Désactiver le chargement de la batterie	 BATTERY ON  BATTERY OFF

Tableau 3 - Touches de fonctions & indicateurs visuels

Control Center

Appuyez sur la combinaison de touches **Fn + Échap** ou **double-cliquez sur l'icône**  dans la **zone de notification de la barre des tâches** pour activer/désactiver le **Control Center** (le **Control Center** dans **Windows 8.1** fonctionne dans l'application **Bureau** et non dans l'écran d'accueil). Le **Control Center** donne un accès rapide aux commandes fréquemment utilisées, et vous permet de rapidement d'activer/désactiver le touchpad/le module caméra PC.



Figure 5 - Control Center

Cliquez sur les icônes du **Control Center** pour activer la fonction correspondante, ou maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez le curseur à l'endroit approprié. Certaines fonctions sont automatiquement ajustées lorsque le mode d'alimentation est sélectionné.

Modes d'alimentation

Vous pouvez définir un **Mode d'alimentation** en cliquant sur l'icône appropriée au dessus du **Control Center**. Chaque mode d'alimentation aura une incidence sur le mode Economie d'énergie, le mode Avion, la gestion de l'alimentation et l'alimentation de la caméra PC de l'ordinateur, etc.

Vous pouvez cliquer sur l'icône du **Control Center** pour définir un mode d'alimentation générale, puis cliquer sur les icônes individuelles dans le **Control Center** pour activer/désactiver le touchpad et le module caméra PC.

Modes		Silencieux	Economie d'énergie	Performances	Divertissement
Icône					
Mode de gestion de l'alimentation		Utilisation normale	Economie d'énergie	Performances élevées	Utilisation normale
Mode Economie d'énergie		Equilibré	Energy Star	Performances	Equilibré
Caméra PC		Activé	Désactivé	Activé	Activé
Touchpad		Activé	Activé	Activé	Activé
Mode Avion		Désactivé	Activé	Désactivé	Désactivé

Tableau 4 - Modes d'alimentation

État d'alimentation

L'icône **État d'alimentation** indique si vous êtes actuellement alimenté par la batterie, ou par l'adaptateur AC/DC branché à une prise de courant. La barre d'état d'alimentation indiquera l'état de charge actuel de la batterie.

Luminosité

L'icône **Luminosité** indiquera le niveau de luminosité actuel de l'écran. Vous pouvez utiliser le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran ou les combinaisons de touches **Fn + F8/F9**, ou utiliser la combinaison de touches **Fn + F2** pour éteindre le rétroéclairage LED (appuyez sur une touche pour le rallumer). Notez que la luminosité de l'écran est également affectée par le **Mode d'alimentation** choisi.

Volume

L'icône **Volume** indiquera le niveau du volume actuel. Vous pouvez utiliser le curseur pour régler le volume ou les combinaisons de touches **Fn + F5/F6**, ou utiliser les combinaisons de touches **Fn + F3** pour couper le volume.

Économie d'énergie



Ce système prend en charge les fonctionnalités de gestion d'alimentation **Energy Star** qui placent les ordinateurs (CPU, disque dur, etc.) dans des modes veille à faible consommation d'énergie après une période d'inactivité donnée. Cliquez sur le bouton **Performances**, **Équilibré** ou **Energy Star**.

Vitesse du ventilateur



La vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement pour contrôler la chaleur du CPU. Cependant, vous pouvez ajuster le réglage au maximum si vous préférez. Sélectionnez **Personnalisée** et cliquez sur les curseurs pour ajuster les paramètres selon vos préférences, cependant, ces paramètres peuvent être supplantés par le système, par mesure de sécurité, si une utilisation plus intensive du ventilateur est nécessaire.

Bouton Veille

Cliquez sur le bouton **Veille Prolongée** ou **Veille** pour que l'ordinateur entre

dans le mode d'économie d'énergie sélectionné.

Permutation d'affichage



Cliquez sur le bouton **Permutation d'affichage** pour accéder au menu (ou utilisez la combinaison de touches  / ) et sélectionnez le mode d'affichage joint approprié.

Fuseau horaire

Cliquer sur le bouton **Fuseau horaire** permet d'accéder au panneau de configuration de **Date et heure** de **Windows**.

Fond d'écran du bureau



Cliquer sur le bouton **Fond d'écran du bureau** vous permettra de changer l'image du fond d'écran du bureau.

Touchpad/caméra PC

Cliquez sur l'un de ces boutons pour permuter l'état d'alimentation du TouchPad ou du module caméra. Notez que l'état de l'alimentation du module caméra est également affecté par le **mode d'alimentation** choisi.

Carte du système: Vues de face, gauche, droite, arrière & dessous (Modèle A)



Figure 6 - Vues de face, gauche, droite, arrière & dessous (Modèle A)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Indicateurs LED | 10. Prise de sortie haut-parleurs/casque |
| 2. Lecteur de carte multi-en-1 | 11. Port USB 2.0 |
| 3. Prise d'entrée DC | 12. Baie de périphérique optique |
| 4. Prise réseau RJ-45 | 13. Trou d'éjection d'urgence |
| 5. Port moniteur externe | 14. Fente de verrouillage de sécurité |
| 6. Ventilation | 15. Haut-parleurs |
| 7. Prise de sortie HDMI | |
| 8. Ports USB 3.0 | |
| 9. Prise d'entrée de microphone | |



Commutation de chargement de la batterie

Vous pouvez activer/désactiver le chargement de la batterie à l'aide de la combinaison de touches **Fn +** .



Avertissement de retrait du capot inférieur

Ne pas retirer le(s) capot(s) et/ou la (les) vis dans le but de mettre à niveau l'appareil car cela pourrait enfreindre les termes de votre garantie.

Si vous avez besoin de remplacer/supprimer le disque dur/RAM/le dispositif optique etc., pour une raison quelconque, contactez votre distributeur/fournisseur pour plus d'informations.

Carte du système: Vues de face, gauche, droite, arrière & dessous (Modèle B)



Figure 7 - Vues de face, gauche, droite, arrière & dessous (Modèle B)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Indicateurs LED | 10. Prise de sortie haut-parleurs/casque |
| 2. Lecteur de carte multi-en-1 | 11. Ports USB 2.0 |
| 3. Prise d'entrée DC | 12. Baie de périphérique optique |
| 4. Prise réseau RJ-45 | 13. Trou d'éjection d'urgence |
| 5. Port moniteur externe | 14. Fente de verrouillage de sécurité |
| 6. Ventilation | 15. Batterie |
| 7. Prise de sortie HDMI | 16. Haut-parleurs |
| 8. Ports USB 3.0 | |
| 9. Prise d'entrée de microphone | |



Commutation de chargement de la batterie

Vous pouvez activer/désactiver le chargement de la batterie à l'aide de la combinaison de touches **Fn +** .



Avertissement de retrait du capot inférieur

Ne pas retirer le(s) capot(s) et/ou la (les) vis dans le but de mettre à niveau l'appareil car cela pourrait enfreindre les termes de votre garantie.

Si vous avez besoin de remplacer/supprimer le disque dur/RAM/le dispositif optique etc., pour une raison quelconque, contactez votre distributeur/fournisseur pour plus d'informations.

Commandes d'écran tactile/Gestes Windows 8.1

Les ordinateurs de **Design II (Modèle A)** intègrent un écran tactile, ce qui peut être utilisé pour naviguer dans l'interface de la même façon qu'une souris, un pavé tactile et un clavier. Les gestes suivants sont utiles pour la navigation sur l'interface de **Windows 8.1**.

- **Balayez depuis la droite (Accéder à la barre des Charmes)** - Faites un peu glisser votre doigt depuis le côté droit de l'écran (dans la zone noire) vers la gauche pour faire apparaître la barre des Charmes.

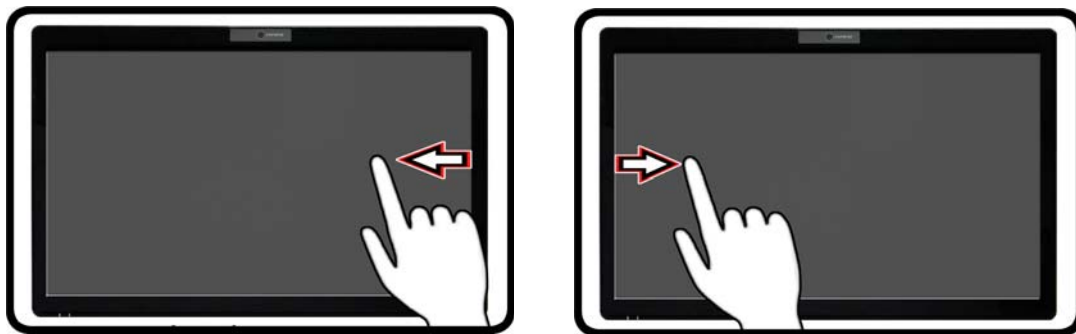


Figure 8 - Balayer de droite et de gauche

- **Balayez depuis la gauche (Changer d'applications)** - Si plusieurs applications sont en cours d'exécution, vous pouvez faire glisser votre doigt depuis le côté gauche de l'écran vers la droite pour basculer entre les applications.
- **Balayez doucement depuis la gauche (Ancrer les applications)** - Exécuter la même action ci-dessus plus lentement, pour faire glisser une application et l'afficher côte-à-côte avec l'application qui était déjà sur votre écran.
- **Balayez depuis la gauche et revenez (Afficher les applications en cours d'exécution)** - Faites glisser votre doigt depuis la gauche et faites-le rapidement glisser vers la droite pour afficher une liste des applications en cours d'exécution. Appuyez sur n'importe quelle application pour y accéder.

- **Déroulez à partir du haut (Fermer l'application)** - Fermez toute application en cours d'exécution en commençant par la partie supérieure de l'écran et baissez rapidement votre doigt vers le milieu de l'écran.
- **Balayez vers le bas/haut (Menu Personnaliser)** - Balayer avec le doigt un peu vers le bas depuis le haut, ou vers le haut à partir du bas de l'écran d'accueil pour faire apparaître le menu avec l'icône **Personnaliser**. Appuyez sur l'icône **Personnaliser** puis sélectionnez les vignettes d'applications, et faites-les glisser à la position désirée pour les réorganiser.

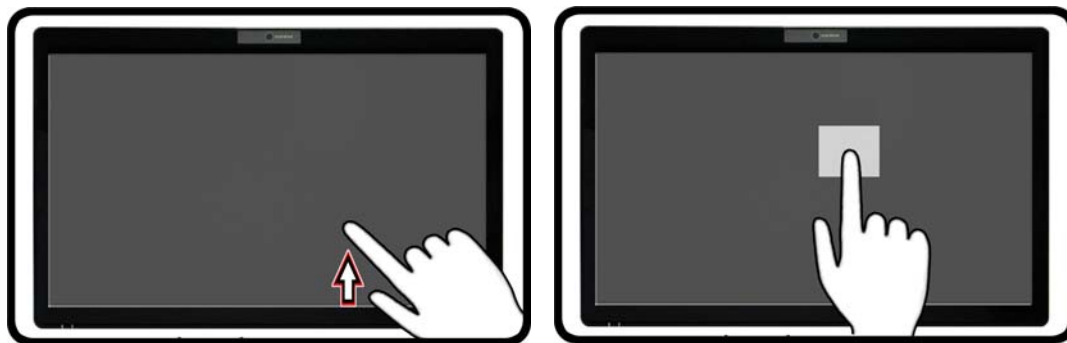


Figure 9 - Glissez vers le haut et appuyer, maintenez et relâchez (Clic droit sur le bureau)

- **Balayez vers le bas sur un élément (Sélectionnez/Faites un clic droit)** - Balayez vers le bas sur une vignette dans l'écran d'accueil pour la sélectionner et faire apparaître des options supplémentaires.
- **Appuyez, Maintenez et Relâchez (Clic droit sur Bureau)** - Appuyez sur le **Bureau**, maintenez jusqu'à ce que l'icône d'un carré s'affiche, puis relâchez-la pour accéder au menu de clic droit.

Clavier tactile

Design II (Modèle A) seulement

Si vous avez besoin de taper sur l'écran, alors le clavier tactile apparaîtra lorsque cela sera nécessaire (par exemple lorsque vous devez taper une adresse URL Internet dans Internet Explorer). Lorsque le clavier tactile est affiché, vous avez plusieurs options d'affichage/saisie et vous pouvez y accéder à partir de l'icône    en bas à droite du clavier. Pour accéder au clavier tactile depuis l'application du bureau cliquez/appuyez sur l'icône du clavier  dans la barre des tâches.




Icône de barre des tâches des applications du Bureau de Clavier tactile



Sélectionnez saisie clavier ou Writing Pad

Figure 10 - Clavier tactile

Le clavier visuel vous permet de saisir du texte sans utiliser de clavier physique. Le panneau de saisie vous permet de saisir du texte sans utiliser de clavier. Vous pouvez utiliser le bloc d'écriture (écrire en continu), bloc à caractères (écrire un caractère à la fois) ou le clavier tactile pour saisir du texte. Utilisez le menu **Aide** pour plus d'informations.

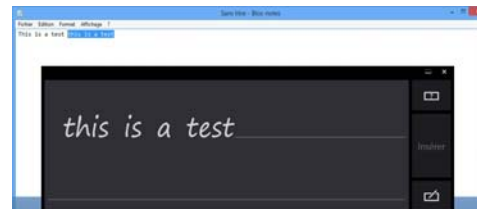

Clic Aide

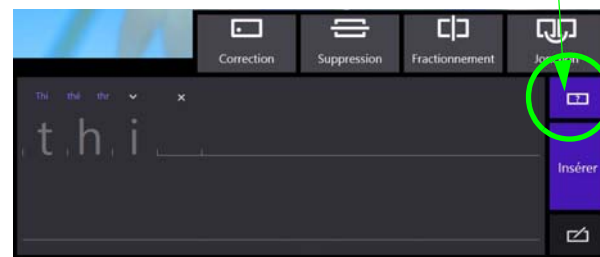


Figure 11 - Clavier tactile, Writing Pad Input & Aide

Écran d'accueil, bureau et Barre des charmes de Windows 8.1

Les applications, les panneaux de contrôle, les utilitaires et les programmes dans **Windows** sont accessibles depuis l'**écran d'accueil** et/ou l'**application Bureau de Windows**. Le Bureau (qui fonctionne comme une application dans l'écran d'accueil) est accessible en cliquant sur l'élément **Bureau** dans l'écran d'accueil (ou en utilisant la combinaison de touches **Touche Logo de Windows**  + **D**). La barre des tâches est affichée au bas de l'écran du bureau, et vous pouvez voir la zone de notification de la barre des tâches en bas à droite de l'écran. Cliquez sur la flèche en bas de l'écran d'accueil pour accéder à **Applications**.

Le côté droit de l'écran affiche la Barre des charmes. La Barre des charmes contient les menus **Rechercher**, **Partager**, **Accueil**, **Périphériques** et **Paramètres**. Pour accéder à la Barre des charmes déplacez le curseur vers les coins supérieurs ou inférieurs à droite de l'écran, puis passez la souris sur l'un des éléments de la Barre des charmes pour l'activer (la barre est noire quand elle est active), ou utilisez la combinaison de touches **Touche Logo de Windows**  + **C**.




Figure 12 - Écran d'accueil (Windows 8.1)



Figure 13 - Ecran d'accueil avec la Barre des charmes (Windows 8.1)

Panneau de Configuration de Windows 8.1

Tout au long de ce manuel, vous verrez une instruction pour ouvrir le **Panneau de Configuration**. **Faites un clic droit** sur le **bouton Démarrer** dans l'appli **Bureau** ou sur l'écran **d'accueil** (ou utilisez la combinaison de touches **Touche Logo de Windows** + X) pour faire apparaître un menu contextuel avancé de fonctionnalités utiles telles que Panneau de configuration, Programmes et fonctionnalités, Options d'alimentation, Gestionnaire de tâches, Rechercher, Explorateur de fichiers, Invite de commandes, Gestionnaire de périphériques et Connexions réseau, et plus encore et sélectionnez **Panneau de Configuration**.

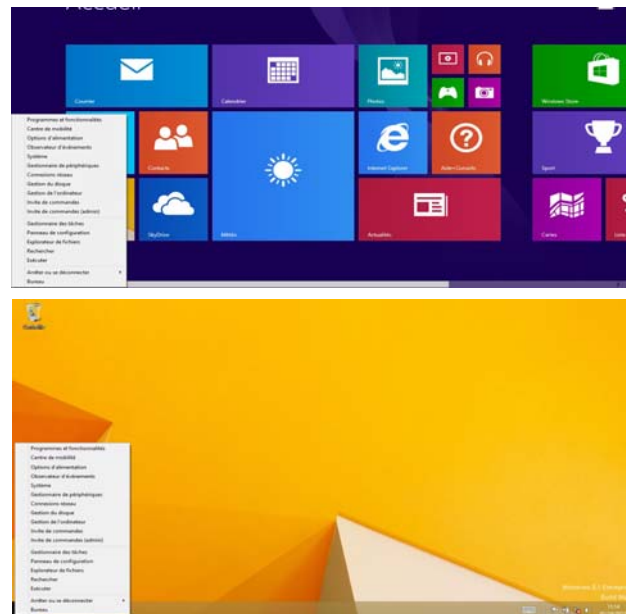

Déplacez la souris vers le coin inférieur gauche de l'écran et faites un clic droit sur le bouton Démarrer pour accéder au menu.

Figure 14 - Menu contextuel (Windows 8.1)

Caractéristiques vidéo

Le système comporte un **GPU intégré Intel**. Vous pouvez permuter les dispositifs d'affichage et configurer les options d'affichage depuis le panneau de contrôle **Affichage** dans *Windows*, à partir du moment où le pilote vidéo est installé.

Pour accéder au panneau de contrôle Affichage:

1. Allez au **Panneau de Configuration**.
2. Cliquez sur **Affichage** dans **Apparence et personnalisation** (catégorie).
3. Cliquez sur **Modifier la résolution de l'écran/Ajuster la résolution**.

OU

4. Cliquez-droit sur le bureau (utilisez la combinaison de touches **Touche Logo de Windows** + touche **D** pour accéder au bureau) et sélectionnez la **Résolution d'écran**.
5. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la résolution d'écran **1**.
6. Cliquez sur **Paramètres avancés** **2**.

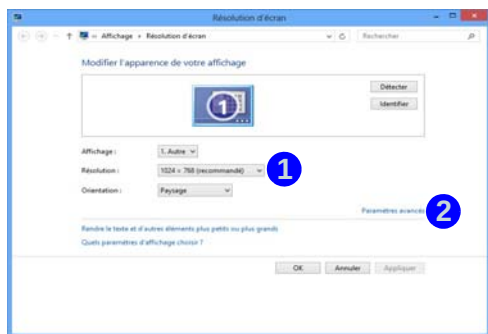


Figure 15 - Panneau de contrôle Affichage

Pour accéder au Panneau de configuration des graphiques HD Intel®:

1. Cliquez sur l'icône (**Panneau de configuration des graphiques HD Intel®**) dans l'écran **Applications**.

OU

2. Cliquez-droit sur le bureau (utilisez la combinaison de touches **Touche Logo de Windows** + touche **D** pour accéder au bureau) et sélectionnez **Propriétés graphiques** dans le menu.

OU

3. Cliquez sur l'icône  dans la zone de notification de la barre des tâches du bureau et sélectionnez **Propriétés graphiques** dans le menu.

Périphériques d'affichage

En plus du LCD intégré, vous pouvez aussi utiliser un moniteur VGA externe/écran plat ou TV (connecté au port moniteur externe ou à la prise de sortie HDMI) comme périphérique d'affichage.



Résolution de l'écran des applications (Windows 8.1)

La résolution minimale dans laquelle les applications s'exécuteront est 1024x768.

La résolution minimale requise pour prendre en charge toutes les fonctionnalités de **Windows 8.1** (y compris le multitâche avec ancrage) est 1366x768.

Utilisez la combinaison de touches du logo de Windows + P pour changer d'affichage

Vous pouvez utiliser la combinaison de touches  + P (ou **Fn** + **F7**) pour changer rapidement de configuration d'affichage et de mode (ce qui est particulièrement utile lors de la connexion d'un projecteur) sous **Windows**.

1. Connectez votre écran externe au port moniteur externe ou à la prise de sortie HDMI, et allumez-le.
2. Appuyez sur la combinaison de touches  + P (ou **Fn** + **F7**).
3. Un menu d'écran apparaîtra.
4. Utilisez les touches du curseur (ou  + P) pour sélectionner la configuration appropriée dans le menu, et appuyez sur Entrée pour confirmer la sélection.

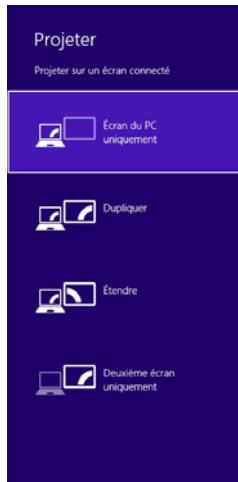


Figure 16
 + P (Modifiez la configuration de l'affichage)

Caractéristiques audio

Vous pouvez configurer les options audio sur votre ordinateur à partir du panneau de configuration de **Sons**  dans **Windows**, ou à partir de l'icône du **Gestionnaire audio DD Realtek** /  dans la zone de notification/dans le Panneau de Configuration (faites un clic droit sur l'icône  de la zone de notification pour faire apparaître un menu audio).

Le volume peut être réglé à l'aide de la combinaison de touches **Fn** + **F5/F6**.



Réglages du Volume Sonore

Le niveau du volume sonore aussi peut également être réglé à l'aide du réglage du volume dans le menu **Paramètres** dans la **barre des Charms** (dans l'écran d'accueil) ou au moyen de l'icône **Haut-parleurs** de la barre des tâches du bureau.

Options d'alimentation

Le panneau de configuration **Options d'alimentation** de **Windows** vous permet de configurer la gestion d'alimentation de votre ordinateur. Vous pouvez économiser de l'énergie à l'aide de **modes de gestion de l'alimentation** et configurer les options pour le **bouton d'alimentation**, **bouton de veille (Fn + F4)**, **couvercle de l'ordinateur (lorsqu'il est fermé)**, mode **Affichage** et **Veille** (l'état d'économie d'énergie par défaut) dans le menu de gauche. Remarquez que le mode de gestion **d'économie d'énergie** peut avoir un impact sur les performances de l'ordinateur.

Cliquez pour sélectionner l'un des modes existants, ou cliquez sur **Créer un mode de gestion d'alimentation** dans le menu gauche et sélectionnez les options pour créer un nouveau mode. Cliquez sur **Modifier les paramètres du mode** et cliquez sur **Modifier les paramètres d'alimentation avancés** pour accéder à plus d'options de configuration.

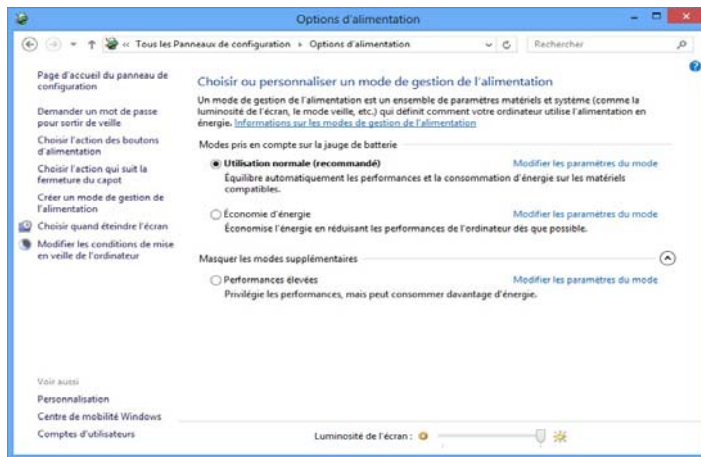


Figure 17 - Options d'alimentation



Directives générales pour l'installation du pilote

D'une manière générale, suivez les instructions par défaut à l'écran pour chaque pilote (par exemple **Suivant** > **Suivant** > **Terminer**) à moins que vous ne soyez un utilisateur avancé. Dans la plupart des cas, un redémarrage est nécessaire pour installer le pilote.

Assurez-vous que les modules (par exemple, WLAN ou Bluetooth) sont allumés avant d'installer le pilote correspondant.

Windows Update

Après avoir installé tous les pilotes vérifiez que vous avez activé **Windows Update** afin d'obtenir toutes les dernières mises à jour de sécurité etc. (toutes les mises à jour incluront les derniers **correctifs** de Microsoft).

Installation du pilote

Le disque *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contient les pilotes et les utilitaires nécessaires pour un bon fonctionnement de votre ordinateur. Cette installation aura probablement déjà été faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, insérez le disque et cliquez sur **Install Drivers** (bouton), ou **Option Drivers** (bouton) pour accéder au menu des pilotes **Optionnels**. Installez les pilotes en respectant l'ordre indiqué dans **la Figure 18**. Cliquez pour sélectionner les pilotes que vous désirez installer (vous devez noter les pilotes lorsque vous les installez). **Remarque:** Si vous devez réinstaller un pilote, vous devez d'abord le désinstaller.

Installation manuelle du pilote

Cliquez le bouton **Browse CD/DVD** dans l'application *Drivers Installer* et naviguer jusqu'au fichier exécutable dans le dossier de pilote approprié.

Si l'assistant **Nouveau matériel détecté** apparaît pendant la procédure d'installation, cliquez sur **Annuler** pour fermer l'assistant, et suivez la procédure d'installation comme indiqué.



Figure 18 - Installation du pilote



Installation des pilotes et alimentation

Lors de l'installation des pilotes assurez-vous que votre ordinateur est alimenté par l'adaptateur CA/CC connecté à une source d'alimentation. Certains pilotes consomment une quantité importante d'énergie pendant la procédure d'installation, et si la capacité restante de la batterie n'est pas suffisante cela peut provoquer l'arrêt du système et entraîner des problèmes de système (à noter qu'il n'y a pas ici de problème de sécurité en cause, et la batterie sera rechargeable en 1 minute).

TPM (Trusted Platform Module)

Avant de paramétrer les fonctions TPM vous devez initialiser la plate-forme de sécurité.

Activer TPM

1. Redémarrez l'ordinateur.
2. Entrez dans l'**Aptio Setup Utility** en appuyez sur **F2** pendant le **POST**.
3. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le menu **Security**.
4. Sélectionnez **TPM Configuration**, puis appuyez sur Entrée.
5. Appuyez sur Entrée pour accéder au menu **Security Device Support** et sélectionnez **Enable**.
6. Appuyez ensuite sur **F4** pour enregistrer les modifications et redémarrer l'ordinateur.

Gestion du TPM dans Windows

Vous pouvez gérer vos paramètres du TPM depuis **Windows**:

1. Allez au **Panneau de Configuration**.
2. Cliquez sur **Chiffrement de lecteur BitLocker (Système et Sécurité)**.
3. Cliquez sur **Administration du TPM**.



Figure 19 - Chiffrement de lecteur BitLocker (Administration du TPM)

4. La fenêtre de gestion du TPM vous permet de configurer le TPM dans **Windows**. Comme le TPM est généralement administré au sein de larges entreprises et organisations, votre administrateur système devra vous assister pour la gestion des données.



Figure 20
Gestion de module de plate-forme sécurisée sur l'ordinateur local

Actions du TPM

1. Cliquez sur **Préparer le module de plateforme sécurisée (TPM)** et suivez les instructions de l'Assistant pour préparer le TPM (cela nécessitera probablement un redémarrage de l'ordinateur et la confirmation des modifications des paramètres après le redémarrage en appuyant sur la touche F appropriée).
2. Après le redémarrage, le TPM sera préparé et vous pourrez alors utiliser le menu **Actions** pour **Désactiver le module de plateforme sécurisée**, **Modifier le mot de passe du propriétaire**, **Effacer le module de plateforme sécurisée** ou **Réinitialiser le verrouillage du module de plateforme sécurisée**.
3. Un assistant vous guidera au long de toutes les étapes de configuration.

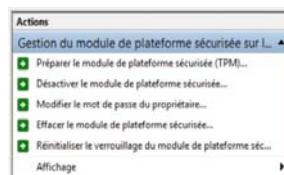


Figure 21
Menu Actions

Dépannage

Problème	Cause possible - résolution
Les modules LAN sans fil/Bluetooth ne peuvent pas être détectés.	<i>Les modules sont désactivés quand l'ordinateur est en Mode Avion. Vérifiez l'indicateur LED  et/ou l'indicateur de la touche de fonction pour voir si l'ordinateur est en Mode Avion (voir le Tableau 2 à la page 68). Utilisez la combinaison de touches Fn + F11 pour activer ou désactiver le Mode Avion (voir le Tableau 3 à la page 70).</i>
Le module caméra PC ne peut pas être détecté.	<i>Le module est désactivé. Utilisez la combinaison de touches Fn + F10 pour activer le module (voir le Tableau 3 à la page 70). Exécutez l'application Caméra pour voir l'image de l'appareil photo.</i>
Les fichiers vidéo capturés depuis la caméra PC prennent trop de place sur le disque.	Notez que la capture de fichiers vidéo à haute résolution nécessite un espace substantiel sur le disque pour chaque fichier. Notez que le système Windows nécessite un minimum de 20Go (64bit) d'espace libre sur la partition système du lecteur C:. Il vous est recommandé d'enregistrer le fichier vidéo capturé dans un autre emplacement que le lecteur C:, limitez la taille du fichier de la vidéo capturée ou réduisez la résolution vidéo.

Spécifications



Dernières informations de spécification

Les spécifications énumérées dans cette section sont correctes à l'heure de la mise sous presse. Certains éléments (particulièrement les types de processeur/vitesse unique) peuvent être modifiés ou mis à niveau en fonction du calendrier des parutions du fabricant. Voyez auprès de votre service clientèle pour les détails.

Options de processeurs

Processeur Intel® Core i7

i7-5500U (2,40GHz)

Cache L3 4Mo, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processeur Intel® Core i5

i5-5200U (2,20GHz)

Cache L3 3Mo, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processeur Intel® Core i3

i3-5010U (2,10GHz), i3-5005U (2,00GHz)

Cache L3 3Mo, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processeur Intel® Pentium®

3850U (1,90GHz)

Cache L3 2Mo, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processeur Intel® Celeron®

3755U (1,70GHz), 3205U (1,50GHz)

Cache L3 2Mo, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

BIOS

AMI BIOS (SPI Flash ROM de 64Mb)

Mémoire

Deux emplacements SODIMM 204 broches, supportant la mémoire **DDR3L 1600MHz**

Mémoire extensible jusqu'à 16Go

(La fréquence réelle d'opération de la mémoire dépend du FSB du processeur.)

Stockage

Un disque dur SATA échangeable de 2,5" 7mm (H)

(Option d'usine) Un module de lecteur optique (9,5mm) échangeable (module de lecteur Super Multi ou module de lecteur combo Blu-Ray)

Ou

(Option d'usine - **Modèle A**) Dummy ODD

(Option d'usine - **Modèle B**) Dummy ODD ou 2nd HDD/SSD caddy 7,0mm

(Option d'usine pour Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U) Un lecteur SSD mSATA

Options de LCD

Modèle A:

14" (35,56) HD (épaisseur: 3,6mm) HD+ (épaisseur: 3,0mm)

Design II seulement:

Tactile multipoint

Modèle B:

15,6" (39,62) HD/FHD (épaisseur: 3,8mm)

Son

Interface conforme HDA (Son Haute Définition)

2 haut-parleurs intégrés

Microphone intégré

Adaptateur Vidéo

Intel GPU (CPU intégré)

Intel® HD Graphics 5500 (CPU Core i7/i5/i3)

Fréquence dynamique (Technologie de mémoire vidéo dynamique d'Intel jusqu'à **1,7Go**)

Compatible avec MS DirectX® 11.1

Intel® HD Graphics (CPU Pentium/ Celeron)

Fréquence dynamique (Technologie de mémoire vidéo dynamique d'Intel jusqu'à **1,7Go**)

Compatible avec MS DirectX® 11.1

Sécurité

Fente de verrouillage de sécurité (type Kensington)

Mot de Passe du BIOS

(Option d'usine) TPM 1.2

Dispositif de pointage

Touchpad intégré

Clavier

Modèle A:

Clavier "Win Key" (avec pavé numérique intégré)

Modèle B:

Clavier "Win Key" pleine taille (avec pavé numérique)

Logements Mini-carte

(Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U)

Logement 1 pour module LAN sans fil ou module combo Bluetooth et LAN sans fil

Logement 2 pour lecteur SSD mSATA

Ou

(Option d'usine) Logement 2 pour module M.2 3G/4G

Logements Mini-carte

(Core i3-5050U/3805U/3755U/3205U)

Logement 1 pour module LAN sans fil ou module combo Bluetooth et LAN sans fil

(Option d'usine) Logement 2 pour module M.2 3G/4G

Lecteur de carte

Lecteur de carte multi-en-1

MMC (MultiMedia Card) /RS MMC

SD (Secure Digital) /Mini SD /SDHC /SDXC

MS (Memory Stick) /MS Pro /MS Duo

Interface

Un port de Sortie HDMI

Un port moniteur externe

Une prise de sortie haut-parleurs/casque

Une prise d'entrée de microphone

Une prise réseau RJ-45

Une prise d'entrée en DC

Deux ports USB 3.0

Modèle A:

Un port USB 2.0

Modèle B:

Deux ports USB 2.0

Communication

1Gbit réseau Ethernet intégré

(Modèle A) 300K/1,0M caméra PC HD

(Modèle B) 1,0M caméra PC HD

(Option d'usine) Module M.2 3G ou 4G

Modules Half Mini-carte LAN sans fil/Bluetooth:

(Option d'usine) Bluetooth 4.0 et LAN sans fil (802.11ac) Intel® Wireless-AC 3160

(Option d'usine) Bluetooth 4.0 et LAN sans fil (802.11b/g/n) Intel® Wireless-N 7260

(Option d'usine) LAN sans fil (802.11b/g/n) (tiers)

(Option d'usine) Bluetooth 4.0 et LAN sans fil (802.11b/g/n) (tiers)

Spécifications environnementales

Température

En fonction : 5°C - 35°C

Eteint : -20°C - 60°C

Humidité relative

En fonction : 20% - 80%

Eteint : 10% - 90%

Mise en marche

Modèle A:

Adaptateur AC/DC pleine bande

Entrée AC: 100-240V, 50-60Hz

Sortie DC: 19V, 2,1A (**40W**)

Batterie Lithium-Ion intelligente intégrée à 6 éléments, 48WH

(**Option d'usine**) Batterie Lithium-Ion intelligente intégrée à 4 éléments, 32WH

(**Option d'usine**) Batterie Lithium-Ion intelligente intégrée à 4 éléments, 44WH

Modèle B:

Adaptateur AC/DC pleine bande

Entrée AC: 100-240V, 50-60Hz

Sortie DC: 19V, 2,1A (**40W**)

Batterie amovible Smart Lithium-Ion à 4 éléments, 32WH

(**Option d'usine**) Batterie amovible Smart Lithium-Ion à 4 éléments, 44WH

Dimensions physiques & poids

Modèle A:

340 (l) x 242 (p) x 26,5(h) mm (Hauteur hors zone de batterie)

2,15kg (Barebone avec lecteur optique & batterie 32WH)

Design II

340 (l) x 242 (p) x 28(h) mm (Hauteur hors zone de batterie)

2,35kg (Barebone avec lecteur optique & batterie 32WH)

Modèle B:

374 (l) x 258,5 (p) x 12 - 24,7(h) mm

2,1kg (Barebone avec lecteur optique & batterie 32WH)

Acerca de esta Guía del Usuario Concisa

Esta guía rápida es una breve introducción para poner su sistema en funcionamiento. Es un suplemento y no un sustituto del *Manual del usuario* completo en inglés en formato Adobe Acrobat del disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* suministrado con el ordenador. En este disco también se encuentran los controladores y utilitarios necesarios para utilizar el ordenador correctamente (**Nota:** La compañía se reserva el derecho a revisar esta publicación o cambiar su contenido sin previo aviso).

Algunas o todas las características del ordenador pueden haberse configurado de antemano. Si no lo están, o si desea reconfigurar (o reinstalar) partes del sistema, consulte el *Manual del usuario* completo. El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* no contiene un sistema operativo.

Información de regulación y seguridad

Por favor, preste especial atención a todos los avisos de regulación e información de seguridad contenidos en el *Manual del usuario* completo del disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Noviembre 2014

Marcas registradas

Intel, **Intel Core**, **Pentium** y **Celeron** son marcas/marcas registradas de Intel Corporation.

Instrucciones para el cuidado y funcionamiento

El ordenador portátil es muy robusto, pero puede dañarse. Para evitar esto, siga estas sugerencias:

- **No lo deje caer ni lo exponga a golpes fuertes.** Si el ordenador se cae, la carcasa y los componentes podrían dañarse.
- **Manténgalo seco y no lo sobrecaliente.** Mantenga el ordenador y fuente de alimentación alejados de cualquier tipo de fuente de calor. Esto es un aparato eléctrico. Si se derrama agua u otro líquido en su interior, el ordenador podría dañarse seriamente.
- **Evite las interferencias.** Mantenga el ordenador alejado de transformadores de alta capacidad, motores eléctricos y otros campos magnéticos fuertes. Éstos pueden dificultar el correcto funcionamiento y dañar los datos.
- **Siga las instrucciones apropiadas de manejo del ordenador.** Apague el ordenador correctamente y no olvide guardar su trabajo. Recuerde guardar periódicamente sus datos, pues los datos pueden perderse si la batería se descarga.

Servicio

Si intenta reparar el ordenador usted mismo, podría anular la garantía y exponerse usted y el ordenador a descarga eléctrica. Deje que sea personal de reparación cualificado el que realice las reparaciones, especialmente bajo cualquiera de estas condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o adaptador AC/DC esté dañado o pelado.
- Si el ordenador ha estado expuesto a la lluvia u otros líquidos.
- Si el ordenador no funciona con normalidad tras seguir las instrucciones de uso.
- Si el ordenador se ha caído o dañado (no toque el líquido venenoso si el panel LCD se rompe).

- Si hay un olor fuera de lo normal, calor o humo que sale del ordenador.

Información de seguridad

- Utilice solamente un adaptador de alimentación aprobado para su uso con este ordenador.
- Utilice solamente el cable de corriente y las baterías indicados en este manual. No tire las baterías al fuego. Podrían explotar. Consulte los códigos locales para posibles instrucciones para desechos especiales.
- Nunca utilice una batería que se haya caído o que parezca dañada (p. ej. doblada o retorcida). Incluso si el ordenador sigue funcionando con una batería dañada, puede provocar daños en el circuito que podrían causar fuego.
- Compruebe que su ordenador esté completamente apagado antes de introducirlo en una bolsa de viaje (o en cualquier funda).
- Antes de limpiar el ordenador, quite la batería y asegúrese de que el ordenador esté desconectado de cualquier fuente de alimentación externa, periféricos y cables (incluyendo la línea telefónica).
- Utilice un trapo limpio y suave para limpiar el ordenador, pero no aplique limpiador directamente en el ordenador. No utilice limpiadores volátiles (derivados del petróleo) o limpiadores abrasivos en ningún lugar del ordenador.
- No intente reparar baterías. Solicite la reparación o la sustitución a su representante de servicio o a personal de servicio cualificado.
- Tenga en cuenta que en ordenadores con logotipos de LCD etiquetados eléctricamente en relieve, el logotipo está recubierto por un adhesivo protector. Debido al desgaste y rotura normales, este adhesivo puede deteriorarse con el tiempo y en el logotipo expuesto pueden formarse bordes afilados. Tenga cuidado al manipular el ordenador en este caso y evite tocar el logotipo del LCD etiquetado eléctricamente. Evite colocar cualquier elemento en la bolsa de transporte que pueda rozar la parte superior del ordenador durante el transporte. Si ocurre un desgaste o rotura, contacte con el centro de servicios.

Precauciones para baterías de polímero

Tenga en cuenta la información siguiente específica para baterías de polímero; además, donde corresponda, invalida la información sobre precauciones para baterías normales.

- Las baterías pueden aumentar o hincharse ligeramente, sin embargo, esto es parte del mecanismo de seguridad de la batería y o supone un problema.
- Utilice los procedimientos de manejo apropiados cuando utilice baterías de polímero. No utilice baterías de polímero en entornos con temperatura ambiental alta y no guarde las baterías sin usar durante mucho tiempo.



Eliminación de la batería & Cuidado

El producto que usted ha comprado contiene una batería recargable. La batería es reciclable. Terminada su vida útil, según las leyes locales y estatales, puede ser ilegal desecharla junto con los residuos ordinarios. Verifique con las autoridades locales responsables de los desechos sólidos cuáles son las opciones de eliminación y reciclado existentes en su zona.

Peligro de explosión si la batería está mal colocada. Sustitúyala con un tipo de batería igual o equivalente al recomendado por el fabricante. Elimine la batería usada de conformidad con las instrucciones del fabricante.

Guía rápida para empezar

1. Quite todos los materiales del embalaje.
2. Coloque el ordenador en una superficie estable.
3. **(Sólo Modelo B)** Inserte la batería y asegúrese de que quede bloqueada en su posición.
4. Conecte en los puertos correspondientes los periféricos que desee utilizar con el ordenador (p. ej. teclado y ratón).
5. Conecte el adaptador AC/DC al conector de entrada DC que está del lado izquierdo del ordenador, y luego conecte el cable de alimentación AC en un enchufe y al adaptador (**asegúrese de usar el adaptador cuando configure por primera vez el ordenador**, pues para proteger el ordenador durante el envío la batería estará bloqueada para no alimentar al sistema hasta que se conecte al adaptador AC/DC por primera vez).
6. Utilice una mano para levantar con cuidado la tapa/LCD a un ángulo de visión cómodo (no exceder 130 grados), mientras utiliza la otra mano (como se muestra en **la Figura 1**) para sostener la base del ordenador (**Nota: Nunca** levante el ordenador por la tapa/LCD).
7. Presione el botón de encendido para "encender".

Software de sistema

Puede ser que su ordenador tenga instalado un software de sistema. Si no es el caso, o si desea reconfigurarlo con otro sistema, este manual se refiere a **Microsoft Windows 8.1**.



Apagar

Por favor, tenga en cuenta que debería siempre apagar el ordenador eligiendo la opción **Apagar** en **Windows** (ver abajo). Esto le ayudará a evitar problemas con el disco duro o el sistema.

Haga clic en el icono en la



pantalla Inicio y elige la opción **Apagar** desde el menú.

O

Haga clic con el botón derecho en el **botón Inicio** en la parte inferior de la **pantalla Inicio** o del **Escritorio** y elige **Apagar o cerrar sesión > Apagar** en el menú contextual.

Figura 1

Abrir la tapa/LCD/ordenador con el adaptador AC/DC enchufado

Diferencias de modelos

Esta serie de portátil incluye **dos** tipos de modelos distintos que se diferencian según se indica en la siguiente tabla. Tenga en cuenta que el modelo puede parecer ligeramente distinto al de las imágenes en este manual.

Característica	Modelo A	Modelo B
LCD	14" (35,56cm) HD (espesura: 3,6mm)/HD+ (espesura: 3,0mm)	15,6" (39,62cm) HD/FHD (espesura: 3,8mm)
	<u>Sólo Diseño II:</u> Multi Touch	
Puertos USB 2.0	Un puerto USB 2.0	Dos puertos USB 2.0
Alimentación	Adaptador de AC/DC autodetector de corriente Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz Salida DC: 19V, 2,1A (40W) Batería de Litio-Ion inteligente de 6 elementos incorporada, 48WH (Opción de fábrica) Batería de Litio-Ion inteligente de 4 elementos incorporada, 32WH (Opción de fábrica) Batería de Litio-Ion inteligente de 4 elementos incorporada, 44WH	Adaptador de AC/DC autodetector de corriente Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz Salida DC: 19V, 2,1A (40W) Batería amovible de Litio-Ion inteligente de 4 elementos, 32WH (Opción de fábrica) Batería amovible de Litio-Ion inteligente de 4 elementos, 44WH


Tabla 1 - Diferencias de modelos

Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo A)

Figura 2

Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo A)

1. Cámara PC
2. *LED de cámara PC
**Cuando la cámara PC esté en uso, el LED se iluminará en rojo.*
3. Micrófono incorporado
4. Panel LCD
5. Botón de encendido
6. Teclado
7. Touchpad y botones

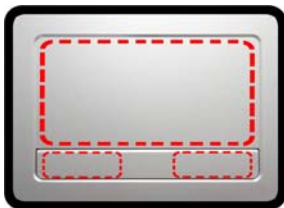

Tenga en cuenta que el área válida de operación del Touchpad y los botones es la indicada dentro de las líneas de puntos de arriba.



Uso de dispositivos inalámbricos a bordo

El uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de un avión suele estar prohibido.

Asegúrese de que los módulos WLAN, Bluetooth y 3G/4G estén apagados si utiliza el equipo en un avión ajustando el sistema al Modo de avión.

Mapa del sistema: Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo B)



Uso de dispositivos inalámbricos a bordo

El uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de un avión suele estar prohibido.


Asegúrese de que los módulos WLAN, Bluetooth y 3G/4G estén apagados si utiliza el equipo en un avión ajustando el sistema al Modo de avión.



Figura 3

Vista frontal con panel LCD abierto (Modelo B)

1. Cámara PC
2. *LED de cámara PC
**Cuando la cámara PC esté en uso, el LED se iluminará en rojo.*
3. Micrófono incorporado
4. Panel LCD
5. Botón de encendido
6. Teclado
7. Touchpad (almohadilla táctil) y botones

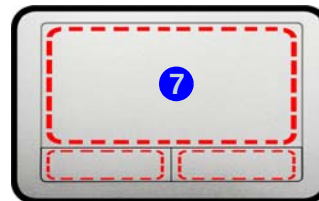

Tenga en cuenta que el área válida de operación del Touchpad y los botones es la indicada dentro de las líneas de puntos de arriba.

Indicadores LED

Los indicadores LED en su ordenador muestran una valiosa información sobre el estado actual del ordenador.

Icono	Color	Descripción
		
	Naranja	El adaptador AC/DC está conectado
	Verde	El ordenador está encendido
	Verde parpa-deante	El ordenador está en modo Suspensión
	Naranja	La batería se está cargando
	Verde	La batería está completamente cargada
	Naranja parpa-deante	La batería ha alcanzado el estado crítico de poca energía
	Verde	El modo Avión está activado (los módulos WLAN, 3G/4G y Bluetooth están apagados)
	Verde	El disco duro/dispositivo óptico está en uso

Tabla 2 - Indicadores LED

Teclado

El teclado (**Modelo A**) tiene un teclado numérico para una entrada fácil de datos numéricos. Al presionar **Fn + Bloq Num** el teclado numérico se habilita o inhabilita. También incluye las teclas de función para permitirle cambiar las características operacionales al instante.

El teclado (**Modelo B**) incluye un teclado numérico (en la parte derecha del teclado) para una entrada fácil de datos numéricos. Al presionar **Fn + Bloq Num** el teclado numérico se habilita o inhabilita. También incluye las teclas de función para permitirle cambiar las características operacionales al instante.



Acceso directo del teclado al logotipo Windows

Utilice la combinación **Tecla de Windows**  + tecla **D** para cambiar entre la pantalla Inicio y el Escritorio de Windows.

Acceso directo del teclado a Menú/Aplicación

Cuando la app Escritorio esté ejecutándose podrá usar la **tecla Menú/Aplicación**  en el teclado para mostrar el menú contextual como con un clic derecho del ratón.

Figura 4 - Teclado

Teclas de función

Las teclas de función (**F1** - **F12** etc.) actuarán como teclas directas (Hot-Key) cuando se pulsán junto con la tecla **Fn**. Además de las combinaciones de teclas de función básicas algunos indicadores visuales están disponibles (**sólo en la aplicación Escritorio de Windows y no en la pantalla Inicio**) cuando el controlador de teclas directas está instalado.

Teclas	Función/indicadores visuales		Teclas	Función/indicadores visuales	
Fn + 	Reproducir/pausar (en los programas audio/vídeo)		Fn + 	Activar/desactivar el Modo de avión	 Modo avión desactivado  Modo avión activado
Fn + 	Activar/desactivar el Touchpad	 TOUCH PAD ON  TOUCH PAD OFF	Fn + 	Conmutación dormir	
Fn + 	Apagar luz de fondo del LCD (presione una tecla o utilice el Touchpad para encenderlo)		Fn + 	Activar/desactivar el teclado numérico	 NUM LOCK ON  NUM LOCK OFF
Fn + 	Conmutación mudo		Fn + 	Cambiar el bloqueo de desplazamiento	 SCR LOCK ON  SCR LOCK OFF
Fn +  	Reducción/aumento volumen de sonido			Cambio Bloq. Mayúsculas	 CAPS LOCK ON  CAPS LOCK OFF
Fn + 	Cambiar la configuración de pantalla (ver la página 112)		Fn + 	Activar/desactivar el Control Center (ver la página 101)	
Fn +  	Reducción/aumento brillo LCD		Fn + 	Control automático del ventilador/potencia completa	 FAN SPEED AUTOMATIC  FAN SPEED MAXIMUM
Fn + 	Activar/desactivar el módulo cámara PC	 CAMERA ON  CAMERA OFF	Fn + 	Activar o desactivar carga de la batería	 BATTERY ON  BATTERY OFF

Tabla 3 - Teclas de función & indicadores visuales

Control Center

Presione la combinación de teclas **Fn + Esc** o haga doble clic en el icono  en el área de notificación de la barra de tareas para activar o desactivar el **Control Center** (el **Control Center** en **Windows 8.1** funciona bajo la app **Escritorio** y no en la pantalla Inicio). El **Control Center** ofrece un acceso rápido a los controles usados con más frecuencia y le permite activar, y desactivar el touchpad/el módulo cámara rápidamente.



Figura 5 - Control Center

Haga clic en los iconos del **Control Center** para cambiar a la función apropiada o mantenga presionado el botón del ratón y nueva el control dial a la posición deseada. Algunas funciones serán ajustadas automáticamente al seleccionar un modo de energía.

Modos de energía

Puede ajustar el **Modo de energía** haciendo clic en el icono apropiado en la parte superior del **Control Center**. Cada modo de energía afectará a Power Conservation Mode (Modo ahorro de energía), Airplane Mode (Modo de avión), Power Plan (Plan de energía) y PC camera power (Energía de cámara PC), etc.

Puede hacer clic en un icono del **Control Center** para ajustar un modo de energía global y luego hacer clic en iconos individuales en el **Control Center** para encender o apagar el touchpad y el módulo cámara.

Modos		Silencioso	Ahorro de energía	Rendimiento	Entretenimiento
Icono					
Plan de energía		Equilibrado	Economizador	Alto rendimiento	Equilibrado
Modo ahorro de energía		Equilibrado	Energy Star	Rendimiento	Equilibrado
Cámara PC		Activado	Desactivado	Activado	Activado
Touchpad		Activado	Activado	Activado	Activado
Modo de avión		Desactivado	Activado	Desactivado	Desactivado

Tabla 4 - Modos de energía

Estado de energía 100%

El icono **Estado de energía** mostrará si la alimentación actual viene dada por la batería o por el adaptador AC/DC enchufado en una toma de corriente. La barra de estado de energía muestra el estado actual de la carga de la batería.

Brillo

El icono **Brillo** mostrará el nivel actual del brillo de la pantalla. Puede usar el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla o las combinaciones de teclas **Fn + F8/F9** o usar la combinación de teclas **Fn + F2** para apagar la retroiluminación LED (presione una tecla para volver encenderla). Tenga en cuenta que **Modo de energía** también puede afectar el brillo de la pantalla.

Volumen

El icono **Volumen** mostrará el nivel actual del volumen. También puede usar el control deslizante para ajustar el volumen o las combinaciones de teclas **Fn + F5/F6** o la combinación de teclas **Fn + F3** para silenciar el volumen.

Ahorro de energía



Este sistema soporta las características de administración de energía **Energy Star** que hace que los equipos (CPU, disco duro, etc.) entren en modos de ahorro de energía y suspensión tras el período de tiempo de inactividad designado. Haga clic en el botón **Rendimiento**, **Equilibrado** o **Energy Star**.

Velocidad del ventilador



Esto ajustará la velocidad del ventilador automáticamente para controlar el calor de la CPU. Sin embargo, puede ajustar la configuración al máximo si lo desea. Seleccione **Personalizada** y haga clic en los controles deslizantes para ajustar la configuración según sus preferencias, aunque la configuración puede ser anulada por el sistema, como medida de precaución, si necesita un uso mayor del ventilador.

Botón Suspender

Haga clic en el botón **Hibernar** o **Suspender** para que el equipo entre en

el modo de ahorro de energía seleccionado.

Cambiar pantalla

Haga clic en el botón **Cambiar pantalla** para acceder al menú (o utilice la combinación de teclas  + **P**) y seleccione el modo de pantalla apropiado.

Zona horaria

Si hace clic en el botón **Zona horaria** accederá al panel de control **Fecha y hora de Windows**.

Fondo de pantalla

Si hace clic en el botón **Fondo de pantalla** podrá cambiar la imagen del fondo del escritorio.

Touchpad/cámara PC

Haga clic en cualquiera de estos botones para cambiar el estado de energía del Touchpad o del módulo cámara. Tenga en cuenta que el estado de energía del módulo cámara también queda afectado por el **Modo de energía** seleccionado.

Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha, posterior e inferior (Modelo A)



Figura 6 - Vistas frontal, izquierda, derecha, posterior e inferior (Modelo A)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Indicadores LED | 10. Conector de salida de auriculares |
| 2. Lector de tarjetas multi-en-1 | 11. Puerto USB 2.0 |
| 3. Conector de entrada DC | 12. Bahía de dispositivo óptico |
| 4. Conector LAN RJ-45 | 13. Orificio de expulsión de emergencia |
| 5. Puerto para monitor externo | 14. Ranura del cierre de seguridad |
| 6. Rejilla | 15. Altavoces incorporados |
| 7. Puerto de salida de HDMI | |
| 8. Puertos USB 3.0 | |
| 9. Conector de entrada para micrófono | |



Activar o desactivar carga de la batería

Puede activar o desactivar la carga de la batería utilizando la combinación de teclas **Fn +**



Advertencia sobre quitar la tapa inferior

No quite ninguna tapa y/o tornillo para actualizar el dispositivo, pues podría violar los términos de su garantía.

Si necesita colocar o quitar el disco duro/RAM/dispositivo óptico, etc. por cualquier razón, contacte con su distribuidor o vendedor para más información.

Mapa del sistema: Vistas frontal, izquierda, derecha, posterior e inferior (Modelo B)



Figura 7 - Vistas frontal, izquierda, derecha, posterior e inferior (Modelo B)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Indicadores LED | 10. Conector de salida de auriculares |
| 2. Lector de tarjetas multi-en-1 | 11. Puertos USB 2.0 |
| 3. Conector de entrada DC | 12. Bahía de dispositivo óptico |
| 4. Conector LAN RJ-45 | 13. Orificio de expulsión de emergencia |
| 5. Puerto para monitor externo | 14. Ranura del cierre de seguridad |
| 6. Rejilla | 15. Batería |
| 7. Puerto de salida de HDMI | 16. Altavoces incorporados |
| 8. Puertos USB 3.0 | |
| 9. Conector de entrada para micrófono | |



Activar o desactivar carga de la batería

Puede activar o desactivar la carga de la batería utilizando la combinación de teclas **Fn +**



Advertencia sobre quitar la tapa inferior

No quite ninguna tapa y/o tornillo para actualizar el dispositivo, pues podría violar los términos de su garantía.

Si necesita colocar o quitar el disco duro/RAM/dispositivo óptico, etc. por cualquier razón, contacte con su distribuidor o vendedor para más información.

Controles/gestos de pantalla táctil en Windows 8.1

El **Diseño II (Modelo A)** incorpora una pantalla táctil que puede usarse para navegar por la interfaz como con un ratón, plataforma táctil y teclado. Los gestos siguientes resultan útiles para navegar por la interfaz **Windows 8.1**.

- **Mover desde la derecha (Acceder a la Charms Bar)** - Tire con el dedo del lateral derecho de la pantalla (en la zona negra) hacia la izquierda un poco para abrir la Charms Bar.

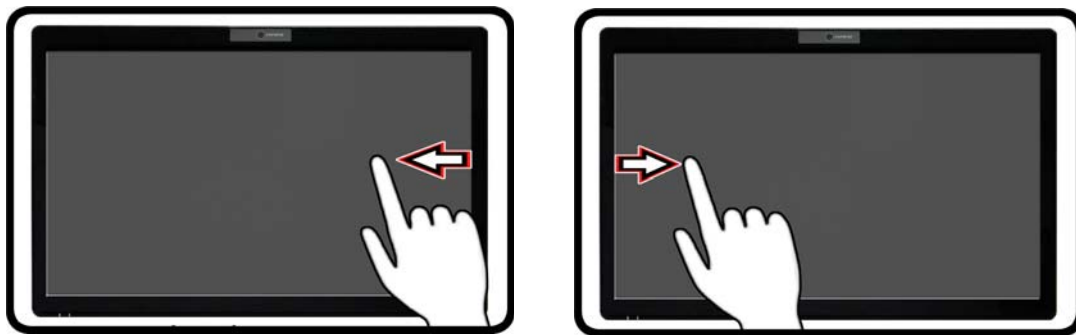


Figura 8 - Mover de derecho a izquierda

- **Mover desde la izquierda (cambiar entre apps)** - Si tiene varias apps abiertas, puede deslizar el dedo desde el lateral izquierdo de la pantalla hasta el derecho para cambiar entre aplicaciones.
- **Mover lentamente desde la izquierda (dividir apps)** - Realice la misma acción que la anterior pero más lenta para arrastrar una aplicación y mostrarla junto a la aplicación que ya estaba en la pantalla.
- **Mover desde la izquierda y atrás (mostrar apps en ejecución)** - Deslice el dedo desde la izquierda y rápidamente arrástrela hacia la derecha para mostrar una lista de apps actualmente en ejecución. Puntee en cualquier app para ir a ella.
- **Tirar hacia abajo desde arriba (cerrar app)** - Cierra cualquier app en ejecución comenzando desde la zona superior de la pantalla y tirando rápidamente con el dedo hasta la mitad de la pantalla.

- **Mover abajo/arriba (menú Personalizar)** - Si mueve el dedo un poco hacia abajo desde la parte superior, o hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla Inicio aparecerá el menú con el icono **Personalizar**. Puntee en el icono **Personalizar**, seleccione las imágenes de app y deslícelas a una posición concreta para reorganizarlas.

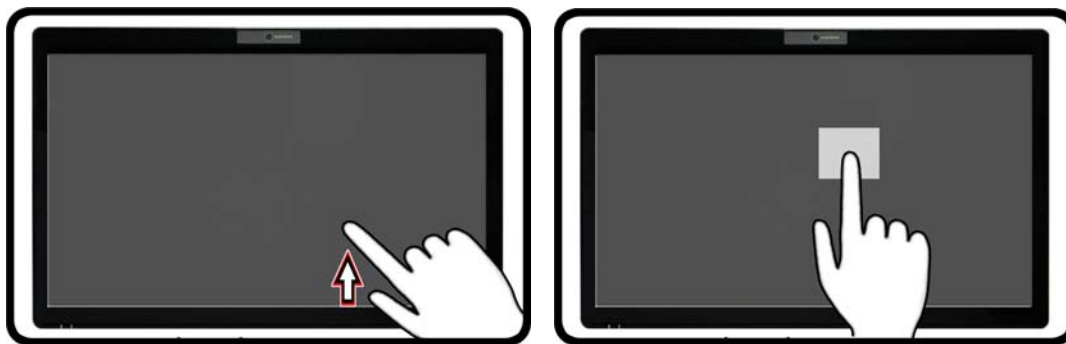


Figura 9 - Mover arriba y puntear, mantener y soltar (clic derecho en el escritorio)

- **Mover abajo sobre un elemento (seleccionar/clic derecho)** - Mueva hacia abajo sobre un elemento en la pantalla de Inicio para seleccionarlo y abrir más opciones.
- **Puntear, mantener y soltar (clic derecho en el escritorio)** - Puntee en el escritorio, manténgalo hasta que aparezca un icono cuadrado y luego suéltelo para acceder al menú contextual.

Teclado táctil

Sólo Diseño II (Modelo A)

Si necesita escribir en la pantalla, aparecerá el teclado táctil (p. ej. cuando necesite escribir una dirección URL en Internet Explorer). Cuando aparezca el teclado táctil tendrá varias opciones de pantalla/entrada y puede acceder a ellas desde el icono    de la parte inferior derecha del teclado. Para acceder al teclado táctil desde la aplicación del escritorio, haga clic o puntee en el icono del teclado  de la barra de tareas.




Icono de la barra de tareas teclado táctil
app de escritorio



Seleccione la entrada con teclado o plataforma
de escritura

Figura 10 - Teclado táctil

El teclado táctil le permite escribir texto sin usar un teclado real. Puede usar la pizarra de escritura (escribir continuamente), la pizarra de caracteres (escribir un carácter a la vez) o el teclado táctil para introducir texto. Utilice el menú **Ayuda** para más información.

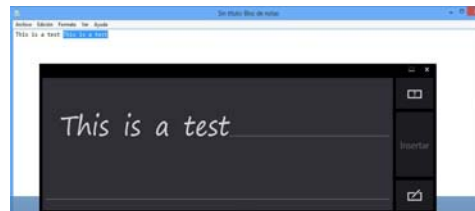

Clic Ayuda

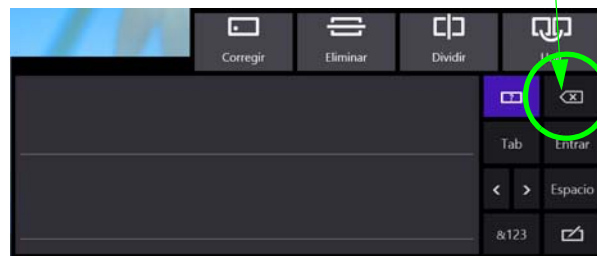


Figura 11 - Teclado táctil, plataforma de escritura & Ayuda

Pantalla Inicio, escritorio y barra Charms de Windows 8.1

A las apps, paneles de control, utilidades y programas en **Windows** se accede desde la **pantalla Inicio** y/o desde la **app Escritorio de Windows**. Al Escritorio (que se ejecuta como una app dentro de la pantalla **Inicio**) se puede acceder haciendo clic en **Escritorio** en la pantalla **Inicio** (o usando la combinación **Tecla de Windows**  + tecla **D**). La barra de tareas aparecerá en la parte inferior de la pantalla del escritorio y verá el área de notificación de la barra de tareas en la parte inferior derecha de la pantalla. Haga clic en la flecha en la parte inferior de la pantalla **Inicio** para acceder a **Aplicaciones**.

El lado derecho de la pantalla muestra la barra Charms. La barra Charms contiene los menús **Buscar**, **Compartir**, **Inicio**, **Dispositivos** y **Configuración**. Para acceder a la barra Charms, mueva el cursor hacia la esquina superior o inferior derecha de la pantalla y luego mueva uno de los elementos hacia la barra Charms para activarla (la barra estará en negro cuando esté activa) o utilice la combinación **Tecla de Windows**  + tecla **C**.




Figura 12 - Pantalla Inicio (Windows 8.1)



Figura 13 - Pantalla Inicio con la barra Charms (Windows 8.1)

Panel de Control de Windows 8.1

A lo largo de este manual verá una instrucción para abrir el Panel de Control. **Haga clic con el botón derecho** en el **botón Inicio**  en la app del **Escritorio** o en la pantalla **Inicio** (o utilice la combinación **Tecla de Windows**  + tecla **X**) para abrir un menú contextual avanzado con características útiles como Panel de control, Programas y características, Opciones de energía, Administrador de tareas, Buscar, Explorador de archivos, Símbolo del sistema, Administrador de dispositivos, Conexiones de red, etc y seleccionar **Panel de Control**.

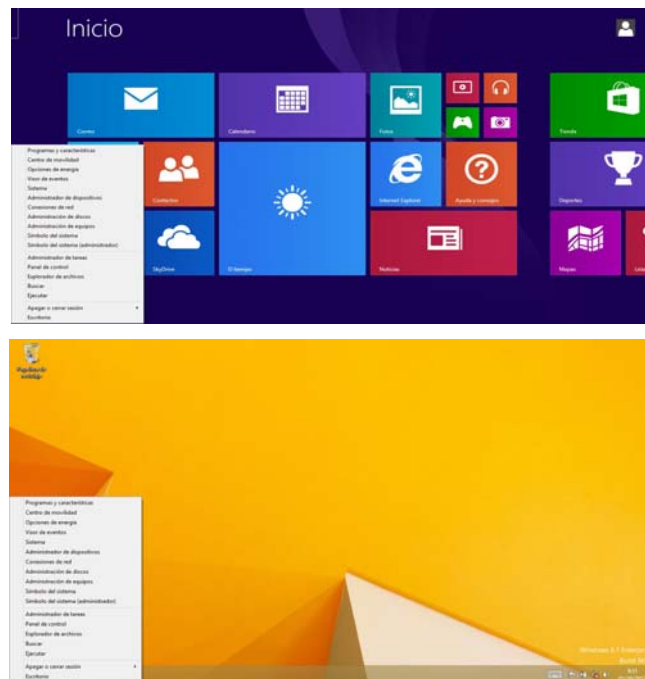

Mueva el ratón a la esquina inferior izquierda de la pantalla y haga clic con el botón derecho en el botón Inicio para acceder al menú.

Figura 14 - Menú contextual (Windows 8.1)

Parámetros de vídeo

El sistema incluye una **GPU integrada de Intel**. Puede cambiar los dispositivos de pantalla y configurar las opciones de pantalla desde el panel de control **Pantalla** en **Windows** siempre que tenga instalado el controlador de vídeo.

Para acceder al panel de control Pantalla:

1. Vaya al Panel de Control.
 2. Haga clic en **Pantalla** (icono) - en **Apariencia y personalización** (categoría).
 3. Haga clic en **Ajustar resolución de pantalla/Ajustar resolución**.
- O
4. Haga clic con el botón derecho en el escritorio (utilice la combinación **Tecla de Windows**  + tecla **D** para acceder al escritorio) y seleccione **Resolución de pantalla**.
 5. Utilice el cuadro desplegable para seleccionar la resolución de la pantalla **1**.
 6. Haga clic en **Configuración avanzada** **2**.

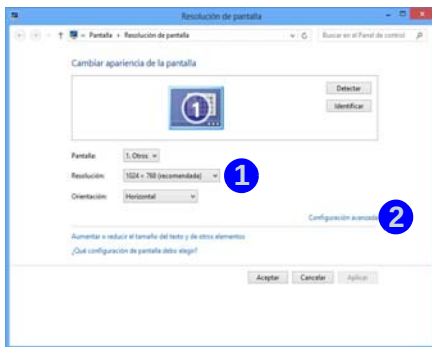


Figura 15
Panel de
control
Pantalla

Para acceder al Panel de control de gráficos HD Intel®:

1. Haga clic en el icono (**Panel de control de gráficos HD Intel®**) en la pantalla Inicio.
- O
2. Haga clic con el botón derecho en el escritorio (utilice la combinación **Tecla de Windows**  + tecla **D** para acceder al escritorio) y seleccione **Propiedades de gráficos** en el menú.
- O
3. Haga clic en el icono  en el área de notificación de la barra de tareas del escritorio y seleccione **Propiedades de gráficos** en el menú.

Dispositivos y opciones de pantalla

Además del LCD incorporado, también puede utilizar un monitor VGA/pantalla plana o TV (conectado al puerto para monitor externo o al puerto de salida de HDMI) como dispositivo de pantalla.



Resolución de pantalla para Apps (Windows 8.1)

La resolución mínima en la que las apps se ejecutarán es de 1024x768.

La resolución mínima necesaria para soportar todas las características de **Windows 8.1** (incluyendo multitarea con snap) es de 1366x768.

Usar la combinación de teclas del logotipo Windows + P para cambiar entre pantallas

Puede usar la combinación de teclas  + P (o Fn + F7) para cambiar rápidamente la configuración de pantalla y los modos (esto resulta especialmente útil cuando se coloca un proyector) en **Windows**.

1. Conecte una pantalla externa al puerto para monitor externo o puerto de salida de HDMI y enciéndala.
2. Pulse la combinación de teclas  + P (o Fn + F7).
3. Aparecerá un menú en pantalla.
4. Utilice las teclas del cursor (o  + P) para seleccionar la configuración apropiada en el menú y presione Entrar para confirmar la selección.



Figura 16
 + P (Cambiar la configuración de pantalla)

Características de audio

Puede configurar las opciones de audio de su ordenador en el panel de control de **Sonido** , o desde el icono de **Administrador de sonido Realtek HD**  en el área de notificación o en el Panel de Control (haga clic con el botón derecho en el icono  del área de notificación para abrir el menú de audio).

El volumen puede ajustarse con la combinación de teclas **Fn + F5/F6**.



Ajuste del volumen del sonido (Windows)

El nivel del volumen del sonido también se ajusta utilizando el control del volumen en el menú **Configuración** en la **barra Charms** (en la pantalla Inicio) o con el icono **Altavoces** en la barra de tareas del escritorio.

Opciones de energía

El panel de control de las opciones de energía (menú **Hardware y sonido**) de **Windows** permite configurar las funciones de administración de energía del ordenador. Puede ahorrar energía con los **planes de energía** y configurar las opciones para el **botón de encendido**, **botón de suspensión (Fn + F4)**, **tapa del ordenador (al cerrarla)**, **pantalla** y modo de **suspensión** (el estado de ahorro de energía predeterminado) en el menú de la izquierda. Tenga en cuenta que el plan **economizador** puede afectar al rendimiento del ordenador.

Haga clic para seleccionar uno de los planes existentes o haga clic en **Crear un plan de energía** en el menú izquierdo y seleccione las opciones para crear un plan nuevo. Haga clic en **Cambiar la configuración del plan** y haga clic en **Cambiar la configuración avanzada de energía** para acceder a más opciones de configuración.

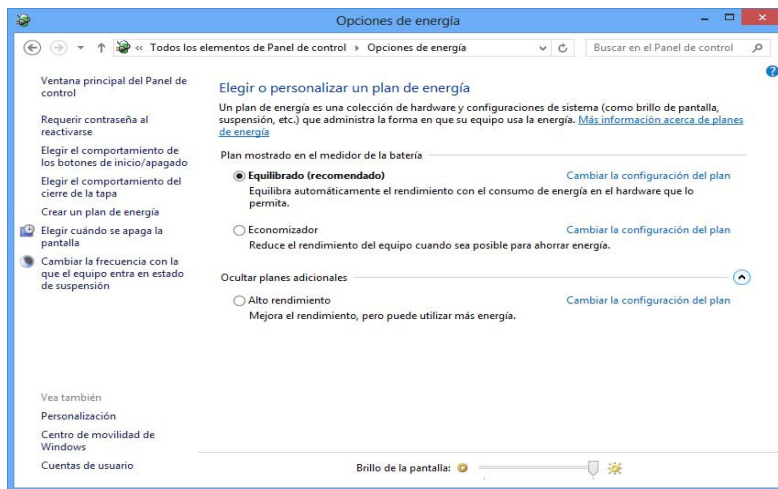


Figura 17 - Opciones de energía



Directrices generales para la instalación del controlador

Como guía general, siga las instrucciones predeterminadas en pantalla para cada controlador (p.ej. **Siguiente > Siguiente > Finalizar**) a menos que sea usuario avanzado. En muchos casos necesitará reiniciar para instalar el controlador.

Asegúrese de que los módulos (p.ej. WLAN o Bluetooth) estén **ENCENDIDOS** antes de instalar el controlador apropiado.

Windows Update

Tras instalar todos los controladores asegúrese de haber habilitado **Windows Update** para obtener las últimas actualizaciones de seguridad, etc. (todas las actualizaciones incluirán los últimos **parches** de Microsoft).

Instalación de controladores

El disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contiene los controladores y utilitarios necesarios para utilizar el ordenador correctamente. Inserte el disco y haga clic en **Install Drivers** (botón), u **Option Drivers** (botón) para acceder al menú de controladores opcional. Instale los controladores en el orden indicado en **la Figura 18**. Haga clic para seleccionar los controladores que desea instalar (debería anotar los controladores conforme los instala). **Nota:** Si necesita reinstalar un controlador, debería desinstalar el controlador antes.

Instalación manual del controlador

Haga clic en el botón **Browse CD/DVD** en la aplicación **Drivers Installer** y busque el archivo ejecutable en la carpeta de controladores apropiada.

Si durante el procedimiento de instalación aparece una ventana **Nuevo hardware encontrado**, haga clic en **Cancelar** para cerrar la ventana y siga con el procedimiento de instalación.



Figura 18 - Instalación de controladores



Instalación del controlador y alimentación

Cuando instale controladores asegúrese de que el ordenador esté alimentado por el adaptador AC/DC conectado a una fuente de corriente activa. Algunos controladores consumen una cantidad significativa de corriente durante el proceso de instalación, y si la batería se consume puede provocar que el sistema se apague, causando problemas en el sistema (tenga en cuenta que esto no supone un problema de seguridad y la batería podrá recargarse en 1 minuto).

TPM (Trusted Platform Module)

Antes de configurar las funciones del TPM deberá iniciar la plataforma de seguridad.

Activar TPM

1. Reinicie el ordenador.
2. Entre en **Aptio Setup Utility** pulsando **F2** durante el **POST**.
3. Utilice las flechas para seleccionar el menú **Security**.
4. Seleccione **TPM Configuration** y presione Entrar.
5. Presione Entrar para acceder al menú **Security Device Support** y seleccione **Enable** (Activar).
6. Luego deberá presionar **F4** para guardar los cambios y reiniciar el ordenador.

Administración TPM en Windows

Puede administrar su configuración TPM desde **Windows**:

1. Vaya al **Panel de Control**.
2. Haga clic en **Cifrado de unidad BitLocker (Sistema y Seguridad)**.
3. Haga clic en **Administración de TPM**.



Figura 19 - Cifrado de unidad BitLocker (Administración de TPM)

4. La ventana Administración del TPM le permite configurar el TPM desde **Windows**. Como la TPM normalmente es administrada en empresas y organizaciones grandes, su administrador de sistemas deberá asesorarle para administrar esta información.

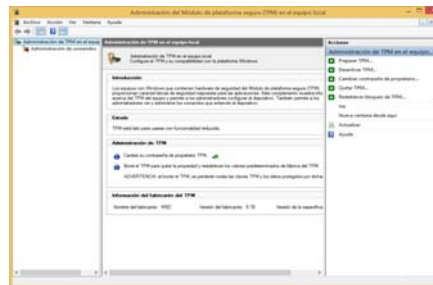


Figura 20 Administración del Módulo de plataforma segura (TPM) en el equipo local

Acciones TPM

1. Haga clic en **Preparar TPM** y siga las instrucciones del asistente para preparar el TPM (esto probablemente requiera reiniciar el ordenador y confirmar los cambios de la configuración tras reiniciar presionando la tecla F apropiada).
2. Tras reiniciar el TPM estará listo y podrá usar el menú **Acciones** para **Desactivar TPM**, **Cambiar contraseña de propietario**, **Quitar TPM** o **Restablecer bloqueo de TPM**.
3. Un asistente le guiará a través del proceso de configuración.

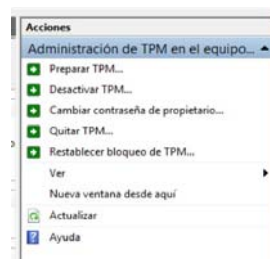


Figura 21 Menú Acciones

Solución de problemas

Problema	Posible causa - Solución
Los módulos WLAN y Bluetooth no pueden detectarse.	<i>Los módulos están apagados cuando el equipo está en Modo Avión.</i> Compruebe el indicador LED  y/o el indicador de la tecla de función para ver si el equipo está en Modo Avión (vea la Tabla 2 en la página 98). Utilice la combinación de teclas Fn + F11 para activar/desactivar el Modo Avión (vea la Tabla 3 en la página 100).
El módulo cámara PC no puede detectarse.	<i>El módulo está desactivado.</i> Utilice la combinación de teclas Fn + F11 para activar el módulo (vea la Tabla 3 en la página 100). Ejecute la aplicación de la cámara para ver la imagen de la cámara.
Los archivos de vídeo capturados de la cámara PC ocupan demasiado espacio en el disco.	Tenga en cuenta que capturar archivos de vídeo de alta resolución requiere una cantidad sustancial de espacio en el disco para cada archivo. Tenga en cuenta que el sistema Windows requiere un mínimo de 20GB (64bit) de espacio libre en la partición del sistema unidad C:. Se recomienda que guarde el archivo de vídeo capturado en una ubicación distinta a la unidad C:, limite el tamaño de archivo del vídeo capturado o reduzca la resolución del vídeo.

Especificaciones



Información actualizada de especificaciones

Las especificaciones listadas en esta sección son correctas en el momento de publicación. Ciertas opciones (particularmente tipos/velocidades de procesadores) pueden cambiar o actualizarse según la fecha de lanzamiento del fabricante. Diríjase a su centro de servicios para más detalles.

Opciones de procesadores

Procesador Intel® Core™ i7

i7-5500U (2,40GHz)

Caché de nivel 3 de 4MB, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Procesador Intel® Core™ i5

i5-5200U (2,20GHz)

Caché de nivel 3 de 3MB, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Procesador Intel® Core™ i3

i3-5010U (2,10GHz), i3-5005U (2,00GHz)

Caché de nivel 3 de 3MB, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Procesador Intel® Pentium®

3805U (1,90GHz)

Caché de nivel 3 de 2MB, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Procesador Intel® Celeron®

3755U (1,70GHz), 3205U (1,50GHz)

Caché de nivel 3 de 2MB, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

BIOS

AMI BIOS (SPI Flash ROM de 64Mb)

Memoria

Dos zócalos de 204 pins SODIMM, para memoria **DDR3L 1600MHz**

Memoria expansible hasta 16GB

(La frecuencia de operación de memoria real depende del FSB del procesador.)

Almacenamiento

Un HDD SATA intercambiable de 2,5" 7mm (h)

(Opción de fábrica) Una unidad de dispositivo óptico de 9,5mm(h) intercambiable (módulo unidad Super Multi/ módulo unidad combo Blu-Ray)

O

(Opción de fábrica - Modelo A) ODD falso
(Opción de fábrica - Modelo B) ODD falso o bahía para 2º disco duro/SSD de 7mm

(Opción de fábrica para Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U) Una unidad Solid State (SSD) mSATA

Opciones de LCDs

Modelo A:

14" (35,56cm) HD(espesura: 3,6mm)/HD+(espesura: 3,0mm)

Sólo Diseño II:

Multi Touch

Modelo B:

15,6" (39,62cm) HD/FHD (espesura: 3,8mm)

Audio

Interfaz compatible HDA (Sonido Intel de alta definición)

2 altavoces incorporados

Micrófono incorporado

Adaptador de vídeo

Intel GPU (CPU integrada)

Intel® HD Graphics 5500 (Core i7/i5/i3 CPU)

Frecuencia dinámica (Tecnología de memoria de vídeo dinámica Intel hasta **1,7GB**)

Compatible con DirectX® 11.1

Intel® HD Graphics (Pentium/Celeron CPU)

Frecuencia dinámica (Tecnología de memoria de vídeo dinámica Intel hasta **1,7GB**)

Compatible con DirectX® 11.1

Seguridad

Ranura para cierre de seguridad (tipo Kensington®)

Contraseña de BIOS

(Opción de fábrica) TPM 2.0

Dispositivo puntero

Touchpad incorporado

Teclado

Modelo A:

Teclado "Win Key" (con teclado numérico incorporado)

Modelo B:

Teclado "Win Key" de tamaño completo (con teclado numérico)

Ranuras Mini-Card

(Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U)

Ranura 1 para módulo LAN inalámbrica o módulo combo Bluetooth y LAN

Inalámbrica

Ranura 2 para mSATA SSD

O

(Opción de fábrica) Ranura 2 para módulo M.2 3G/4G

Ranuras Mini-Card

(Core i3-5050U/3805U/3755U/3205U)

Ranura 1 para módulo LAN inalámbrica o módulo combo Bluetooth y LAN

Inalámbrica

(Opción de fábrica) Ranura 2 para módulo M.2 3G/4G

Lector de tarjetas

Módulo lector de tarjetas multi en 1

MMC (MultiMedia Card) / RS MMC

SD (Secure Digital) / Mini SD / SDHC / compatible SDXC

MS (Memory Stick) / MS Pro / MS Duo

Interfaz

Dos puertos USB 3.0

Un puerto de salida HDMI

Un puerto para monitor externo

Un conector de salida de altavoces / auriculares

Un conector de entrada para micrófono

Un conector LAN RJ-45

Un conector de entrada DC

Modelo A:

Un puerto USB 2.0

Modelo B:

Dos puertos USB 2.0

Comunicaciones

LAN Ethernet de 1Gbit incorporada

(Modelo A) Módulo cámara PC 1,0M HD / 300K

(Modelo B) Módulo cámara PC 1,0M HD

(Opción de fábrica) Módulo M.2 3G o 4G

Módulos Half Mini-Card WLAN/

Bluetooth:

(Opción de fábrica) Bluetooth 4.0 y LAN inalámbrica (802.11ac) Intel® Wireless-AC 3160

(Opción de fábrica) Bluetooth 4.0 y LAN inalámbrica (802.11b/g/n) Intel® Wireless-N 7260

(Opción de fábrica) LAN inalámbrica (802.11b/g/n) (tercera parte)

(Opción de fábrica) Bluetooth 4.0 y LAN Inalámbrica (802.11b/g/n) (tercera parte)

Especificaciones del ambiente

Temperatura

En funcionamiento: 5°C - 35°C

Apagado: -20°C - 60°C

Humedad relativa

En funcionamiento: 20% - 80%

Apagado: 10% - 90%

Alimentación

Modelo A:

Adaptador de AC/DC autodetector de corriente

Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz

Salida DC: 19V, 2,1A (**40W**)

Batería de Litio-Ion inteligente de 6 elementos incorporada, 48WH

(Opción de fábrica) Batería de Litio-Ion inteligente de 4 elementos incorporada, 32WH

(Opción de fábrica) Batería de Litio-Ion inteligente de 4 elementos incorporada, 44WH

Modelo B :

Adaptador de AC/DC autodetector de corriente

Entrada AC: 100-240V, 50-60Hz

Salida DC: 19V, 2,1A (**40W**)

Batería amovible de Litio-Ion inteligente de 4 elementos, 32WH

(Opción de fábrica) Batería amovible de Litio-Ion inteligente de 4 elementos, 44W

Dimensiones y peso

Modelo A:

340 (a) x 242 (l) x 11 - 26,5 (h) mm (Altura excluyendo el área de la batería)

2,15kgs (Barebone con unidad óptica & batería de 32WH)

Diseño II:

340 (a) x 242 (l) x 28 (h) mm (Altura excluyendo el área de la batería)

2,35kgs (Barebone con unidad óptica & batería de 32WH)

Modelo B:

374 (a) x 258,5 (l) x 12 - 24,7 (h) mm

2,1kgs (Barebone con unidad óptica & batería de 32WH)

Informazioni su questa guida rapida

Questa guida rapida rappresenta un'introduzione rapida all'avvio del sistema. Si tratta di un supplemento e non di una sostituzione del *Manuale per l'utente* completo in lingua inglese nel formato Adobe Acrobat, memorizzato sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* fornito a corredo del computer. Inoltre, questo disco contiene i driver e le utilità necessari per il corretto uso del computer (**Nota:** La società si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione o di modificarne il contenuto senza preavviso).

È possibile che alcune o tutte le funzionalità del computer siano già state configurate. In caso contrario, o se si sta pianificando di riconfigurare (o reinstallare) componenti del sistema, fare riferimento al *Manuale per l'utente* completo. Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* non contiene il sistema operativo.

Informazioni legali e di sicurezza

Prestare particolare attenzione alle informative legali e di sicurezza contenute nel *Manuale per l'utente* che si trova sul disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual*.

© Novembre 2014

Marchi registrati

Intel, **Intel Core**, **Pentium** e **Celeron** sono marchi/marchi registrati della Intel Corporation.

Istruzioni per la custodia e il funzionamento

Il computer notebook è abbastanza rigido, ma è possibile che possa essere danneggiato. Per evitare qualsiasi danno, attenersi ai seguenti suggerimenti:

- **Non lasciarlo cadere ed evitare urti.** Se il computer cade, è possibile che il telaio e i componenti possano esserne danneggiati.
- **Tenerlo all'asciutto e non provocarne il surriscaldamento.** Tenere il computer e l'alimentazione lontani da ogni tipo di impianto di riscaldamento. Si tratta di un apparato elettrico. Se acqua o altri liquidi dovessero penetrarvi, esso potrebbe risultarne seriamente danneggiato.
- **Evitare le interferenze.** Tenere il computer lontano da trasformatori ad alta capacità, motori elettrici e altri intensi campi magnetici. Ciò ne può impedire il corretto funzionamento e danneggiare i dati.
- **Attenersi alle corrette procedure di lavoro con il computer.** Spegnerne il computer correttamente e non dimenticare di salvare il proprio lavoro. Ricordare di salvare frequentemente i propri dati poiché essi potrebbero essere persi nel caso in cui la batteria si esaurisse.

Assistenza

Ogni tentativo di riparare da soli il computer può annullare la garanzia ed esporre l'utente a scosse elettriche. Per l'assistenza rivolgersi solo a personale tecnico qualificato, in particolar modo nelle situazioni seguenti:

- Quando il cavo di alimentazione o l'adattatore AC/DC è danneggiato o logorato.
- Se il computer è stato esposto alla pioggia o ad altri liquidi.
- Se il computer non funziona normalmente dopo aver seguito correttamente le istruzioni operative.
- Se il computer è caduto o si è danneggiato (non toccare il liquido velenoso in caso di rottura dello schermo LCD).

- Se c'è un odore non usuale, calore o fumo che fuoriesce dal computer.

Informazioni di sicurezza

- Utilizzare esclusivamente un adattatore approvato per l'utilizzo di questo computer.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione e le batterie indicate in questo manuale. Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere. Fare riferimento alle normative locali per istruzioni speciali in tema di smaltimento rifiuti.
- Non continuare a usare in alcun modo una batteria che sia caduta in terra o che sembri danneggiata (es. piegata o torta). Anche se il computer continua a funzionare con una batteria danneggiata, questa può provocare danni ai circuiti risultanti in pericolo di incendio.
- Assicurarsi che il computer sia completamente spento prima di inserirlo in una borsa da viaggio (o in un contenitore simile).
- Prima di pulire il computer ricordare sempre di rimuovere la batteria e di scollegare il computer da qualsiasi fonte di alimentazione esterna, da periferiche e altri cavi (incluse linee telefoniche).
- Per pulire il computer utilizzare solo un panno morbido e pulito, evitando di applicare detergenti direttamente sul computer. Non utilizzare detergenti volatili (distillati di petrolio) o abrasivi su qualsiasi parte del computer.
- Non provare a riparare il pacco batteria. Fare riferimento sempre all'assistenza tecnica o a personale qualificato per la riparazione o la sostituzione del pacco batteria.
- Si noti che nei computer che hanno un logo elettroimpresso LCD in rilievo, questo è coperto da un adesivo protettivo. Nell'uso quotidiano e con il passare del tempo, questo adesivo potrebbe deteriorarsi e il logo sottostante potrebbe avere dei bordi acuminati. In questo caso, fare attenzione quando si maneggia il computer ed evitare di toccare il logo elettroimpresso LCD in rilievo. Evitare di inserire altri oggetti nella borsa di trasporto poiché potrebbero sfregare contro la copertura del computer durante il trasporto. Se si sviluppano parti consumate e logorate, contattare il centro di assistenza.

Precauzioni relative alla batteria ai polimeri

Le informazioni seguenti sono molto importanti e si riferiscono unicamente alle batterie ai polimeri e, ove applicabile, hanno priorità rispetto alle precauzioni generali relative alle batterie.

- Le batterie ai polimeri possono espandersi o gonfiarsi leggermente, tuttavia questo fa parte del meccanismo di sicurezza della batteria e non deve essere causa di preoccupazione.
- Maneggiare le batterie ai polimeri in modo corretto nel loro utilizzo. Non utilizzare batterie ai polimeri in ambienti con temperature elevate e non conservare le batterie inutilizzate per periodi di tempo prolungati.



Smaltimento della batteria & Attenzione

Il prodotto acquistato contiene una batteria ricaricabile. La batteria è riciclabile. Al termine della durata di uso, in base alle diverse leggi locali e statali, può essere illegale smaltire questa batteria insieme ai rifiuti comuni. Controllare i requisiti previsti nella propria zona consultando i funzionari locali addetti allo smaltimento dei rifiuti solidi per le opzioni di riciclo o lo smaltimento corretto.

Pericolo di esplosione in caso sostituzione errata della batteria. Sostituire solamente con lo stesso tipo o con uno analogo raccomandato dal produttore. Eliminare la batteria usata seguendo le istruzioni del produttore.

Guida di avvio rapido

1. Eliminare tutti i materiali di imballo.
2. Appoggiare il computer su una superficie stabile.
3. **(Solo Modello B)** Inserire la batteria e verificare che sia bloccata in posizione.
4. Collegare bene le periferiche che si desidera usare con il computer (per esempio tastiera e mouse) alle porte corrispondenti.
5. Collegare l'adattatore AC/DC al jack di ingresso DC situato alla sinistra del computer, quindi inserire il cavo di alimentazione AC in una presa e collegare il cavo di alimentazione AC all'adattatore AC/DC (**accertarsi di utilizzare l'adattatore nella prima impostazione del computer**, poiché, per proteggere il computer durante la spedizione, la batteria sarà bloccata e non potrà alimentare il sistema prima di essere collegata ad un adattatore AC/DC).
6. Con una mano sollevare con cautela il coperchio/LCD fino a un angolo di visione comodo (non superare i 130 gradi), mentre con l'altra mano (come illustrato nella **Figura 1**) si mantiene la base del computer (**Nota: Non sollevare mai il computer tenendolo dal coperchio/LCD**).
7. Premere il pulsante di alimentazione per accendere.

Software del sistema

È possibile che il software sia già pre-installato sul computer. In caso contrario, oppure in casi di riconfigurazione del computer per un sistema diverso, questo manuale si riferisce a **Microsoft Windows 8.1**.



Spegnimento

È importante tenere presente che è sempre necessario spegnere il computer scegliendo il comando **Arresta il sistema** in **Windows** (vedere sotto). In questo modo si evitano problemi al sistema o al disco rigido.

Fare clic
sull'icona
nella
Schermata



Start e scegliere il comando **Arresta il sistema** disponibile dal menu.

O

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul **pulsante Start** nella parte inferiore della **Schermata Start** o del **Desktop** e scegliere **Chiudi o disconnetti > Arresta il sistema** dal menu contestuale.

Figura 1

Apertura del coperchio/LCD/
Computer con alimentatore
AC/DC collegato

Differenze dei modelli

Questa serie di notebook comprende **due** tipi di modelli differenti che variano tra loro per le caratteristiche indicate nella tabella seguente. Si noti che il proprio modello potrebbe essere leggermente diverso da quelli raffigurati nell'intero manuale.

Funzionalità	Modello A	Modello B
LCD	14" (35,56cm) HD (spessore: 3,6mm)/HD+ (spessore: 3,0mm)	15,6" (39,62cm) HD/FHD (spessore: 3,8mm)
	<u>Solo Design II:</u> Multi-Touch	
Porte USB 2.0	Una porta USB 2.0	Due porte USB 2.0
Alimentazione	Adattatore AC/DC a pieno campo Ingresso AC: 100-240V, 50-60Hz Uscita DC: 19V, 2,1A (40W) Pacco batterie 6 celle Smart Litihium-Ion integrato, 48WH (Opzione di fabbrica) Pacco batterie 4 celle Smart Litihium-Ion integrato, 32WH (Opzione di fabbrica) Pacco batterie 4 celle Smart Litihium-Ion integrato, 44WH	Adattatore AC/DC a pieno campo Ingresso AC: 100-240V, 50-60Hz Uscita DC: 19V, 2,1A (40W) Pacco batteria rimovibile Smart agli ioni di Litio a 4 celle, 32WH (Opzione di fabbrica) Pacco batteria rimovibile Smart agli ioni di Litio a 4 celle, 44WH


Tabella 1 - Differenze dei modelli

Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello A)

Figura 2

Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello A)

1. Camera PC
2. *LED della camera PC
**Quando si utilizza la camera PC, l'indicatore LED si illumina in rosso.*
3. Microfono incorporato
4. Schermo LCD
5. Pulsante di alimentazione
6. Tastiera
7. Touchpad e pulsanti

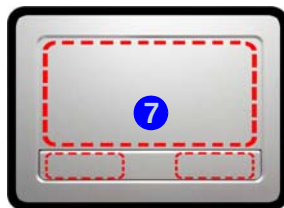

Si noti che l'area operativa del touchpad e dei pulsanti è quella indicata all'interno delle linee tratteggiate sopra.



Funzionamento del dispositivo senza fili a bordo di un aereo

Solitamente l'uso di qualsiasi dispositivo di trasmissione elettronica è proibito a bordo di un aereo.

Accertarsi che i moduli WLAN, Bluetooth e 3G/4G siano OFF quando si utilizza il computer a bordo di un aereo inserendo il sistema nella modalità aereo.

Descrizione del sistema: Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello B)



Funzionamento del dispositivo senza fili a bordo di un aereo

Solitamente l'uso di qualsiasi dispositivo di trasmissione elettronica è proibito a bordo di un aereo.


Accertarsi che i moduli WLAN, Bluetooth e 3G/4G siano OFF quando si utilizza il computer a bordo di un aereo inserendo il sistema nella modalità aereo.



Figura 3

Vista anteriore con pannello LCD aperto (Modello B)

1. Camera PC
2. *LED della camera PC
**Quando si utilizza la camera PC, l'indicatore LED si illumina in rosso.*
3. Microfono incorporato
4. Schermo LCD
5. Pulsante di alimentazione
6. Tastiera
7. Touchpad e pulsanti

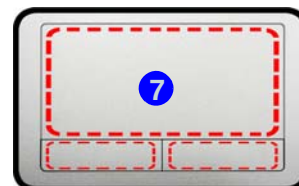

Si noti che l'area operativa valida del touchpad e dei pulsanti è quella indicata all'interno delle linee tratteggiate sopra.

Indicatori LED

Gli indicatori LED sul computer segnalano importanti informazioni relative allo stato corrente del computer.


Icona	Colore	Descrizione
		
	Arancione	L'alimentatore è collegato
	Verde	Il computer è acceso
	Verde lampeggiante	Il computer è in modalità Sospensione
	Arancione	La batteria è in carica
	Verde	Batteria completamente carica
	Arancione lampeggiante	La batteria ha raggiunto lo stato critico di carica bassa
	Verde	La modalità aereo è ON (i moduli WLAN, 3G/4G e Bluetooth sono OFF)
	Verde	Il disco rigido/l'unità ottica è in uso

Tabella 2 - Indicatori LED

Tastiera

Nella tastiera (**Modello A**) è stato integrato un tastierino numerico per un facile inserimento dei numeri. Premere **Fn + Bloc Num** per commutare l'attivazione e la disattivazione della tastiera numerica. Dispone anche di tasti funzione che consentono di cambiare istantaneamente le funzionalità operative.

La tastiera (**Modello B**) è dotata di un tastierino numerico (sul lato destro della tastiera) per facilitare l'immissione di dati numerici. Premere **Fn + Bloc Num** per commutare l'attivazione e la disattivazione della tastiera numerica. Dispone anche di tasti funzione che consentono di cambiare istantaneamente le funzionalità operative.

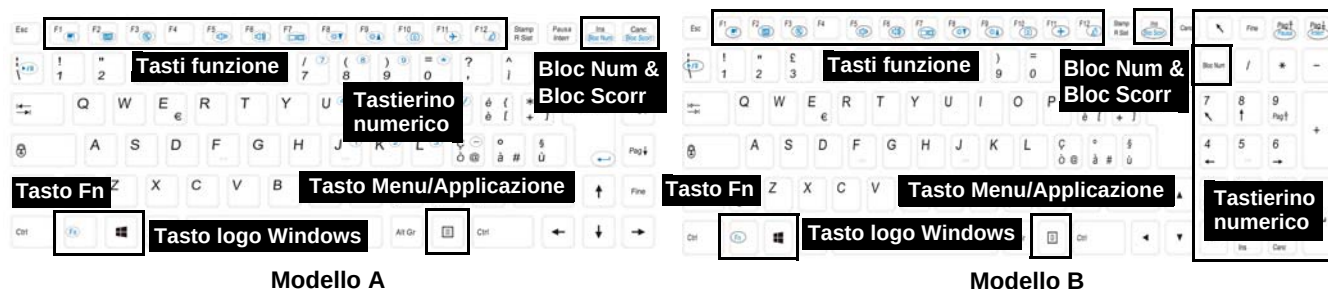

Scorciatoia da tastiera Windows Logo

Usare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows**  + **D** per passare dalla schermata Start al Windows Desktop.

Menu/Scorciatoia tastiera applicativo

Quando la Desktop app è in esecuzione è possibile usare il **tasto Menu/Applicazione**  sulla tastiera per visualizzare il menu contestuale analogamente al clic del pulsante destro del mouse.

Figura 4 - Tastiera

Tasti funzione

I tasti funzione (da **F1** a **F12**) agiscono come Hot-Key quando premuti tenendo premuto il tasto **Fn**. In aggiunta alle combinazioni di tasti funzione base, quando è installato il driver hot key (HotKey Driver) alcuni indicatori visivi sono disponibili (**solo nell'applicazione Windows Desktop e non nella schermata Start**).

Tasti	Tasti funzione e indicatori visivi		Tasti	Funzione/indicatori visivi	
Fn + 	Play/pausa (nei programmi audio/video)		Fn + 	Attiva/disattiva la modalità aereo	 Modalità aereo disattivata  Modalità aereo attivata
Fn + 	Attiva/disattiva touchpad	 TOUCH PAD ON  TOUCH PAD OFF	Fn + 	Commutazione Sospendi	
Fn + 	Spegne la retroilluminazione dello schermo LCD (premere un tasto o utilizzare il touchpad per ripristinare lo schermo)		Fn + 	Attiva/disattiva il tastierino numerico	 NUM LOCK ON  NUM LOCK OFF
Fn + 	Commutazione mute		Fn + 	Attiva/disattiva il blocco dello scorrimento	 SCR LOCK ON  SCR LOCK OFF
Fn +  	Riduzione/aumento volume audio			Attiva/disattiva maiuscolo	 CAPS LOCK ON  CAPS LOCK OFF
Fn + 	Cambia configurazione di visualizzazione (vedere la pagina 142)		Fn + 	Attiva/disattiva Control Center (vedere la pagina 131)	
Fn +  	Riduzione/aumento luminosità LCD		Fn + 	Controllo automatico ventola/pieno power	 FAN SPEED AUTOMATIC  FAN SPEED MAXIMUM
Fn + 	Attiva/disattiva la camera PC	 CAMERA ON  CAMERA OFF	Fn + 	Alterna l'attivazione e la disattivazione della carica della batteria	 BATTERY ON  BATTERY OFF

Tabella 3 - Tasti funzione e indicatori visivi

Control Center

Premere la combinazione di tasti **Fn + Esc** oppure **fare doppio clic sull'icona**  nell'**area di notifica della barra delle applicazioni** per attivare/disattivare il **Control Center** (Il **Control Center** di **Windows 8.1** funziona sotto la app **Desktop** e non sotto la schermata **Start**). Il **Control Center** consente di accedere rapidamente ai controlli utilizzati più frequentemente, e di attivare/disattivare velocemente il touchpad/il modulo camera del computer.



Figura 5 - Control Center

Cliccare l'icona **Control Center** per alternare la funzione appropriata, oppure tenere premuto il pulsante del mouse e spostare il controllo quadrante dove applicabile. Alcune funzioni saranno regolate automaticamente quando è selezionata una modalità di alimentazione.

Modalità risparmio energia

È possibile impostare una **Modalità risparmio energia** facendo clic sull'icona corrispondente nella parte superiore del **Control Center**. Ogni modalità di alimentazione influirà sulla modalità di risparmio energetico, modalità aereo, pianificazione energetica e alimentazione camera PC ecc.

È possibile fare clic su un'icona del **Control Center** per impostare una modalità di risparmio energetico generale e quindi scegliere le singole icone del **Control Center** per attivare/disattivare il touchpad e il modulo camera.

Modalità		Non interattivo	Risparmio energetico	Prestazioni	Svago
Icona					
Combinazione per il risparmio di energia		Bilanciato	Risparmio di energia	Prestazioni elevate	Bilanciato
Modalità di risparmio energetico		Bilanciato	Energy Star	Prestazioni	Bilanciato
Camera PC		Attivata	Disattivata	Attivata	Attivata
Touchpad		Attivata	Attivata	Attivata	Attivata
Modalità aereo		Disattivata	Attivata	Disattivata	Disattivata

Tabella 4 - Modalità risparmio energia

Stato di alimentazione

L'icona **Stato di alimentazione** viene visualizzata se attualmente il computer è alimentatore con la batteria, oppure mediante l'alimentatore collegato in una presa funzionante. La barra dello stato di alimentazione mostra la carica corrente della batteria.

Luminosità

L'icona **Luminosità** mostra il livello di luminosità corrente dello schermo. È possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità dello schermo o le combinazioni di tasti **Fn + F8/F9**, oppure utilizzare la combinazione di tasti **Fn + F2** per disattivare la retroilluminazione LED (premere un tasto qualsiasi per riattivarla). Si noti che anche la luminosità dello schermo viene influenzata dalla Modalità di risparmio energetico selezionata.

Volume

L'icona **Volume** mostra il livello di volume corrente. È possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare il Volume o le combinazioni di tasti **Fn + F5/F6**, oppure utilizzare la combinazione di tasti **Fn + F3** per

disattivare totalmente l'audio.

Conservazione dell'energia



Il sistema supporta le funzionalità della gestione energetica **Energy Star** che pone i computer (CPU, disco rigido ecc.) in una modalità di sospensione a basso consumo dopo un certo periodo di inattività impostato. Fare clic sul pulsante **Prestazioni, Bilanciato o Energy Star**.

Velocità ventola



La velocità della ventola si regola automaticamente per controllare il calore della CPU. Tuttavia, se desiderato, è possibile regolare l'impostazione sulla velocità massima. Selezionare **Custom** e fare clic sulle barre di scorrimento per impostare le impostazioni desiderate, tuttavia queste impostazioni possono essere bypassate dal sistema, come precauzione di sicurezza, se richiedono un uso più intenso della ventola.

Pulsante Sospensione



Cliccare il pulsante di **Ibernazione** o

Sospensione per consentire al computer di attivare la modalità di risparmio energetico selezionato.

Switch visualizzazione



Fare clic sul pulsante **Switch visualizzazione** per accedere al menu (o utilizzare la combinazione di tasti  + **P**) e selezionare la modalità di visualizzazione appropriata.

Fuso orario

Il pulsante **Fuso orario** consente di accedere al pannello di controllo di **Windows Data e ora**.

Sfondo del desktop

Il pulsante **Sfondo del desktop** consente di cambiare l'immagine sullo sfondo del desktop.

Touchpad/camera PC

Fare clic su uno di questi pulsanti per cambiare lo stato di risparmio energetico del Touchpad o dei moduli. Si noti che lo stato di risparmio energetico di un modulo e la potenza del Touchpad viene influenzato anche dalla **Modalità di risparmio energetico** selezionata.

Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra, posteriore e inferiore (Modello A)



Figura 6 - Vista anteriore, sinistra, destra, posteriore e inferiore (Modello A)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Indicatori LED | 9. Jack ingresso del microfono |
| 2. Lettore di schede multi-in-1 | 10. Jack uscita delle cuffie |
| 3. Jack di ingresso DC | 11. Porta USB 2.0 |
| 4. Jack RJ-45 per LAN | 12. Bay unità ottica |
| 5. Porta per monitor esterno | 13. Foro di espulsione di emergenza |
| 6. Ventola | 14. Slot blocco di sicurezza |
| 7. Porta uscita HDMI | 15. Altoparlanti incorporati |
| 8. Porte USB 3.0 | |



Interruttore carica batteria

È possibile attivare/disattivare la carica batteria tramite la combinazione di tasti **Fn +** .



Avviso di rimozione coperchio inferiore

Non rimuovere il/i coperchio/i e/o vite/viti ai fini dell'aggiornamento del dispositivo poiché così facendo si possono violare i termini della garanzia.

Se avete necessità di sostituire/rimuovere hard disk/RAM/dispositivo ottico ecc., per qualsiasi motivo, per ulteriori informazioni contattare il vostro distributore/fornitore.

Descrizione del sistema: Vista anteriore, sinistra, destra, posteriore e inferiore (Modello B)



Figura 7 - Vista anteriore, sinistra, destra, posteriore e inferiore (Modello B)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Indicatori LED | 9. Jack ingresso del microfono |
| 2. Lettore di schede multi-in-1 | 10. Jack uscita delle cuffie |
| 3. Jack di ingresso DC | 11. Porte USB 2.0 |
| 4. Jack RJ-45 per LAN | 12. Bay unità ottica |
| 5. Porta per monitor esterno | 13. Foro di espulsione di emergenza |
| 6. Ventola | 14. Slot blocco di sicurezza |
| 7. Porta uscita HDMI | 15. Batteria |
| 8. Porte USB 3.0 | 16. Altoparlanti incorporati |



Interruttore carica batteria

È possibile attivare/disattivare la carica batteria tramite la combinazione di tasti **Fn +** .



Avviso di rimozione coperchio inferiore

Non rimuovere il/i coperchio/i e/o vite/viti ai fini dell'aggiornamento del dispositivo poiché così facendo si possono violare i termini della garanzia.

Se avete necessità di sostituire/rimuovere hard disk/RAM/dispositivo ottico ecc., per qualsiasi motivo, per ulteriori informazioni contattare il vostro distributore/fornitore.

Controlli e movimenti delle dita sul touch screen di Windows 8.1

I computer **Design II (Modello A)** incorporano un touch screen, che può essere utilizzato per navigare nell'interfaccia in modo pressoché simile alle azioni di mouse, touchpad e tastiera. Quando si naviga nell'interfaccia di **Windows 8.1** è utile conoscere i movimenti delle dita seguenti.

- **Scorrere da destra (Accesso alla barra Charms)** - Scorrere un po' il dito dal lato destro dello schermo (nell'area nera) verso sinistra per aprire la barra Charms.

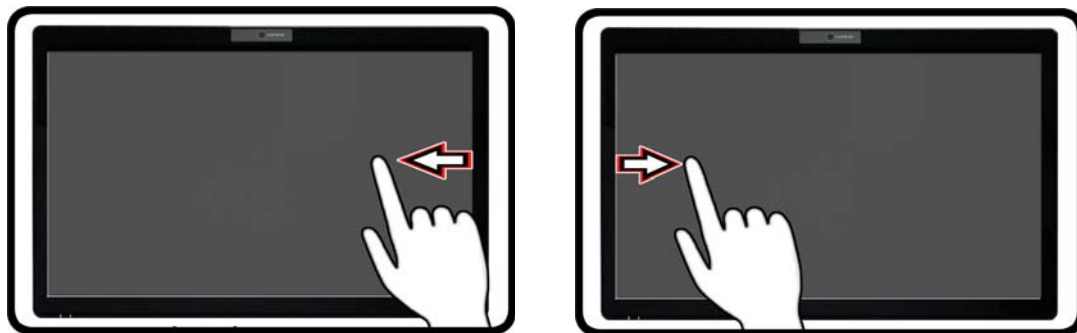


Figura 8 - Scorrere da destra e da sinistra

- **Scorrere da sinistra (Cambia app)** - Se sono in esecuzione più applicazioni, è possibile scorrere il dito dal lato sinistro dello schermo verso destra per passare da un'app all'altra.
- **Scorrere lentamente da sinistra (Ancora app)** - Eseguendo la stessa azione di prima ma più lentamente, è possibile trascinare un'applicazione fuori e visualizzarla fianco a fianco con l'app che è già a schermo.
- **Scorrere da sinistra e dietro (Visualizza app in esecuzione)** - Scorrere il dito da sinistra e trascinarlo velocemente indietro verso la destra per visualizzare l'elenco delle applicazioni correntemente in esecuzione. Toccare un'applicazione per passare a essa.
- **Spingere giù dall'alto (Chiudi app)** - Chiudere un'applicazione in esecuzione partendo dalla parte superiore dello schermo e spingendo velocemente il dito fino a circa metà dello schermo.

- **Scorrere giù/su (menu Personalizza)** - Scorrere il dito un po' verso il basso dalla parte superiore, oppure verso l'altro dalla parte inferiore della **Schermata Start** per aprire il menu con l'icona **Personalizza**. Toccare l'icona **Personalizza** quindi selezionare i riquadri delle app e trascinarli in qualsiasi posizione selezionata per ordinarli a piacimento.

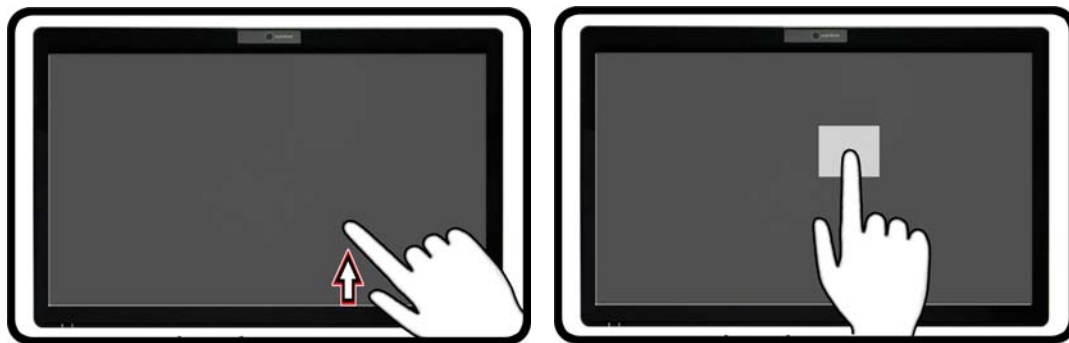


Figura 9 - Scorrere su e toccare, tenere premuto e rilasciare (clic destro sul Desktop)

- **Scorrere giù su un elemento (Seleziona/clic destro)** - Scorrere già su un titolo nella schermata Start per selezionarlo e visualizzare opzioni aggiuntive.
- **Toccare, tenere premuto e rilasciare (clic destro sul Desktop)** - Toccare il **Desktop**, tenere premuto finché non compare un'icona quadrata, quindi rilasciare per accedere al menu del tasto destro del mouse.

Tastiera touch

Solo Design II (Modello A)

Se sullo schermo occorre effettuare digitazioni, quando necessario comparirà la tastiera touch, ad esempio nel caso in cui sia necessario digitare un indirizzo Internet in Internet Explorer. Quando la tastiera touch viene visualizzata, sono disponibili diverse opzioni di immissione e visualizzazione, alle quali è possibile accedere dall'icona    che si trova in basso a destra della tastiera. Per accedere alla tastiera touch dall'app Desktop, fare clic o toccare l'icona  della tastiera nella barra delle applicazioni.




Icona della barra delle applicazioni dell'app Desktop della tastiera touch



Selezionare Tastiera o immissione da Riquadro scrittura

Figura 10 - Tastiera touch

La tastiera touch consente di immettere testo senza dover effettivamente utilizzare una tastiera. Per immettere testo è possibile utilizzare l'area di scrittura (scrittura continua), l'area dei caratteri (scrittura un carattere alla volta) o la tastiera touch. Utilizzare il menu **Guida** per ulteriori informazioni.

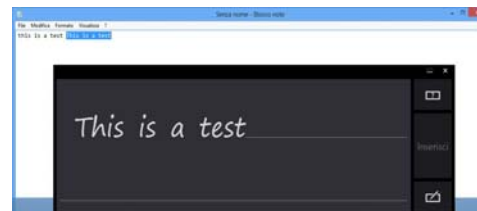

Clic Guida

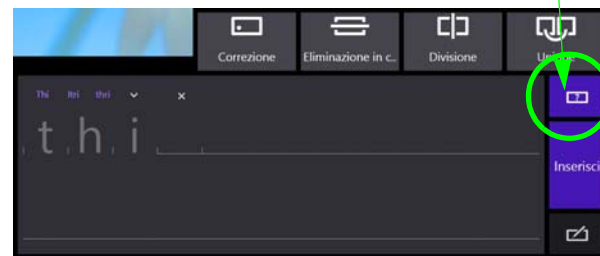


Figura 11 - Tastiera touch, immissione da Riquadro scrittura & Guida

Schermata Start, Desktop e Charms Bar di Windows 8.1

Le app, i pannelli di controllo, utilità e programmi dentro **Windows** sono accessibili dalla **schermata Start** e/o **Windows Desktop app**. Il Desktop (che viene eseguito come app all'interno della schermata **Start**) è accessibile cliccando l'oggetto del **Desktop** nella schermata **Start** (o tramite la combinazione di tasti **Tasto logo Windows**  + **D**). La barra delle applicazioni viene visualizzata nella parte inferiore della schermata del desktop, e si può vedere l'area di notifica della barra delle applicazioni in basso a destra dello schermo. Fare clic sulla freccia nella parte inferiore della schermata **Start** per accedere alle **App**.

Il lato destro dello schermo visualizza la Charms Bar. La Charms Bar contiene i menu **Ricerca**, **Condivisione**, **Start**, **Dispositivi** e **Impostazioni**. Per accedere alla Charms Bar spostare il dispositivo di scorrimento negli angoli superiore e inferiore dello schermo, e quindi passare sopra a uno degli oggetti nella Charms Bar per attivarlo (quando è attiva la barra è nera), oppure usare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows**  + **C**.



Figura 12 - Schermata Start (Windows 8.1)

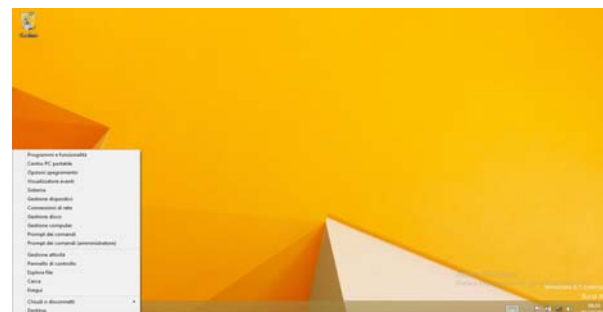


Figura 13 - Schermata Start con la Charms Bar (Windows 8.1)

Pannello di controllo di Windows

8.1

In questo manuale sarà richiesto di aprire il Pannello di controllo. Fare **clik con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start** nell'app **Desktop** o nella schermata **Start** (o utilizzare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows** + **X**) per visualizzare il menu di scelta rapida con utili funzionalità quali Pannello di controllo, Programmi e funzionalità, Opzioni di risparmio energetico, Gestione attività, Cerca, Esplora computer, Prompt dei comandi, Gestione periferiche e Connessioni di rete, ecc e selezionare **Pannello di controllo**.



Spostare il mouse in basso a sinistra dello schermo e fare clic con il pulsante destro sul pulsante Start per accedere al menu.

Figura 14 - Menu contestuale (Windows 8.1)

Funzioni video

Il sistema è dotato di una **GPU integrata Intel**. È possibile selezionare i dispositivi di visualizzazione e configurare le opzioni dei dispositivi video dal pannello di controllo **Schermo** in ambiente *Windows*, se è installato il driver video.

Per accedere al pannello di controllo Schermo:

1. Andare al Pannello di controllo.
2. Fare clic sull'icona **Schermo** - in **Aspetto e personalizzazione** (categoria).
3. Fare clic su **Modifica risoluzione dello schermo/Modifica risoluzione**.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Desktop (utilizzare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows** + **D** per accedere al Desktop) e scegliere **Proprietà grafiche** dal menu.
5. Utilizzare la casella di riepilogo a discesa per selezionare la risoluzione dello schermo **1**.
6. Fare clic su **Impostazioni avanzate** **2**.

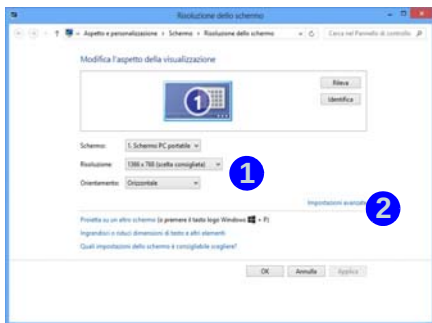


Figura 15
Pannello di controllo
Schermo

Per accedere al Pannello di controllo della Grafica HD Intel®:

1. Fare clic sull'icona (**Pannello di controllo della Grafica HD Intel®**) nella schermata Start.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop (utilizzare la combinazione di tasti **Tasto logo Windows** + **D** per accedere al Desktop) e scegliere **Proprietà grafiche** dal menu.
3. Fare clic sull'icona nell'area di notifica della barra delle applicazioni desktop e scegliere **Proprietà grafiche** dal menu.

Dispositivi di visualizzazione

Oltre allo schermo LCD integrato, è possibile utilizzare un monitor VGA/LCD a schermo piatto o una TV (collegato alla porta per monitor esterno o alla porta uscita HDMI) come periferica di visualizzazione.



Risoluzione dello schermo per le applicazioni (Windows 8.1)

La risoluzione minima in cui le applicazioni verranno eseguite è di 1024x768.

La risoluzione minima richiesta per supportare tutte le funzionalità di **Windows 8.1** (incluso il multitasking con scatto) è 1366x768.

Utilizzo della combinazione di tasti logo di Windows + P per passare da una visualizzazione all'altra

È possibile utilizzare la combinazione di tasti  + P (o **Fn** + **F7**) per cambiare rapidamente la configurazione di visualizzazione e le modalità (funzione particolarmente utile quando si collega un proiettore) in **Windows**.

1. Collegare lo schermo alla porta per monitor esterno o porta uscita HDMI, quindi accenderlo.
2. Premere la combinazione di tasti  + P (o **Fn** + **F7**).
3. Viene visualizzato un menu a comparsa.
4. Utilizzare i tasti cursore (o  + P) per selezionare la configurazione appropriata dal menu, quindi premere Invio per confermare la selezione.

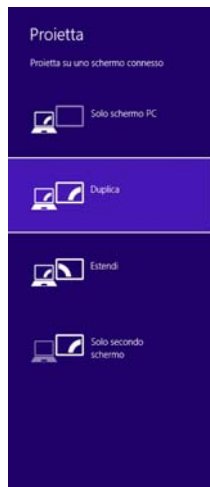


Figura 16
 + P (Cambia configurazione di visualizzazione)

Funzionalità audio

È possibile configurare le opzioni audio del computer dal pannello di controllo **Audio** di **Windows**, oppure dall'icona **Gestione Audio Realtek HD** nell'area di notifica/pannello di controllo (fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'area di notifica per aprire un menu audio).

Il volume può essere regolato con la combinazione di tasti **Fn** + **F5/F6**.



Regolazione del volume audio

Il livello del volume del suono può essere anche impostato utilizzando il controllo del volume nel menu **Impostazioni** nella **barra Charms** (nella schermata Start) o mediante l'icona dell'**Altoparlanti** nella barra delle applicazioni desktop.

Opzioni risparmio energia

Il pannello di controllo delle **Opzioni risparmio energia** (menu Hardware e suoni) di **Windows** consente la configurazione delle funzioni di risparmio energetico del computer. Selezionando **Risparmio di energia** è possibile attivare questa funzione e configurare le opzioni relative al **pulsante di alimentazione**, **pulsante di sospensione (Fn + F4)**, **coperchio del computer (chiuso)**, **schermo** e **modalità sospensione** (lo stato di risparmio di energia predefinito). Nota: la funzione **Risparmio di energia** può influire sulle prestazioni del computer.

Fare clic su una delle combinazioni esistenti o su **Crea combinazione per il risparmio di energia** sul menu di sinistra e personalizzarla per creare una nuova combinazione. Fare clic su **Modifica impostazioni combinazione**, quindi su **Cambia impostazioni avanzate risparmio energia** per accedere a ulteriori opzioni di configurazione.

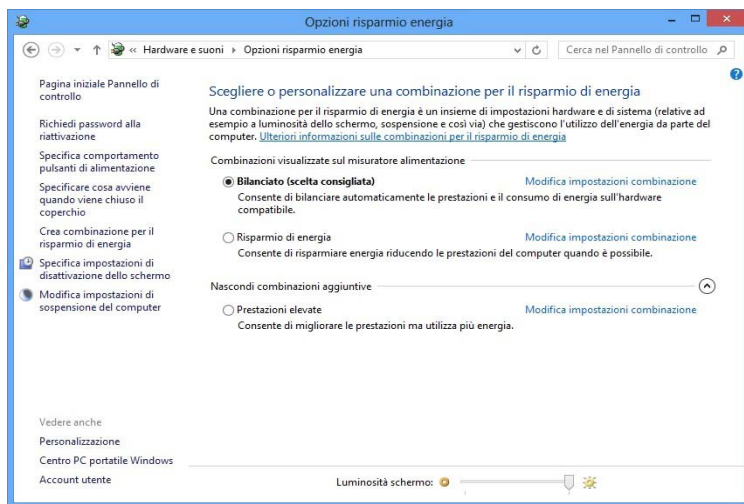


Figura 17 - Opzioni risparmio energia



Linee guida generali per l'installazione dei driver

Come guida generale, attenersi alle istruzioni predefinite visualizzate sullo schermo per ogni driver (ad esempio **Avanti > Avanti > Fine**) finché le proprie conoscenze non consentiranno di operare come utente più avanzato. Per installare il driver spesso sarà necessario riavviare il computer.

Verificare che tutti i moduli (ad esempio WLAN o Bluetooth) siano **ACCESI** prima di installare il driver appropriato.

Windows Update

Dopo l'installazione di tutti i driver assicurarsi di aver attivato **Windows update** per ottenere tutti i recenti aggiornamenti di sicurezza ecc. (tutti gli aggiornamenti includeranno i più recenti **hotfixes** di Microsoft).

Installazione driver

Il disco *Device Drivers & Utilities + User's Manual* contiene i driver e le utilità necessari per il corretto funzionamento del computer. Inserire il disco e fare clic su **Install Drivers** (pulsante), oppure il pulsante **Option Drivers** per accedere al menu del driver opzionale. Installare i driver attenendosi all'ordine indicato nella **Figura 18**. Fare clic per selezionare i driver da installare (è consigliabile annotarsi i driver quando li si installa). **Nota:** Se occorre reinstallare un qualsiasi driver, è opportuno disinstallare prima quello precedente.

Installazione manuale dei driver

Fare clic sul pulsante **Browse CD/DVD** nell'applicazione **Drivers Installer** e selezionare il file eseguibile nella cartella del driver corrispondente.

Se compare l'installazione guidata **Trovato nuovo hardware** durante la procedura di installazione, fare clic su **Annulla** e seguire la procedura di installazione come descritto.



Installazione dei driver e alimentazione

Quando si installano i driver, assicurarsi che il computer sia alimentato con l'alimentatore collegato a una fonte di corrente funzionante. Alcuni driver assorbono una quantità considerevole di energia durante la procedura d'installazione, e se la capacità rimanente della batteria non è sufficiente, il computer potrebbe spegnersi e causare problemi al sistema (si noti che non si tratta di un problema legato alla sicurezza e che la batteria sarà ricaricabile in un minuto).

Figura 18 - Installazione driver

TPM (Trusted Platform Module)

Prima di configurare le funzioni TPM è necessario inizializzare la piattaforma di sicurezza.

Attivazione di TPM

1. Riavviare il computer.
2. Inserire **Aptio Setup Utility** premendo **F2** durante il **POST**.
3. Utilizzare i tasti freccia per selezionare il menu **Security**.
4. Selezionare **TPM Configuration** e premere Invio.
5. Premere Invio per accedere al menu **Security Device Support** e selezionare **Enable** (Attiva).
6. Sarà necessario premere **F4** per salvare le modifiche e riavviare il computer.

Gestione TPM in Windows

Potete gestire le vostre impostazioni TPM dall'interno di **Windows**:

1. Andare al **Pannello di controllo**.
2. Fare clic su **Crittografia unità BitLocker (Sistema e sicurezza)**.
3. Fare clic su **Amministrazione TPM**.



Figura 19 - Crittografia unità BitLocker (Amministrazione TPM)

4. La finestra di gestione TPM vi consente di configurare il TPM dall'interno di **Windows**. Dato che in genere il TPM è amministrato all'interno delle organizzazioni e delle imprese di grandi dimensioni, l'amministratore di sistema dovrà assistere l'utente nella gestione delle informazioni qui riportate.

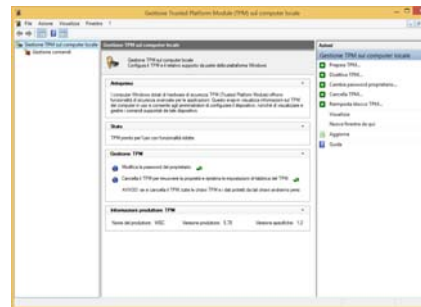


Figura 20
Gestione Trusted Platform Module (TPM) sul computer locale

Azioni TPM

1. Cliccare **Prepara TPM** e seguire le istruzioni della procedura guidata per preparare il TPM (è probabile che ciò richieda un riavvio del computer e la conferma delle impostazioni dopo il riavvio mediante la pressione del pertinente tasto F).
2. Dopo il riavvio il TPM verrà preparato e potrete usare il menu **Azioni** per **Disattiva TPM**, **Cambia password proprietario**, **Cancella TPM** oppure **Reimposta blocco TPM**.
3. Una procedura guidata vi condurrà tra i vari passaggi della procedura di impostazione.

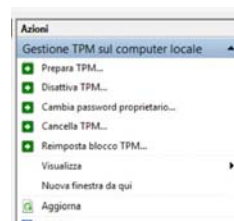


Figura 21
Menu Azioni

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa - Soluzione
Non è possibile rilevare i moduli LAN Wireless e Bluetooth .	<i>I moduli sono disattivati quando il computer si trova nella modalità aereo.</i> Controllare il LED indicatore ✈ e/o l'indicatore del tasto funzione per vedere se il computer è in modalità aereo (vedere la Tabella 2 a pagina 128). Utilizzare la combinazione di tasti Fn + F11 per attivare/disattivare la modalità aereo (vedere la Tabella 3 a pagina 130).
Non è possibile rilevare il modulo camera PC .	<i>Il modulo è disattivato.</i> Utilizzare la combinazione di tasti Fn + F10 per attivare il modulo (vedere la Tabella 3 a pagina 130). Lanciare l'applicativo fotocamera per visualizzare l'immagine della fotocamera.
I file video catturati dalla camera PC prendono troppo spazio sul disco.	Nota catturare file di video ad altra risoluzione molto spazio disco disponibile per ogni file. Nota Windows richiede un minimo di 16GB (32bit) o 20GB (64bit) di spazio disco libero sulla partizione del disco C: . Si consiglia di salvare la cattura del file video in un'ubicazione diversa dal disco C: , limitare la dimensione del file del video catturato o ridurne la risoluzione.

Specifiche tecniche



Ultimi aggiornamenti delle specifiche tecniche

Le specifiche tecniche elencate in questa sezione sono corrette al momento di andare in stampa. Alcuni elementi (in particolare tipi di processore e velocità) possono essere modificati o aggiornati causa la programmazione del produttore. Per dettagli rivolgersi al proprio centro di assistenza.

Opzioni di processore

Processore Intel® Core™ i7

i7-5500U (2,40GHz)

Cache L3 da 4MB, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processore Intel® Core™ i5

i5-5200U (2,20GHz)

Cache L3 da 3MB, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processore Intel® Core™ i3

i3-5010U (2,10GHz), i3-5005U (2,00GHz)

Cache L3 da 3MB, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processore Intel® Pentium®

3805U (1,90GHz)

Cache L3 da 2MB, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

Processore Intel® Celeron®

3755U (1,70GHz), 3205U (1,50GHz)

Cache L3 da 2MB, **14nm**, DDR3L-1600MHz, TDP 15W

BIOS

AMI BIOS (SPI Flash ROM da 64Mb)

Memoria

Due prese SODIMM 204 pin, dotate di supporto per la memoria **DDR3L 1600MHz**

Memoria espandibile fino a 16GB

(La frequenza operativa reale della memoria dipende dal bus FSB del processore.)

Periferica di memorizzazione

Un disco rigido SATA sostituibile da 2,5" di 7mm (altezza)

(**Opzione di fabbrica**) Una unità di tipo ottico sostituibile da 9,5mm (altezza) (modulo unità Super Multi/ modulo unità combo Blu-Ray)

(**Opzione di fabbrica - Modello A**) ODD fittizio

(**Opzione di fabbrica - Modello B**) ODD fittizio o secondo vano per disco rigido/SSD da 7mm

(**Opzione di fabbrica per Core i7-5500U/ i5-5200U/i3-5010U**) Un Solid State Drive (SSD) mSATA

Opzioni LCD

Modello A:

14" (35,56cm) HD (spessore: 3,6mm)/HD+ (spessore: 3,0mm)

Solo Design II:

Multi-Touch

Modello B

15,6" (39,62cm) HD/FHD LCD (spessore: 3,8mm)

Audio

Interfaccia conforme High Definition Audio
2 altoparlanti incorporati
Microfono incorporato

Adattatore Video

Intel GPU (CPU integrata)

Intel® HD Graphics 5500 (Core i7/i5/i3 CPU)

Frequenza dinamica (Intel Dynamic Video Memory Technology fino a **1,7GB**)
Compatibile con MS DirectX® 11.1

Intel® HD Graphics (Pentium/Celeron CPU)

Frequenza dinamica (Intel Dynamic Video Memory Technology fino a **1,7GB**)
Compatibile con MS DirectX® 11.1

Sicurezza

Slot blocco di sicurezza (tipo Kensington®)
 Password del BIOS
 (Opzione di fabbrica) TPM 2.0

Periferica di puntamento

Touchpad incorporato

Tastiera

Modello A:

Tastiera "Win Key" (con tastierino numerico integrato)

Modello B:

Tastiera "Win Key" completa (con tastierino numerico)

Slot Mini-Card

(Core i7-5500U/i5-5200U/i3-5010U)

Slot 1 per il modulo **Wireless LAN** o modulo combo **Bluetooth e Wireless LAN**
 Slot 2 per il **SSD mSATA**
 O

(Opzione di fabbrica) Slot 2 per il modulo **3G/4G M.2**

Slot Mini-Card

(Core i3-5050U/3805U/3755U/3205U)

Slot 1 per il modulo **Wireless LAN** o modulo combo **Bluetooth e Wireless LAN**
 (Opzione di fabbrica) Slot 2 per il modulo **3G/4G M.2**

Letture di schede

Modulo lettore di schede multi-in-1
 MMC (MultiMedia Card) / RS MMC
 SD (Secure Digital) / Mini SD / SDHC / SDXC
 MS (Memory Stick) / MS Pro / MS Duo

Interfaccia

Una porta uscita HDMI
 Una porta per monitor esterno
 Un jack uscita delle cuffie
 Un jack ingresso del microfono
 Un jack RJ-45 per LAN
 Un jack di ingresso DC
 Due porte USB 3.0

Modello A:

Una porta USB 2.0

Modello B:

Due porte USB 2.0

Comunicazione

LAN 1Gbit Ethernet
 (Modello A) Modulo di camera PC 1,0 HD/300K
 (Modello B) Modulo di camera PC 1,0 HD
 (Opzione di fabbrica) Modulo 3G o 4G M.2

Moduli Half Mini-Card WLAN/ Bluetooth:

(Opzione di fabbrica) Intel® Wireless-AC 3160 Wireless LAN (**802.11ac**) e Bluetooth **4.0**

(Opzione di fabbrica) Intel® Wireless-N 7260 Wireless LAN (**802.11b/g/n**) e Bluetooth **4.0**

(Opzione di fabbrica) Wireless LAN (**802.11b/g/n**) (terze parti)

(Opzione di fabbrica) Wireless LAN (**802.11b/g/n**) e Bluetooth **4.0** (terze parti)

Requisiti ambientali

Temperatura

In esercizio: 5°C - 35°C

Non in esercizio: -20°C - 60°C

Umidità relativa

In esercizio: 20% - 80%

Non in esercizio: 10% - 90%

Alimentazione

Modello A:

Adattatore AC/DC a pieno campo

Ingresso AC: 100-240V, 50-60Hz

Uscita DC: 19V, 2,1A (**40W**)

Pacco batterie 6 celle Smart Litihium-Ion integrato, 48WH

(**Opzione di fabbrica**) Pacco batterie 4 celle Smart Litihium-Ion integrato, 32WH

(**Opzione di fabbrica**) Pacco batterie 4 celle Smart Litihium-Ion integrato, 44WH

Modello B:

Adattatore AC/DC a pieno campo

Ingresso AC: 100-240V, 50-60Hz

Uscita DC: 19V, 2,1A (**40W**)

Pacco batteria rimovibile Smart agli ioni di Litio a 4 celle, 32WH

(**Opzione di fabbrica**) Pacco batteria rimovibile Smart agli ioni di Litio a 4 celle, 44WH

Dimensioni fisiche & Peso

Modello A:

340 (B) x 242 (T) x 26,5 (H) mm (Altezza escluso l'area batteria)

2,15kg (Barebone con unità ottica & batteria 32WH)

Design II:

340 (B) x 242 (T) x 28 (H) mm (Altezza escluso l'area batteria)

2,35kg (Barebone con unità ottica & batteria 32WH)

Modello B:

374 (B) x 258,5 (T) x 12 - 24,7 (H) mm

2,1kg (Barebone con unità ottica & batteria 32WH)

